




DVB-T2 Tuner

7 620 320 031



BOSCH

It Eksploatavimo instrukcija

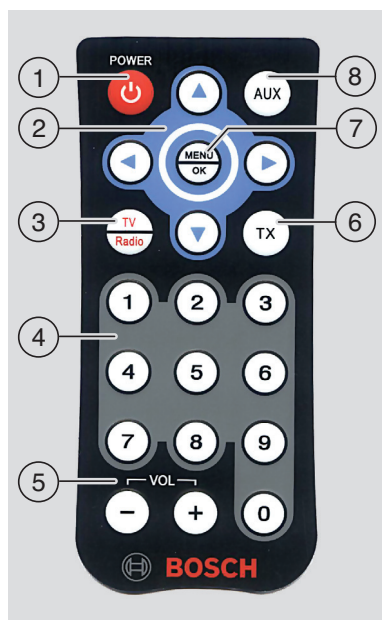

- ① **Budėjimo mygtukas**
Perjungti tarp įprasto ir budėjimo režimo
- ② Daugiafunkcė svirtelė
- ③ **TV / radijo mygtukas**
Atidaryti meniu perjungimui tarp TV ir radijo režimų
- ④ Raktai **0 – 9**
Trumpas paspaudimas: ⑩ perjungti į išsaugotą stotį
Ilgas paspaudimas: išsaugoti dabartinę stotį
- ⑤ **VOL ± mygtukas**
Keisti garsumą
- ⑥ **TX mygtukas**
Įjungti / išjungti subtitrų rodyimą
- ⑦ **MENU / OK**
Atidaryti pagrindinių nustatymų meniu
Patvirtinti nustatymus
- ⑧ **AUX mygtukas**
Perjungti tarp TV žiūrėjimo, iki 2 išorinių A/V šaltinių leidimo (AV1 ir AV2), ir prijungto HDMI (AV3) bei USB įrenginių leidimo (PLAYER) (LEISTUVAS)

Turinys

5	Svarbi informacija	11	Mokamų TV programų priėmimas
5	Leidžiamas gaminio naudojimas	12	Programinės įrangos naujinimas
5	Montavimo pastabos	13	Techniniai duomenys
5	Prietaisų atidavimas į atliekas pasibaigus eksploatacijai		
6	Pristatymo apimtis		
6	Priedai (pasirenkami)		
6	Eksploatavimas		
6	Ijungimas / išjungimas		
6	Garsumo reguliavimas		
6	Vaizdo šaltinio pasirinkimas		
6	Rodoma informacija apie stotį		
6	Pereinama prie kitos / ankstesnės stoties		
6	Stoties pasirinkimas iš sąrašo		
7	Stočių išsaugojimas mėgstamiausiųjų sąrašo		
7	Išsaugotos stoties pasirinkimas		
7	Subtitrų rodymas		
7	Radijus stoties pasirinkimas		
7	Garso / vaizdo failų leidimas iš USB		
10	Nustatymai		
11	Antenos priėmimo galios tikrinimas		

Svarbi informacija

Prieš naudodami įrenginį atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir susipažinkite su įrenginiu. Šias instrukcijas turėkite transporto priemonėje, kad galėtumėte į jas pasižiūrėti vėliau.

Pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra atskirai patvirtintos už atitiktą atsakingos šalies, gali anuliuoti naudotojo teisę naudoti šį prietaisą.

Leidžiamas gaminio naudojimas

Įrenginys yra suprojektuotas naudoti komercinėse transporto priemonėse su 12 V arba 24 V elektros sistema.



Sauga kelyje

- ▶ Saugai kelyje teikiama visapusiška pirmenybė. Šį įrenginį naudokite tik tada, kai transporto priemonė nejuda. Jei įrenginį būtina naudoti važiuojant, raskite vietą, kur saugu sustoti, ir sustabdykite transporto priemonę.
- ▶ Visada privalote transporto priemonės viduje gerokai iš anksto girdėti policijos, gaisrinės ir greitosios pagalbos sirenas. Todėl pasirūpinkite, kad garsas būtų tinkamo garsumo.
- ▶ Pasirūpinkite, kad jūsų gebėjimas vairuoti nebūtų varžomas ir kad jūsų matomumui nekludytų įrenginys, prie jos prijungtos antenos ar laidai.

Montavimo pastabos

- ▶ Imtuvą turi montuoti tik patyrę specialistai.
- ▶ Prieš montuodami atjunkite maitinimą atjungdami kabelį nuo neigiamo akumuliatoriaus gnybto.
- ▶ Imtuvas turi būti sumontuotas taip, kad jokiū būdu nekludytų vairuotojo veiksmams.
- ▶ Montavimo vieta turi būti tvirtas ir pakankamai stabilus paviršius. Transporto priemonės gamintojas yra atsakingas už atitiktą teisiniams reikalavimams.
- ▶ Patikrinkite, kad jungčių poliškumas būtų teisingas.
- ▶ Netinkamai sujungus kabelius transporto priemonė gali susidurti su tokiomis problemomis, kaip sugadinimai, nelaimingi atsitikimai ir sužalojimai.
- ▶ Kabeliai turi būti išvedžioti taip, kad jie nebūtų sugnybti ir jų negalėtų pažeisti aštrios metalinės briaunos.
- ▶ Kabeliai turi būti išvedžioti taip, kad jungtys nebūtų įtemptos.
- ▶ Kad užtikrintumėte kokybišką ir stabilų priėmimą, naudokite tik labai aukštos kokybės antenas (pvz., „Bosch“ DVB-T antenas).
Privaloma naudoti 4 DVB-T antenas.

Prietaisų atidavimas į atliekas pasibaigus eksploatacijai

Neišmeskite savo seno prietaiso į buitines atliekas.

Norėdami atiduoti į atliekas savo seną prietaisą, pasinaudokite esamomis atliekų surinkimo ir perdirbimo sistemomis.

Pristatymo apimtis

- ▶ DVB-T2 Tuner
- ▶ Trumpas vadovas
- ▶ Nuotolinio valdymo pultas su akumuliatoriais (CR2032/2025, 3 V)
- ▶ IR imtuvas (nuotolinio valdymo pultui)

Priedai (pasirenkami)

- ▶ DVB-T antenų rinkinys (4 aktyvios DVB-T antenos; dalių numeris 7 620 340 025)

Eksploatavimas

Įjungimas / išjungimas

Transporto priemonės degimo įjungimas / išjungimas

Įrenginys įjungiamas arba išjungiamas kartu su transporto priemonės degimu.

Budėjimo režimas

- ▶ Paspauskite budėjimo mygtuką ① ir perjunkite tarp budėjimo režimo ir įprastos eksploatacijos.



Pastaba:

Budėjimo režimu garso / vaizdo leidimas yra išjungtas, bet įrenginys toliau priima, o TV stočių sąrašas yra nuolat atnaujinamas.

Garsumo reguliavimas



Pastaba:

Gamyklinis garsumo nustatymas yra maksimalus.

- ▶ Norėdami pagarsinti arba patylinti paspauskite **VOL+** arba **VOL-** ⑤.

Vaizdo šaltinio pasirinkimas

- ▶ Paspauskite **AUX** ⑧ mygtuką ir perjunkite tarp TV žiūrėjimo, iki 2 išorinių A/V šaltinių leidimo (AV1 ir AV2), ir prijungto HDMI (AV3) bei USB įrenginių leidimo (PLAYER) (LEISTUVAS).



Pastaba:

Per HDMI prievadą neįmanoma leisti užšifruoto turinio.

Rodoma informacija apie stotį

- ▶ Paspauskite ◀ arba ▶ mygtuką ②.

Pereinama prie kitos / ankstesnės stoties

- ▶ Paspauskite ◀ arba ▶ mygtuką ②.

Rodoma stoties informacija.

- ▶ Dar kartą paspauskite ◀ arba ▶ ② mygtuką ir perjunkite į ankstesnę arba kitą stotį.

Stoties pasirinkimas iš sąrašo



Pastabos:

- ▶ Stotčių sąrašė rasite visas šiuo metu priimtinas TV stotis.
- ▶ Stotčių sąrašė taip pat pateikiamos galimos mokamos TV stotys (rodomos su priešdėliu „\$“).
- ▶ Įrenginyje turi būti sumontuotas tinkamas modulis / kortelė, kad būtų galima rodyti mokamas TV

stotis (žr. skyrių „Mokamų TV transliacijų priėmimas“).

Norėdami atidaryti stočių sąrašą,

- ▶ paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką ②.

Norėdami pasirinkti stotį,

- ▶ paspauskite ▲ arba ▼ ② mygtuką, prireikus daugiau kaip vieną kartą.

Norėdami paleisti stotį,

- ▶ paspauskite mygtuką **MENU/OK** ⑦.

Stočių išsaugojimas mėgstamiausių sąraše



Pastaba:

Stotims išsaugoti yra iki 39 išankstinių atminties vietų.

- ▶ Iš stočių sąrašo pasirinkite norimą stotį (žr. skyrių „Stoties pasirinkimas iš sąrašo“).
- ▶ Paspauskite ir ilgai palaikykite stoties mygtuką ④.



Pastaba:

Jei norite stotį išsaugoti kaip į atmintį įrašytą stotį iš dviženklio skaičiaus, trumpai spustelėkite pirmąjį skaičių (1, 2 arba 3) ir per (maždaug) 2 sekundes paspauskite ir ilgai palaikykite antrąjį skaičių.

Išsaugotos stoties pasirinkimas

- ▶ Atitinkamą stoties mygtuką ④ trumpai spustelėkite ir pasirinkite iš pirmų 10 į atmintį įrašytų stočių.



Pastaba:

Norėdami pasirinkti į atmintį įrašytą stotį iš dviženklio skaičiaus trumpai spustelėkite pirmojo ir antrojo skaičiaus mygtukus neviršydami maždaug 2 sekundžių tarpo.

Subtitrų rodymas

- ▶ Paspauskite **TX** mygtuką ⑥.



Pastaba:

Jei stotis rodo subtitrus, stoties informacijoje rodomas TX simbolis. Subtitrai rodomi tik tuo atveju, jei juos iš tiesų galima pasirinkti esamoje programoje.

Radijas stoties pasirinkimas

Įrenginys taip pat gali priimti radijo stotis per DVB-T2.

Norėdami perjungti iš TV į radijo režimą,

- ▶ paspauskite **TV/Radio** ③ mygtuką.
- ▶ Paspauskite ◀ arba ▶ mygtuką ②.

Garso / vaizdo failų leidimas iš USB

Prijunkite USB įrenginį

- ▶ Prijunkite USB laikmeną prie USB prievado.

Leidimo iš USB pasirinkimas

- ▶ Spauskite **AUX** ⑧ mygtuką pakartotinai tol, kol pasirodys „PLAYER“. (LEISTUVAS) Tada paleidžiamas medijos leistas. Jei jis USB įrenginyje aptinka failus, kuriuos galima paleisti, leidimas pradėdamas automatiškai.



Pastabos:

- ▶ Medijų leistuvo paleidimas ir leistinių failų aptikimas gali užtrukti kažkiek laiko.
- ▶ Jei medijų leistuvą yra paleistas ir nėra prijungtas tinkamas USB įrenginys, sistema parodys atitinkamą pranešimą.
- ▶ Jei USB įrenginyje yra įvairių medijos formatų (t. y. garso failai, vaizdo failai ir (arba) atvaizdų failai), medijos leistuvą automatiškai pradės leisti garso turinį. Tada galite rankiniu būdu persijungti į atvaizdų arba vaizdo įrašų peržiūrą (žr. kitą skyių).

Medijų leistuve yra ekrano meniu (OSM) leidimui valdyti.

Perjungimas tarp garso, vaizdo ir atvaizdų failų leidimo

Jei USB įrenginyje yra įvairių medijos formatų (t. y. garso failai, vaizdo failai ir (arba) atvaizdų failai), galite perjungti tarp garso, vaizdo ir atvaizdų failų leidimo:

Norėdami perjungti į kitą galimą medijos formatą,

- ▶ spauskite ◀ arba ▶ mygtuką ② pakartotinai, kol bus pažymėtas OSM mygtukas **Content** (Turinys).
- ▶ Paspauskite mygtuką **MENU/OK** ⑦.



Pastaba:

Perjungimas tarp skirtingų medijos formatų vyksta šia tvarka: garsas – atvaizdai – vaizdo įrašai.

Leidimo valdymas

Kai leidžiamas garso failas, rodomas atitinkamo įrašo failo pavadinimas ir, jei yra, atlikėjas, įrašo pavadinimas ir viršelis. Jei paleidžiamas vaizdo įrašas arba atvaizdų skaidrių rodymas, leidimo valdikliai ir esamo failo pavadinimas rodomi trumpai ir automatiškai paslepia.



Pastaba:

Vaizdo įrašų ir atvaizdų režime norėdami, kad vėl būtų parodyti leidimo valdikliai, paspauskite mygtuką **MENU/OK** ⑦.

Norėdami valdyti leidimą,

- ▶ paspauskite mygtuką ◀ arba ▶ ② pakartotinai, kol bus pažymėtas kuris nors iš ekrane rodomo meniu (OSM) mygtukų, tada
- ▶ paspauskite mygtuką **MENU/OK** ⑦.

Leidimo valdymo OSM mygtukai:

- ▶ **II/▶** Pauzė / leidimo arba skaidrių rodymo atnaujinimas
- ▶ **◀▶** Perjungti į ankstesnį / kitą failą
- ▶ **✕** Tik garso režimu: leidimo atsitiktine tvarka įjungimas / išjungimas
- ▶ **⦿** Tik garso režimu: įrašo kartojimo įjungimas / išjungimas
- ▶ **INFO** Tik garso režimu: rodoma informacija apie įrašą

Norėdami įjungti / išjungti greito atsukimo atgal / persukimo į priekį režimą garso ir vaizdo režime,

- ▶ spauskite ▲ arba ▼ mygtuką ② pakartotinai, kol pasirinksite norimą greitį.

**Pastaba:**

Taip pat iš įrašų sąrašo galite pasirinkti konkretų įrašą (žr. skyrių „Garso / atvaizdo / vaizdo įrašo failo pasirinkimas iš įrašų sąrašo“). Be to, garso failams taip pat iš kategorijų sąrašo galite pasirinkti konkretų įrašą (žr. skyrių „Garso failo pasirinkimas iš kategorijų sąrašo“).

Garso / atvaizdo / vaizdo įrašo failo pasirinkimas iš įrašų sąrašo

Vaizdo įrašų ir atvaizdų režime, jei reikia,

- ▶ pirma paspauskite mygtuką **MENU/OK** ⑦, kad pasirodytų valdikliai.

Norėdami, kad būtų parodytas failų sąrašas,

- ▶ spauskite ◀ arba ▶ mygtuką ② pakartotinai, kol bus pažymėtas OSM mygtukas **List** (Sąrašas).
- ▶ Paspauskite mygtuką **MENU/OK** ⑦.

Norėdami pasirinkti ir paleisti / peržiūrėti konkretų failą,

- ▶ atvaizdo režime, jei reikia, paspauskite mygtuką ◀ arba ▶ ② pakartotinai, kol bus paryškintas failų sąrašas.
- ▶ Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką ② pakartotinai, kol bus paryškintas norimas failas.

- ▶ Tik garso / vaizdo įrašų režimu: spauskite ◀ arba ▶ mygtuką ② pakartotinai, kol bus pažymėtas OSM mygtukas **Select** (Pasirinkti).
- ▶ Paspauskite mygtuką **MENU/OK** ⑦.

**Pastaba:**

Norėdami greitai slinkti failų sąrašą, spauskite ◀ arba ▶ mygtuką ② pakartotinai, kol bus pažymėtas ▲ arba ▼ OSM mygtukas, tada spauskite **MENU/OK** ⑦ pakartotinai, kol bus parodytas pageidaujamas stočių sąrašas.

Kitos OSM mygtukų teikiamos funkcijos:

- ▶ **Back** (Atgal) Grįžtama į esamą leidimą
- ▶ **Meta** (Metaduomenys) Tik garso režimu: perjungimas tarp įrašų sąrašo ir kategorijų sąrašo (žr. kitą skyrių)

Garso failo pasirinkimas iš kategorijų sąrašo

Atidarykite įrašų sąrašą (žr. skyrių „Garso / vaizdo įrašo failo pasirinkimas iš įrašų sąrašo“).

Norėdami, kad būtų parodytas kategorijų sąrašas,

- ▶ spauskite ◀ arba ▶ mygtuką ② pakartotinai, kol bus pažymėtas OSM mygtukas **Meta** (Metaduomenys).
- ▶ Paspauskite mygtuką **MENU/OK** ⑦.

Norėdami, kad būtų parodyti tam tikros kategorijos įrašai,

- ▶ Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką ② pakartotinai, kol bus paryškinta norima kategorija.
 - ▶ spauskite ◀ arba ▶ mygtuką ② pakartotinai, kol bus pažymėtas OSM mygtukas **Select** (Pasirinkti).
 - ▶ Paspauskite mygtuką **MENU/OK** ⑦.
- Rodomi galimi pasirinktos kategorijos įrašai.



Pastabos:

- ▶ Jei pasirinktoje kategorijoje yra subkategorijų, ankstesnius veiksmus kartokite tol, kol bus rodomi galimi įrašai.
- ▶ Jei norite grįžti į kitą aukštesnį kategorijų lygmenį, pažymėkite ir patvirtinkite OSM mygtuką **Undo** (Anuliuoti).
- ▶ Jei norite peršokti į aukščiausią kategorijų sąrašo lygmenį, pažymėkite ir patvirtinkite OSM mygtuką **Home** (Pagrindinis).
- ▶ Norėdami greitai slinkti sąrašą, spauskite ◀ arba ▶ mygtuką ② pakartotinai, kol bus pažymėtas ▲ arba ▼ OSM mygtukas, tada spauskite **MENU/OK** ⑦ pakartotinai, kol bus parodytas pageidaujamas stočių sąrašas.

Norėdami pasirinkti ir paleisti konkretų įrašą,

- ▶ Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką ② pakartotinai, kol bus paryškinta norima kategorija.

- ▶ spauskite ◀ arba ▶ mygtuką ② pakartotinai, kol bus pažymėtas OSM mygtukas **Select** (Pasirinkti).
 - ▶ Paspauskite mygtuką **MENU/OK** ⑦.
- Pradedamas leisti pasirinktas įrašas.

Nustatymai

Nustatymų meniu atidarymas / uždarymas ir meniu elementų pasirinkimas

Norėdami atidaryti arba uždaryti nustatymų meniu,

- ▶ paspauskite mygtuką **MENU/OK** ⑦.
- Norėdami pasirinkti meniu elementą ir atidaryti submeniu,
- ▶ paspauskite ▲ arba ▼ ② mygtuką, prireikus daugiau kaip vieną kartą.
 - ▶ Paspauskite ▶ mygtuką ②.

Norėdami vėl uždaryti submeniu,

- ▶ paspauskite ◀ mygtuką ②.

Norėdami uždaryti meniu,

- ▶ dar kartą paspauskite ◀ mygtuką ②.

Meniu kalbos pasirinkimas

- ▶ Nustatymų meniu atidarykite meniu *Languages* (Kalbos).

Norėdami pasirinkti kalbą,

- ▶ paspauskite ▲ arba ▼ ② mygtuką, prireikus daugiau kaip vieną kartą.
- ▶ Norėdami patvirtinti naują nustatymą, paspauskite **MENU/OK** ⑦ mygtuką.

Ekrano formato pasirinkimas

- ▶ Nustatymų meniu atidarykite meniu *Screen format* (Ekrano formatas).

Norėdami pasirinkti formatą (4:3, 16:9),

- ▶ paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką ②.
- ▶ Norėdami patvirtinti naują nustatymą, paspauskite **MENU/OK** ⑦ mygtuką.

Standartinės vaizdo išvesties pasirinkimas

- ▶ Nustatymų meniu atidarykite meniu *Video Out* (Vaizdo išvestis).

Norėdami pasirinkti vaizdo standartą (PAL, NTSC),

- ▶ paspauskite ▲ arba ▼ mygtuką ②.
- ▶ Norėdami patvirtinti naują nustatymą, paspauskite **MENU/OK** ⑦ mygtuką.

Ekranų informacijos rodymo trukmės nustatymas

- ▶ Nustatymų meniu atidarykite meniu *Info time duration* (Informacijos trukmė).

Norėdami nustatyti rodymo trukmę (1–5 sekundes),

- ▶ paspauskite ▲ arba ▼ ② mygtuką, prireikus daugiau kaip vieną kartą.
- ▶ Norėdami patvirtinti naują nustatymą, paspauskite **MENU/OK** ⑦ mygtuką.

Grįžimas prie gamyklinių nustatymų

- ▶ Nustatymų meniu pasirinkite meniu elementą *Reset* (Atstatyti).
- ▶ Paspauskite ► mygtuką ②.
- ▶ Paspauskite ▲ arba ▼ ② mygtuką ir pažymėkite „Yes“ (Taip).
- ▶ Paspauskite ◀ mygtuką ②.

Įrenginys automatiškai išsijungia ir atstatomi gamykliniai nustatymai.

Antenos priėmimo galios tikrinimas

- ▶ Iš eilės spauskite mygtukus **MENU/OK** ⑦ - **1 - 2 - 3** ④.


Prijungtame monitoriuje bus rodomi keturi stulpeliai, rodantys sumontuotų antenų priėmimo būseną.

- ▶ Norėdami vėl paslėpti indikatorius, paspauskite mygtuką **MENU/OK** ⑦.

Mokamų TV programų priėmimas

Norėdami per įrenginį žiūrėti mokamas TV stotis, jums reikalinga jūsų mokamos TV paslaugų teikėjo išmanioji kortelė bei tinkamas CAM (sąlyginės prieigos modulis).

CAM lizdas:



Norėdami įjungti mokamų TV programų priėmimą,

- ▶ pirmiausia, jei būtina, išjunkite įrenginį.
- ▶ Nuimkite CAM lizdo dangtį (prireikus naudokite tinkamą įrankį).
- ▶ CAM su jūsų mokamų TV programų paslaugų teikėjo išmaniąja kortele prijunkite prie CAM lizdo.
- ▶ Vėl įjunkite įrenginį.

Dabar galite žiūrėti jūsų mokamų TV programų paslaugų teikėjo stotis.

Informaciją apie suderinamus CAM pateikiama internete adresu:

<http://downloads.bosch-carmultimedia.net/>

Programinės įrangos naujinimas

Šio įrenginio programinės įrangos naujinimus rasite internete adresu:

<http://downloads.bosch-carmultimedia.net/>

Programinės įrangos atnaujinimui jums reikalinga USB atmintinė, suformatuota FAT32 failų sistemai.

- ▶ Atsisiųskite programinės įrangos naujinimą ir išsarchyvuokite failą.
- ▶ Išsarchyvuotus failus išsaugokite aukščiausiame USB atmintinės lygmenyje (šakniniame kataloge).
- ▶ Pirmiausia, jei būtina, išjunkite įrenginį.
- ▶ Įstatykite USB atmintinę į įrenginio USB prievadą.
- ▶ Vėl įjunkite įrenginį.

Programinės įrangos naujinimas bus aptiktas automatiškai ir įrenginys paprašys patvirtinimo atlikti naujinimą.



Svarbi pastaba:

Neišjunkite įrenginio ir neištraukite USB atmintinės, kol programinės įrangos naujinimas nebus baigtas. Pertraukus naujinimą gali būti prarasti duomenys ir įrenginys gali tapti nestabilus.

- ▶ Paspauskite mygtuką **MENU/OK** (7).



Pastaba:

Jei paspausite mygtuką, kuris nėra **MENU/OK** (7) mygtukas, arba palauksite, kol baigsis laikas (apie 30

sekundžių), naujinimas bus atšauktas ir įrenginys persijungs atgal į įprastą veikimą.

Pradedamas naujinimas ir rodoma jo pažanga (pirmiausia imtuvo naujinimas, vėliau grotuvo naujinimas).

Kai naujinimas bus baigtas,

- ▶ išimkite USB atmintinę.
- ▶ Paspauskite mygtuką **MENU/OK** (7).

Įrenginys paleidžiamas.

Suderinamų USB atmintinių sąrašas:

- ▶ SANDISK USB FLASH DRIVE 8 GB 3.0
- ▶ LEXAR Jumpdriver superspeed USB 3.0 S33 16 GB
- ▶ MICROVALUT CLICK super speed usb 8 GB
- ▶ TREKSTOR USB stick 8 GB



Pastaba:

Dėl kitų USB atmintinių veikimo neduodama jokios garantijos.

Techniniai duomenys

Maitinimo šaltinis 12 V / 24 V (9 – 36 V)

El. energijos vartojimas

Ekspluatuojant

12 V: 0,7 A

24 V: 0,4 A

Maks. srovės stiprumas

12 V: 0,85 A

24 V: 0,46 A

Budėjimo srovės stiprumas

12 V: 0,55 A

24 V: 0,3 A

Antenos maitinimo šaltinis

vienai antenai: maks. 30 mA (5 V)

RF priėmimas

Bangų juostos

VHF: 174 – 230 MHz

UHF: 470 – 862 MHz

Dažnių juosta

VHF: 7 MHz

UHF: 8 MHz

Uostai

HDMI

Versija: 1.0

USB

Versija: 2.0

Palaikomos failų

sistemos: NTFS, FAT32

Palaikoma

saugojimo įrenginio

talpa: 1 TB

Palaikomi atvaizdų

failų formatai: .png, .jpg, .bmp

Vaizdo įrašai

Transliacijos režimas: DVB-T, DVB-T2

Formatai: 352x240x30p

352x288x25p

1920x1080x60i

1280x720x60p/50p

Kodekai: H.264/AVC

H.264 L4.1

H.265 HEVC

MPEG2

Failų formatai: .mov (MPEG-4 Video/

MPEG-4 AAC)

.mp4 (H.264/

MPEG-4 AAC)

.mpg (MPEG-1 Video/

MPEG-1 Layer 2

(MP2))

Skiriamoji geba

NTSC: 720x480x60i

PAL: 720x576x50i

Garsas

Formatai: MPEG-1/2 sluoksniai 1

ir 2,

16 – 48kHz,

2 sluoksnis: 32 –

384 kbps

1 sluoksnis: 32 –

448 kbps

MPEG-2/4 AAC-LC,

8 – 96 kHz,

8 – 576 kbps

Dolby Digital AC3

Kodekai:	MPEG-1/2 sluoksniai 1 ir 2, MPEG-2/4 /AAC-LC Dolby Digital AC3
Failų formatai:	.aac, .flac, .mp3, .wav

Eksplotavimo temperatūra

Nuo 0 °C iki +70 °C

Laikymo temperatūra

Nuo -20 °C iki +85 °C

Matmenys (P × A × D)

195 x 131 x 27 mm

Svoris apie 800 g

Sertifikavimas CE, UN ECE R10

Patikrint. ak. UN ECE R118

Gali būti pakeitimų!



Pagaminta su „Dolby Laboratories“
licencija.
„Dolby“, „Dolby Audio“ ir „double-D“
simboliai yra „Dolby Laboratories“
prekės ženklai.

„Robert Bosch Car Multimedia GmbH“

Robert-Bosch-Straße 200

31139 Hildesheim

Vokietija

www.bosch-professional-systems.com