



Center CM-C 19

7 620 350 070 (EU)


7 620 350 071 (NAFTA)

7 620 350 076 (Meksiko)

fi Käyttöohje

(((SiriusXM)))

(NAFTA only)

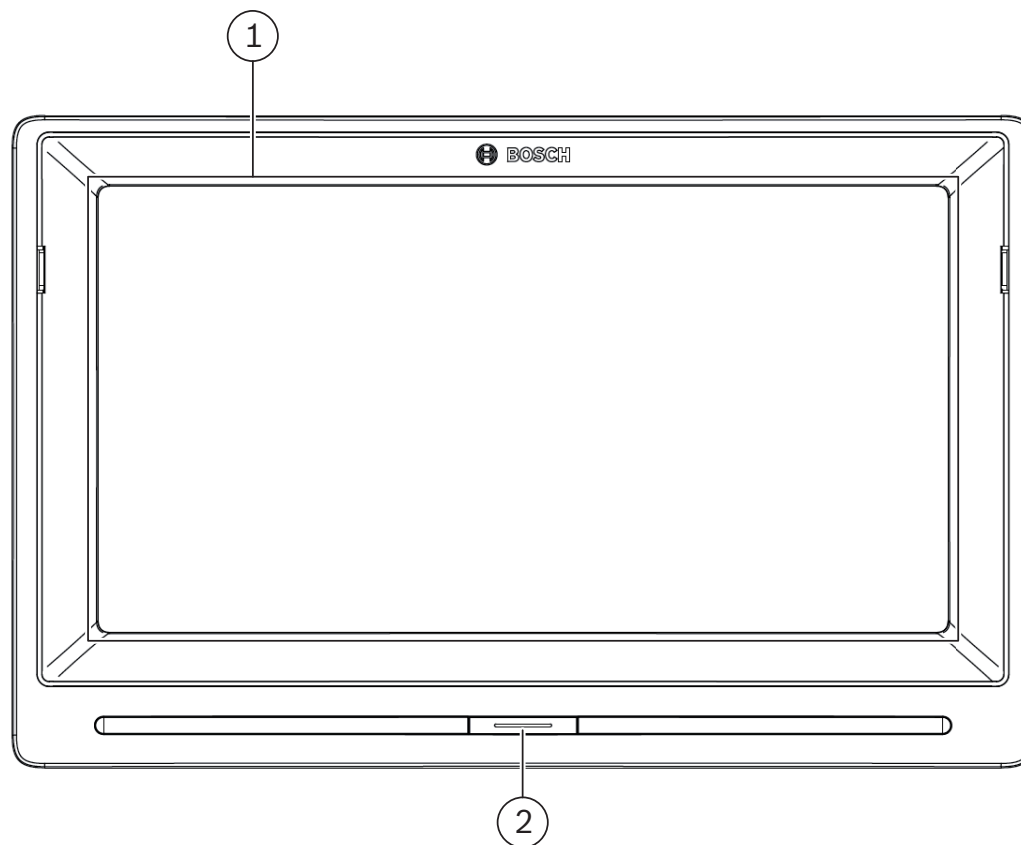

(1) Näyttö

(2) Virtapainike

Lyhyt painallus:

Laite pois päältä: kytkee laitteen päälle

Laite päällä: mykistää tai poistaa äänentoiston mykistyksen aktiivisella alueella (kuljettajalle/cockpit tai matkustamossa/cabin)

Keskipitkä painallus (~ 3 sekuntia):

Palaa aktiivisen alueen (kuljettajan tai matkustamon) aloitusvalikkoon.

Pitkä painallus (~ 5 sekuntia):

Kytkee laitteen pois päältä



Huomautus:

Jos ajoneuvossasi on ohjauspyörän kauko-ohjain, joitakin laitteen toimintoja voi käyttää ohjauspyörän painikkeilla: Katso lisätietoja ajoneuvon käyttö oppaasta.

Sisältö

1	Lainsäädäntöä koskevat tiedot.....6				
1.1	EU-versio (7 620 350 070).....6	4.8	Muut järjestelmäasetukset20	7.4	DAB:n ominaisuudet 33
1.2	NAFTA-versio (7 620 350 071).....6	4.9	Monitorin asetukset.....22	7.5	DAB-palveluluettelo 33
1.3	Meksikon versio (7 620 350 071)7	4.10	Ulkoisten laitteiden ja tietovälineiden kytkeminen/liittäminen.....23	7.6	Palveluiden valinta..... 34
		4.10.1	Yleisiä tietoja23	7.7	Palveluiden tallennus..... 34
2	Tässä dokumentissa käytettävät symbolit.....7	4.10.2	USB-muistiväline/Apple-laite24	7.8	Tallennetun palvelun kuuntelu 34
3	Tärkeitä tietoja8	4.10.3	Laitteen liittäminen Bluetooth-yhteyden kautta24	7.9	Palvelun toisen äänikanavan kuuntelu . 34
3.1	Puhdistus9			7.10	Ohjelmatyyppien esivalinta 34
4	Käyttö10	5	FM/AM-radiotila27	7.11	DAB-lisätietojen näyttö..... 35
4.1	Kosketusnäytön käyttösäätimet.....10	5.1	Radion kuuntelu27	7.12	DAB-FM-linkitys 35
4.1.1	Napauttaminen.....10	5.2	Virittimen näyttö.....27		
4.1.2	Pyyhkäiseminen.....10	5.3	Virittimen näytön haku näkyviin28	8	SiriusXM Radio -tila 36
4.1.3	Karttanäkymän suurentaminen10	5.4	RDS28	8.1	SiriusXM-tilauksen aktivointi 36
4.1.4	Kartan näkyvän alueen vieritys10	5.4.1	AF-tila – päälle/pois28	8.2	SiriusXM:n kuuntelu..... 36
4.2	Laitteen kytkeminen päälle/pois11	5.4.2	Alueohjelmatoiminto – päälle/pois28	8.3	SiriusXM-näyttö 36
4.3	Äänenvoimakkuuden säätö11	5.5	Aaltoalueen valinta28	8.4	SiriusXM-näytön kutsuminen näkyviin..37
4.3.1	Äänenvoimakkuuden korottaminen/ alentaminen.....11	5.6	Asemien viritys.....28	8.5	Kanavien valinta.....37
4.3.2	Äänentoiston mykistäminen11	5.6.1	Asemien manuaalinen viritys.....28	8.5.1	Kanavan valitseminen kanavaluettelosta ..37
4.4	Kuljettajan (cockpit) ja matkustamon (cabin) aloitusvalikko.....11	5.6.2	Asemanhaun aloittaminen.....28	8.5.2	Kanavan valitseminen luokasta37
4.4.1	Kuljettajan aloitusvalikko11	5.6.3	Asemaluettelo29	8.5.3	Suora viritys37
4.4.2	Matkustamon aloitusvalikko.....12	5.6.4	Käytettävissä olevien asemien selailuhaku29	8.6	Kanavaluettelon muokkaaminen.....37
4.4.3	Siirtyminen aloitusvalikoiden välillä.....12	5.7	Asemien tallennus.....29	8.7	Suosikkikanavien tallentaminen ja valitseminen..... 38
4.4.4	Toimintojen valitseminen suoraan aloitusvalikosta.....12	5.8	Tallennetun aseman kuuntelu29	8.7.1	Kanavan tallentaminen 38
4.4.5	Alavalikko.....15	5.9	Radiotekstin näyttö – päälle/pois.....29	8.7.2	Tallennetun kanavan valinta 38
4.5	Pääkäyttötilojen näytöt.....15	5.10	Liikennetiedotukset29	8.7.3	Tune Scan -toiminto 38
4.5.1	Radion kuuntelu ja median toistaminen....15	5.10.1	Liikennetiedotustoitinto – päälle/pois ... 30	8.8	Suora lähetys ja uusintatila 38
4.5.2	Puhelin.....16	5.10.2	Kuuluvan liikennetiedotuksen keskeyttäminen 30	8.8.1	Uusintatila 38
4.5.3	Navigointi.....16	5.11	HD Radion vianetsintä (NAFTA-versio) .31	8.8.2	Paluu suoraan lähetykseen 38
4.5.4	Siirtyminen pääkäyttötilojen näyttöjen välillä.....16	6	WX Radio -tila32	8.9	Suosikkikappaleet ja -artistit 38
4.6	Ääniasetukset16	6.1	Radion kuuntelu32	8.9.1	Kappaleiden tai artistien tallentaminen suosikeiksi 39
4.6.1	Kuljettajan ääniasetukset.....17	6.2	WX Radion näyttö32	8.9.2	Ilmoitus suosikkikappaleesta tai -artistista 39
4.6.2	Matkustamon ääniasetukset18	6.3	Aseman kuuntelu32	8.9.3	Suosikkikappaleiden tai -artistien toistaminen historiasta 39
4.7	Näytön, kellon ja kielen asetukset19	6.4	Säävaroitukset – päälle/pois32	8.9.4	Suosikkikappaleiden ja -artistien muokkaaminen 39
		7	DAB+-radiotila 33	8.10	Liikenne- ja säätiedotukset 39
		7.1	DAB-radion kuuntelu..... 33	8.10.1	Kaupungin valitseminen liikenne- ja säätiedotuksia varten 40
		7.2	DAB-näyttö..... 33		
		7.3	DAB-näytön haku näkyviin 33		

8.10.2	Liikenne- ja säätiedotuksien toistaminen	40
8.11	SportsFlash	40
8.11.1	Urheilujoukkueiden valitseminen	40
8.11.2	SportsFlash-valvonnan aktivoiminen/poistaminen	40
8.11.3	SportsFlash-ilmoitus	41
8.11.4	SportsFlash-toisto historiasta	41
8.11.5	SportsFlash-lähetysten muokkaaminen	41
8.12	Muut asetukset	41
8.12.1	Ilmoitusasetukset	41
8.12.2	Tune Start -toiminnon kytkeminen päälle/pois päältä	41
8.13	Vianetsintä	42
9	Median toisto	43
9.1	Medialähteen valinta	43
9.2	Ääni-/videonäytön haku näkyviin	43
9.3	Äänilähteen toisto	43
9.3.1	Ääninäyttö	43
9.3.2	Toiston keskeyttäminen (tauko)	44
9.3.3	Siirtyminen seuraavaan/edeltävään kappaleeseen	44
9.3.4	Kappaleiden valinta mediaselaimesta	44
9.3.5	Pikasiirto eteen-/taaksepäin	44
9.3.6	Siirtyminen eteen-/taaksepäin kappaleen sisällä	44
9.3.7	Kappaleen jatkuva soitto	44
9.3.8	Satunnaissoitto	44
9.4	Videotoisto	44
9.4.1	Videonäyttö	44
9.4.2	Toiston keskeyttäminen (tauko)	45
9.4.3	Siirtyminen seuraavaan/edeltävään kappaleeseen	45
9.4.4	Kappaleiden valinta mediaselaimesta	45
9.4.5	Pikasiirto eteen-/taaksepäin	45
9.4.6	Siirtyminen eteen-/taaksepäin kappaleen sisällä	45
9.4.7	Koko näytön tila – päälle/pois	45
9.5	Mediaselain	45
9.5.1	Selainnäyttö	45
9.5.2	Kappaleiden valinta	46
9.5.3	Selaimen sulkeminen ilman kappaleen valintaa	46

10	Navigointi	47
10.1	Navigoinnin aloittaminen	47
10.2	Määränpään syöttö	47
10.2.1	Destinations-valikon (määränpäät) avaaminen	47
10.2.2	Osoitteen syöttäminen	48
10.2.3	Erikoiskohteen valinta	49
10.2.4	Koordinaattien syöttäminen	50
10.2.5	Määränpään valinta kartalta	51
10.2.6	Edellisen määränpään tai suosikkeihin tallennetun määränpään valinta	51
10.3	Paikan yksityiskohtien näyttö	51
10.3.1	Paikan yksityiskohtien näytön osat	52
10.3.2	Paikan yksityiskohtien näytön valinnat	52
10.4	Kotiosoitteen tallentaminen	53
10.5	Välitapin syöttö	53
10.6	Määränpään muuttaminen aktiivisen opastuksen aikana	53
10.7	Karttanäkymä ja karttavalinnat	54
10.7.1	Karttanäkymän avaaminen	54
10.7.2	Karttanäkymä aktiivisen opastuksen aikana	54
10.7.3	Ajankohtaisen navigointiohjeen toistaminen	54
10.7.4	Kartan mittakaavan muuttaminen	54
10.7.5	Kartan näyttötavan valinta	54
10.7.6	Liikennetiedotusten näyttö	55
10.7.7	Kartan näytettävän alueen muuttaminen	55
10.7.8	Paikan yksityiskohtien näyttö kartalla	55
10.7.9	Erikoiskohteen valinta kartalta	55
10.8	Opastuksen asetukset Route-valikossa (reitti)	56
10.8.1	Route-valikon (reitti) avaaminen	56
10.8.2	Opastuksen peruuttaminen	56
10.8.3	Navigointiohjeiden mykistys	56
10.8.4	Erikoiskohteen haku reitiltä tai määränpään lähistöltä	56
10.8.5	Määränpään tietojen näyttö	57
10.8.6	Reittiosuukien estäminen	57
10.8.7	Välitappien luettelon näyttö	57
10.9	Kartta-asetuksien määrittäminen	57
10.9.1	Kartta-asetuksien avaaminen	57
10.9.2	Kartta-asetukset	58

10.9.3	Lisää kartta-asetusvaihtoehtoja	58
10.10	Opastus- ja turvallisuusasetuksien määrittäminen	60
10.10.1	Opastusasetuksien avaaminen	60
10.10.2	Opastus- ja turvallisuusasetukset	61
10.11	Omien reittiasetuksien määrittäminen	61
10.11.1	Reittiasetuksien avaaminen	61
10.12	Reittiasetukset	62
10.13	Liikennetietoja koskevat asetukset	63
10.13.1	Valikon Traffic information settings (liikennetietoasetukset) avaaminen	63
10.13.2	Liikennetietoja koskevat asetukset	64
10.14	Ajoneuvon parametrien määrittäminen	65
10.14.1	Ajoneuvon parametrien valikon avaaminen	65
10.14.2	Ajoneuvon asetukset	65
10.15	Tämänhetkisen sijainnin tietojen näyttö	66
10.16	Omat erikoiskohteet	66
10.16.1	Tietojen tallennusmuoto	66
10.16.2	Omien erikoiskohteiden asetukset	67
10.17	Navigointiasetuksien palauttaminen	67
11	Sisäpuhelin ja puhelin	68
11.1	Sisäpuhelin soittaminen	68
11.2	Puhelintilan käynnistäminen	68
11.3	Vaihtaminen puhelin- ja sisäpuhelutilan välillä	68
11.4	Puhelinvalikko	68
11.5	Puheluun vastaaminen/puhelun hylkääminen	69
11.6	Käynnissä olevan puhelun aikana	69
11.7	Numeron valinta	69
11.8	Soittaminen puhelinmuistioon tallennetulle kontaktille	70
11.9	Soittaminen soittolistassa olevaan numeroon	70
11.9.1	Äänivalintatoiminto (DTMF)	70
11.10	Toinen puhelu	70
11.10.1	Toinen tuleva puhelu samaan laitteeseen	70
11.10.2	Vuorottelemine kahden puhelun välillä	70
11.10.3	Toinen tuleva puhelu samaan laitteeseen	70
11.11	Tekstiviestit	71

11.11.1	Saapuvan tekstiviestin lukeminen.....	71
11.11.2	Saapuvan tekstiviestin näyttö – päälle/pois.....	71
11.12	Liitetyn matkapuhelimen ääniohjauksen aktivointi	71
11.13	Muut asetukset	72
11.13.1	Matkapuhelimen soittoaäni.....	72
11.13.2	Puhelinmuistion lajittelujärjestys.....	72
12	Kamerat	73
12.1	Nykyisen kamerakuvan näyttö	73
12.2	Tietyn kamerakuvan valitseminen kuljettajalle	73
12.3	Peruutuskameran kuvan näyttö	73
12.4	Tietyn kamerakuvan valitseminen matkustamoon	74
12.5	Matkustamon kamerakuvan kytkeminen päälle/pois päältä.....	74
13	Ääniohjaus.....	75
13.1	Ääniohjaus – päälle/pois.....	75
13.2	Ääniohjauksen toimintatapa	75
13.2.1	Päävalikko.....	75
13.2.2	Puhekäskyjen lausuminen	76
13.2.3	Käyttötilaa koskevan valikon avaaminen...	76
13.2.4	Valitseminen luettelosta.....	76
13.3	Apua ääniohjaukseen	76
14	Erikoiskohteiden symbolit	77
15	Tekniset tiedot	78

1 Lainsäädäntöä koskevat tiedot

1.1 EU-versio (7 620 350 070)

Euroopan Unionissa

Robert Bosch GmbH vakuuttaa täten, että tyypin Center CM-C 19 radiolaite vastaa direktiiviä 2014/53/EU.

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internet-osoitteessa: www.bosch-professional-systems.com

- ▶ Taajuuskaista:
2 400 – 2 480 MHz
- ▶ Säteilyteho (EIRP)
Bluetooth ≤ 2,5 mW
- ▶ Huomautuksia/rajoituksia
 - Sisäinen antenni:
Käyttäjä ei pääse käsiksi sisäiseen antenniin.
 - Kaikki käyttäjän tekemät muutokset rikkovat tämän tuotteen lakisääteistä hyväksyntää.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Hereby, Robert Bosch GmbH declares that the radio equipment type Center CM-C 19 is in compliance with the relevant statutory requirements.

The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.bosch-professional-systems.com

1.2 NAFTA-versio (7 620 350 071)

Amerikan yhdysvalloissa

Model name: Center CM-C 19

This device complies with part 15 of the FCC rules and with RSS-GEN of Innovation, Science and Economic Development Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Robert Bosch GmbH may void the FCC authorisation to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference

will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference via one or more of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ▶ Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the transmitter and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Kanadassa

Model name: Center CM-C 19

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and

- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage préjudiciable;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

1.3 Meksikon versio (7 620 350 071)

Meksikossa

IFT/IFETEL: RCPBOCE20-0672

Marca: Bosch

Modelo: Center CM-C 19

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y
- (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

2 Tässä dokumentissa käytettävät symbolit

Harmaalla taustalla näkyvät symbolit ja niiden yhteydessä olevat tekstit ovat varoituksia, jotka aina ilmaisevat laitteen käyttäjään ja/tai muihin ihmisiin ja/tai esineisiin kohdistuvaa välitöntä tai mahdollista vaaraa:



Turvallisuusohje

Varoittaa seuraavista seikoista:

- ▶ välitön vaara, jonka seurauksena voi olla vakava tapaturma tai kuolema.
- ▶ mahdollisesti vaarallinen tilanne, jonka seurauksena voi olla vakava tapaturma tai kuolema.
- ▶ mahdollisesti vaarallinen tilanne, jonka seurauksena voi olla tapaturma tai esinevahinko.



Tärkeä huomautus:

Varoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, jonka yhteydessä laite tai jokin muu lähistöllä oleva esine voi vahingoittua.

Näiden varoitusten lisäksi käytetään myös seuraavia symboleita:



Huomautus:

Käyttöä koskevia lisätietoja ja muita hyödyllisiä tietoja.

- ▶ Yksivaiheinen toimenpide – ohjeita toimenpiteeseen, johon vaaditaan vain yksi vaihe.

- ▶ Luettelomerkein varustettu luettelo

Kursivoidut kirjaimet kuten Balance ilmaisevat, että sana on valikon tai valikkokohtan nimi.

Lihavoidut kirjaimet kuten **Language** tarkoittavat painiketta tai valikkokohtaa, jota painamalla voidaan käyttää toimintoja tai näyttää muita valintamahdollisuuksia.

3 Tärkeitä tietoja

Ennen kuin käytät laitetta, lue nämä ohjeet huolellisesti läpi ja tutustu laitteeseen. Säilytä käyttöohje ajoneuvossa myöhempää käyttöä varten.

Käyttötarkoitus

Center CM-C 19 tulee asentaa linja-auton kojelaudan 1-DIN-asennusaukkoon, jossa on tilaa 2-DIN-etupaneelille.

Laitteen käyttöjännite saadaan vahvistimesta Amplifier CM-A 19.

Laitetta ei saa käyttää missään muussa ympäristössä eikä esim. vaurion tai toimintahäiriön vaarantamassa ympäristössä.



Liikenneturvallisuus

- Laitetta saavat käyttää vain ammattikoulutuksen saaneet kuljettajat. Laitteen käyttö on sallittua vain, jos ajo- ja liikennetilanne sen sallii. Ennen kuin aloitat laitteen käytön, varmista ettei siitä aiheudu vaaraa, estettä tai epämuovuutta itsellesi, matkustajille tai muille tielläliikkuville. Liikennesääntöjä on aina noudatettava.
- Laitetta on käytettävä niin, että ajoneuvoa voidaan aina ajaa turvallisesti. Epävarmoissa tilanteissa pysäytä ajoneuvo ja käytä laitetta ajoneuvon seisoessa.
- Sinun on aina kyettävä havaitsemaan poliisin, palokunnan ja ambulanssin varoitussignaalit ajoissa myös ajoneuvon sisällä ollessasi. Säädä tästä syystä laitteesi äänenvoimakkuus ajon aikana sellaiselle tasolle, joka soveltuu ajo- ja liikennetilanteeseen.
- Älä käytä laitetta mikrofonikuuluuksiin hätätilanteessa.



- Navigointijärjestelmän käyttö ei vapauta kuljettajaa vastuusta ajaa oikein ja tarkkaavaisesti. Liikennesääntöjä on aina noudatettava. Jos navigointiohjeet eivät vastaa liikennesääntöjä, on aina noudatettava ensisijaisesti liikennesääntöjä.
- Navigointijärjestelmä on optimoitu kuorma-autoille. Linja-autokohtaisia tietoja tai rajoituksia ei välttämättä oteta huomioon.
- Laitteen antama reittiopastus ei välttämättä ole täysin tarkka. Varmista, että kaikki ajotoimenpiteet ovat sallittuja ja turvallisia, jotta välttyt onnettomuuksilta.



Sähköiskun tai tulipalon vaara

Laitteen purkaminen osiin voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Älä avaa laitetta.



Toimintavirheet

Älä käytä laitetta, jos huomaat siinä toimintavirheitä kuten näytön jäähtymisen tai äänen heikon laadun. Virheellisesti toimivan järjestelmän jatkuvasta käytöstä voi aiheutua onnettomuuksia, tulipaloja tai sähköisku.

Tärkeä huomautus:

Laite voi valmiustilassa kuluttaa akkua, jos ajoneuvon moottori ei ole käynnissä.

Tarkempia tietoja löydät kohdasta ”4.2 Laitteen kytkeminen päälle/pois” (sivu 11).

- Käytä ainoastaan turvallisuuden, sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja suojaustason suhteen soveltuvia liitäntäjohtoja ja ulkoisia laitteita.
- Laite ei saa joutua kosketuksiin kuumien tai palavien esineiden (esim. savukkeiden) kanssa.

**Huomautus:**

Osa näytön pikseleistä voi näyttää muita tummemmilta tai kirkkaammilta. Tämä on ominaista nestekidenäytöille eikä tarkoita toimintavirhettä.

3.1 Puhdistus

- Älä koskaan käytä laitteen puhdistukseen kovia tai teräviä esineitä, jotka voisivat vahingoittaa sen suojakuorta tai koteloa.
- Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita kuten ohentimia, bensiiniä, hankausaineita, puhdistussumutteita, happamia tai emäksisiä liuoksia tai vahaa.
- Älä suihkuta mitään nesteitä laitteelle.
- Puhdista kotelo ja suojalevy/näyttö kostuttamalla pehmeä kangas haalealla vedellä ja pyyhi lika pois. Varmista, ettei nestettä pääse näytön sisäpuolelle. Pyyhi puhdistettu pinta sen jälkeen puhtaalla, kuivalla liinalla.

4 Käyttö

4.1 Kosketusnäytön käyttösäätimet



Tärkeä huomautus:


Älä käytä kosketusnäyttöä kovilla tai terävillä esineillä kuten kuulakärkikynillä tai lyijykynillä.



Huomautus:

Tässä käyttöohjeessa käytettävät kuvat laitteen näytöistä ja etupaneelistista ovat vain viitteellisiä. Kuvissa esitettävät näytöt voivat poiketa laitteen näytöistä.

Laitteen kosketusnäyttö sisältää kaikki käyttösäätimet:

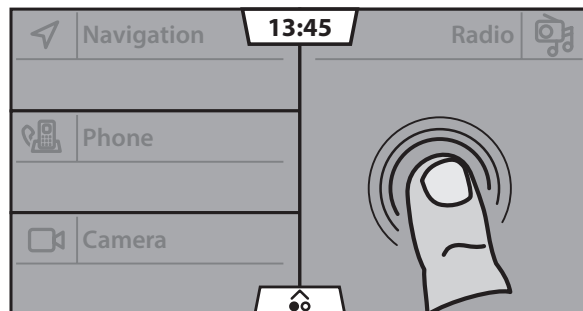

Käyttösäätimen, esimerkiksi näytöllä näkyvän painikkeen, käyttöä varten täytyy vain kevyesti napauttaa näytön pintaa symbolin kohdalta. Näytön pintaa ei tarvitse painaa.

4.1.1 Napauttaminen

- ▶ Lyhyt napautus: Useimpien toimintojen käyttöön riittää näytön pinnan lyhyt napautus.
- ▶ Pitkä napautus: Tietyt toiminnot vaativat pitkän napautuksen. Tässä tapauksessa pidä sormi näytön pinnalla n. 2 sekunnin ajan.

4.1.2 Pyyhkäiseminen

Joitakin toimintoja varten näytön pintaa on pyyhkäistävä sormella, esim.:

- ▶ vaihtaminen kuljettajan ja matkustamon aloitusvalikon välillä.
- ▶ luetteloiden ja välilehtien selaaminen.
- ▶ liukusäätimien säätäminen (esim. mediatoiston edistymispalkki).

Kosketa näytön pintaa ja jätä sormi siihen. Sitten siirrä sormeaa näytön pintaa pitkin.



Huomautus:

Napauttamalla vierityspalkin aluetta voit siirtyä luettelon vastaavaan kohtaan.

4.1.3 Karttanäkymän suurentaminen



Huomautus:

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteessa on varusteena navigointijärjestelmä.

Aseta kaksi sormeaa näytön pinnalle kartan näkyvälle alueelle. Sitten vie sormia lähemmäs toisiaan (pienentäminen) tai kauemmas toisistaan (suurentaminen)

4.1.4 Kartan näkyvän alueen vieritys



Huomautus:

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteessa on varusteena navigointijärjestelmä.

Kosketa kartan näkyvää aluetta ja jätä sormi näytön pinnalle. Sitten siirrä sormeaa näytön pinnalla, jolloin vierität kartan näkyvää aluetta.

4.2 Laitteen kytkeminen päälle/pois

Laite kytkeytyy päälle ja pois päältä automaattisesti, kun ajoneuvon virta kytketään.



Huomautus:

Järjestelmän käynnistyessä ensimmäistä kertaa järjestelmäohjelmiston eri moduulit ladataan vaiheittain. Jos jokin moduuli ei ole vielä käytettävissä, aloitusvalikon vastaavassa kohdassa näkyy ”Function not available” (toiminto ei ole käytettävissä) ja vastaavat järjestelmäasetukset ovat harmaita.

Voit kytkeä laitteen valmiustilaan

- painamalla virtapainiketta noin 5 sekunnin ajan. Valmiustilassa näyttö on pois päältä eikä käyttö ole mahdollista.

Voit kytkeä laitteen takaisin normaaliin toimintaan

- painamalla virtapainiketta.

4.3 Äänenvoimakkuuden säätö

4.3.1 Äänenvoimakkuuden korottaminen/alentaminen

- Napauta alavalikon välilehteä.
- Lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta asteittain napauttamalla alavalikossa **+** tai **-** -painiketta.

4.3.2 Äänentoiston mykistäminen

Voit mykistää/poistaa äänentoiston mykistykseen aktiivisella alueella

- painamalla lyhyesti virtapainiketta tai
- napauttamalla alavalikon välilehteä ja
- napauttamalla alavalikossa painiketta

4.4 Kuljettajan (cockpit) ja matkustamon (cabin) aloitusvalikko

Kuljettajan ja matkustamon aloitusvalikoista pääset kaikkiin tärkeimpiin toimintatiloihin.


4.4.1 Kuljettajan aloitusvalikko

- Avaa aloitusvalikko painamalla virtapainiketta noin 3 sekunnin ajan.

Jos matkustamon aloitusvalikko on näkyvässä,

- pyyhkäise oikealle (katso seuraava kohta) siirtyäksesi kuljettajan aloitusvalikkoon.

Kuljettajan tärkeimmät toimintatilat tulevat näkyviin:

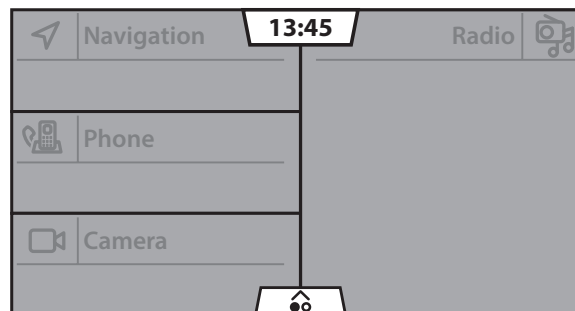


Pääset haluamaasi päätilaan vasemmassa sarakkeessa

- pyyhkäisemällä tarvittaessa ylös tai alas.



Huomautus:


Jos laitteessasi on vain neljä kuljettajan päätoimintatilaa, kaikki vastaavat kentät ovat suoraan käytettävissä ilman pyyhkäisyä.

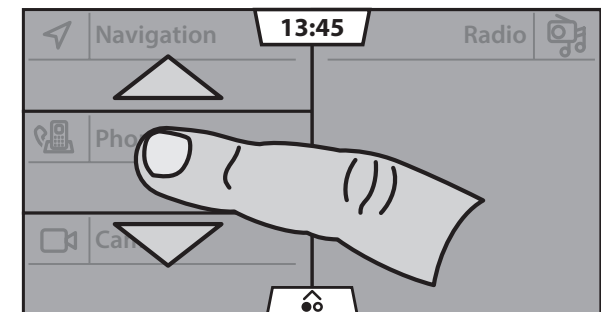

4.4.2 Matkustamon aloitusvalikko

- Avaa aloitusvalikko painamalla virtapainiketta noin 3 sekunnin ajan.
- Jos kuljettajan aloitusvalikko on näkyvissä,
- pyyhkäise vasemmalle (katso seuraava kohta) siirtyäksesi matkustamon aloitusvalikkoon.


Matkustamon tärkeimmät toimintatilat tulevat näkyviin:

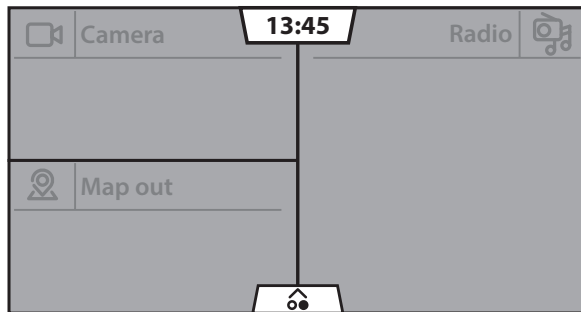

4.4.3 Siirtyminen aloitusvalikoiden välillä

Voit vaihtaa kuljettajan aloitusvalikon ja matkustamon aloitusvalikon välillä näin:

- pyyhkäisemällä vasemmalle (matkustamon aloitusvalikko tulee näkyviin) tai
- pyyhkäisemällä oikealle (kuljettajan aloitusvalikko tulee näkyviin).

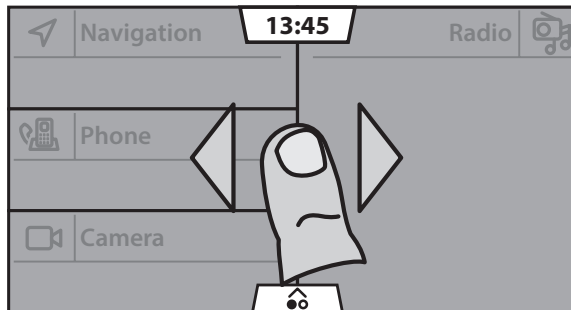

Huomautuksia:

- Voit myös vaihtaa matkustamon ja kuljettajan aloitusvalikon välillä painamalla virtapainiketta noin 3 sekunnin ajan.
- Jos järjestelmäsi tukee kahta matkustamoa, siirry kuljettajan valikosta toiseen matkustamoon pyyhkäisemällä kahdesti vasemmalle ja palaa kuljettajan valikkoon pyyhkäisemällä kahdesti oikealle.

4.4.4 Toimintojen valitseminen suoraan aloitusvalikosta



Huomautus:

- Tietyt toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos
- sytytysvirta on kytketty pois päältä,
 - järjestelmää ei ole konfiguroitu kyseistä toimintoa varten tai
 - ajoneuvoon ei ole asennettu tarvittavia järjestelmäkomponentteja.
- Tässä tapauksessa aloitusvalikon vastaavassa kohdassa näkyy "Function not available" (toiminto ei ole käytettävissä).

Ruutu Radio




Ruudussa Radio näkyvät tiedot:

- ▶ Nykyinen radiolähde (esim. FM, AM)
- ▶ TA-kuvake (liikennetiedotuksen priorisointi)
- ▶ Aktiivisen mykistyskuvake
- ▶ Nykyisen radioaseman tiedot (esim. taajuus ja kanavan nimi)

Ruudun Radio toiminnot:

- ▶ Napauta kuvaketta (1) vaihtaaksesi radion ja viimeisimmän medialähteen välillä.
- ▶ Napauttamalla otsikkoriviä (2) saat näkyviin käytettävissä olevat media- ja radiolähteet ja voit tarvittaessa valita toisen lähteen.
- ▶ Kutsu nykyisen toiston radio- tai medianäyttö esiin napauttamalla pääosiota (3).
- ▶ Aloita haku napauttamalla painiketta ◀ tai ▶ (4).
- ▶ Aloita asemien selailuhaku painamalla **SCAN**-painiketta (5).

Ruutu Media

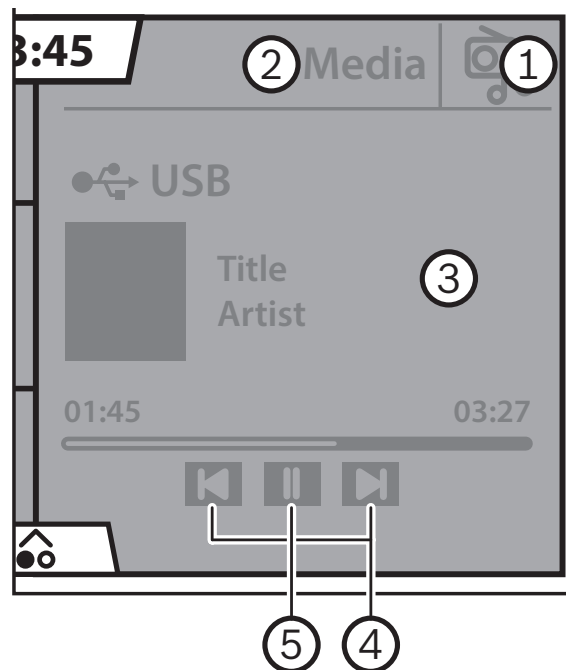

Ruudussa Media näkyvät tiedot:

- ▶ Kuuluvilla oleva medialähde (esim. USB)
- ▶ TA-kuvake (liikennetiedotuksen priorisointi)
- ▶ Aktiivisen mykistyskuvake
- ▶ Kuuluvilla olevan mediakappaleen tiedot (esim. kappaleen ja artistin nimi)

Ruudun Media toiminnot:

- ▶ Siirry radion toistoon napauttamalla kuvaketta (1).
- ▶ Napauttamalla otsikkoriviä (2) saat näkyviin käytettävissä olevat media- ja radiolähteet ja voit tarvittaessa valita toisen lähteen.
- ▶ Kutsu nykyisen toiston medianäyttö esiin napauttamalla pääosiota (3).
- ▶ Siirry edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen napauttamalla painiketta ◀ tai ▶ (4).
- ▶ Keskeytä/jatka toistoa napauttamalla painiketta || / ▶ (5).

Ruutu Navigation (navigointi)

i Huomautus:
Saatavana vain kuljettajalle.



Ruudussa *Navigation* (navigointi) näkyvät tiedot:


- Nykyisen tien nimi
- Seuraavan toimenpiteen symboli
- Arvioitu saapumisaika
- Etäisyys määränpäähän

Ruudun *Navigation* (navigointi) toiminnot:

- Napauta kuvaketta (1) keskeyttääksesi tai jatkaaksesi jo aktiivista reittiopastusta.
- Avaa *Destinations*-valikko (määränpää) napauttamalla otsikkoriviä (2). Jos opastus ei ole aktiivinen, aukeaa välilehti *New* (uusi). Jos opastus on aktiivinen, aukeaa välilehti *Route* (reitti).
- Saat karttanäkymän esiin napauttamalla pääaluetta (3).

Ruutu Phone (puhelin)

i Huomautus:
Saatavana vain kuljettajalle.

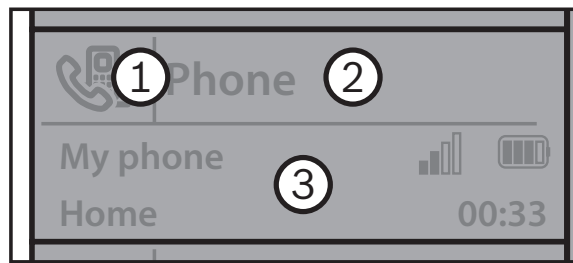


Ruudussa *Phone* (puhelin) näkyvät tiedot:

- Yhdistetyn matkapuhelimen nimi
- Ilmoitus vastaamattomista puheluista
- Puhelimen tilan näyttö (esim. signaalin voimakkuus)
- Akun varaustila

Ruudun *Phone* (puhelin) toiminnot:

- Jos useita puhelimia tai yksi tai useampi puhelin ja sisäpuhelin on yhdistetty, voit vaihtaa yhdistettyjen puhelinten välillä tai yhdistetyn puhelimen (yhdistettyjen puhelinten) ja sisäisen viestinnän (sisäpuhelimen) välillä napauttamalla kuvaketta (1).
- Saat käytettävissä olevat Bluetooth- ja sisäpuhelimet näkyviin napauttamalla otsikkopalkkia (2) ja valitsemalla tarvittaessa toisen puhelimen.
- Siirry valikkoon *Calls* (puhelut) napauttamalla pääosiota (3) tai, jos puhelinta ei ole yhdistetty, siirry valikkoon *Select Bluetooth device* (valitse Bluetooth-laite).

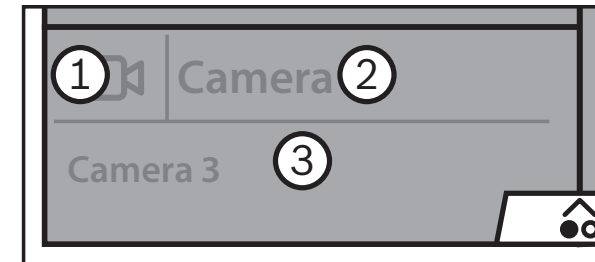Ruutu Camera (kamera)

Ruudussa *Camera* (kamera) näkyvät tiedot:

- Parhaillaan valittu kamera

Ruudun *Camera* (kamera) toiminnot:


- Vain matkustamoa varten: Napauttamalla kuvaketta (1) voit kytkeä nykyisen kameran toiston matkustamossa päälle tai pois päältä.
- Saat käytettävissä olevat kamerat näkyviin napauttamalla otsikkopalkkia (2) ja voit tarvittaessa valita toisen kameran.
- Napauttamalla pääaluetta (3) näet nykyisen kameran kuvan tai matkustamossa käytettävissä olevat kamerat.

Ruutu Map (kartta)



Huomautus:

Saatavana vain matkustamoon.

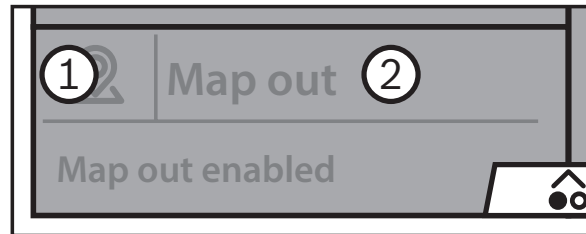

Ruudun Map (kartta) toiminnot:


- ▶ Napauttamalla kuvaketta (1) tai otsikkoriviä (2) saat navigoinnin karttanäkymän näkyviin tai piiloon matkustamossa.




Huomautus:

3D-karttanäkymä ei ole saatavilla, kun navigointi näkyy kohdassa "Glasses CM-G"/"Map out" (Reittikartta)-ominaisuus on käytössä (näytössä näkyy ylimääräinen ponnahdusikkuna).

4.4.5 Alavalikko

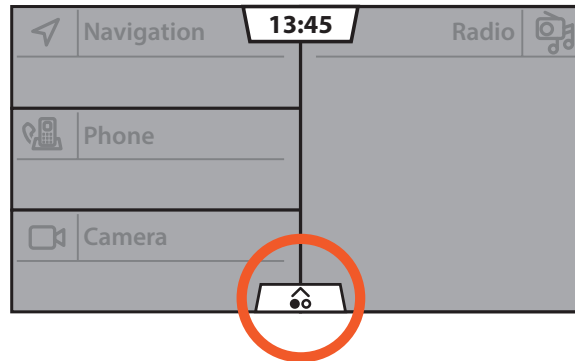

- ▶ Napauta näytön alareunassa olevaa välilehteä.

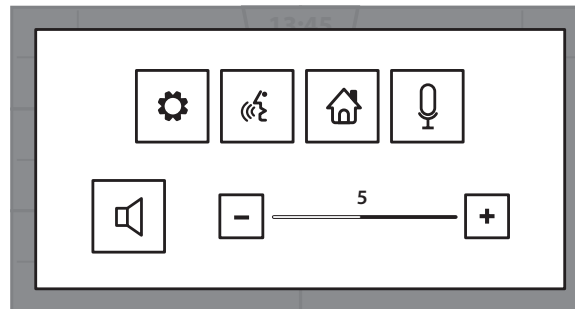

Huomautus:

Riippuen siitä, avaatko järjestelmän toiminnot kuljettajan vai matkustamon aloitusvalikosta, valittu toiminto voi koskea vastaavaa aluetta.

- ▶ Napauttamalla voit tehdä mikrofoniakuulutuksen.
- ▶ Avaa järjestelmäasetukset napauttamalla .

- ▶ Käynnistä ääniohjaus napauttamalla (vain kun kuljettajan valikko on aktiivinen).
- ▶ Napauttamalla pääset takaisin aloitusvalikkoon.
- ▶ Napauttamalla voit mykistää tai poistaa mykistykseen kuljettajan alueen äänestä. Jos haluat korottaa tai alentaa äänenvoimakkuutta asteittain,
- ▶ napauta äänenvoimakkuuden säätimen painiketta + tai -.

4.5 Pääkäyttötilojen näytöt




Huomautus:


Tärkeimpien käyttötilojen toiminnot löytyvät tämän käyttöoppaan vastaavista luvuista.

4.5.1 Radion kuuntelu ja median toistaminen

FM-virittimen näyttö:

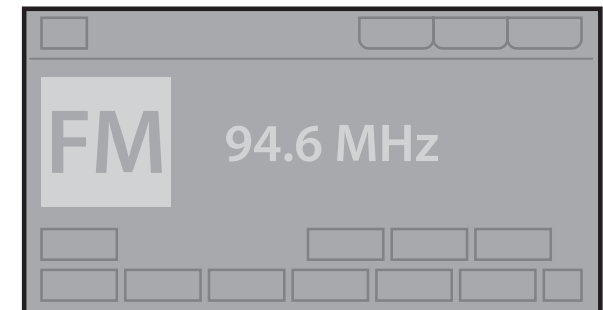


USB-näyttö:

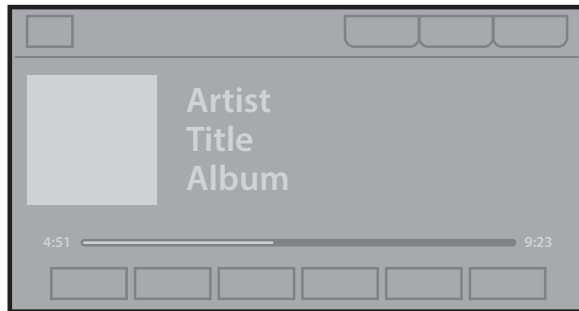

4.5.2 Puhelin

Puhelinvalikko, luettelo *Calls* (puhelut):

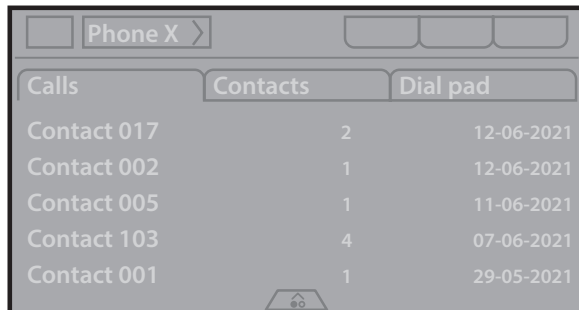

Huomautus:

Luettelossa *Calls* (puhelut) näytetään soittajan puhelinnumero tai kontaktinimi sekä soittokertojen määrä, jos nämä tiedot saadaan matkapuhelmelta.

4.5.3 Navigointi



Huomautus:

Vain jos laitteessa on navigointijärjestelmä.


Karttanäkymä:



4.5.4 Siirtyminen pääkäyttötilojen näyttöjen välillä

Voit siirtyä yhden pääkäyttötilan näytöstä suoraan toisen pääkäyttötilan näyttöön:

- ▶ Napauta vastaavaa näppäintä näytön yläkulmassa.

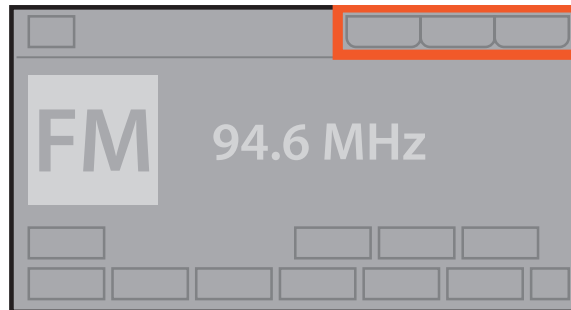

4.6 Ääniasetukset

Jos haluat muuttaa ääniasetuksia,

- ▶ valitse tarvittaessa ensin haluamasi alueen (kuljettaja, matkustamo) aloitusvalikko.
- ▶ Kosketa näytön alareunassa olevaa välilehteä.
- ▶ Napauta painiketta ⚙️.

Järjestelmäasetukset tulevat näkyviin.

- ▶ Napauta kohtaa **Sound settings** (ääniasetukset).



Huomautuksia:

- ▶ Kuljettajan ja matkustamon ääniasetukset tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja.
- ▶ Voit selata käytettävissä olevia asetuksia koskettamalla luetteloaluetta ja pyyhkäisemällä ylös tai alas.
- ▶ Palaa ylemmälle valikkotasolle tai poistu valikosta napauttamalla ↶.

4.6.1 Kuljettajan ääniasetukset

1. valikkotaso	2. valikkotaso	3. valikkotaso	Toiminto
Sound settings (Ääniasetukset)	Bass (basso)		► Pienennä tai suurena arvoa napauttamalla — tai + .
	Treble (diskantti)		► Pienennä tai suurena arvoa napauttamalla — tai + .
	Balance (balanssi)		► Siirrä ääntä kuulumaan enemmän vasemmalle tai oikealle napauttamalla < / > .
	Equaliser presets (taajuuskorjaimen esiasetukset)	Flat (tasainen)	Valitse esiasetettu taajuuskorjainprofiili. ► Napauta haluamaasi esiasetusta.
		:	
		Jazz	
	Speed-dependent volume control (nopeudesta riippuvai- nen äänenvoimakkuus)	Off (pois)	Tämä toiminto säättää linja-auton äänentoistojärjestelmän äänenvoimakkuuden automaattisesti ajonopeuden ja siihen liittyvän ajomelun mukaan. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.
		Level 1 (taso 1)	
		Level 2 (taso 2)	
		Level 3 (taso 3)	
	Min. on volume (äänenvoimakkuuden minimitaso)		Aseta järjestelmän äänenvoimakkuuden minimi-/maksimitaso, kun laite kytketään päälle. ► Pienennä tai suurena arvoa napauttamalla — tai + .
	Max. on volume (äänenvoimakkuuden maksimitaso)		
	Private-mode mix volume (yksityisen tilan mix-äänenvoimak- kuus)		Aseta äänenvoimakkuuden jakautuminen pääntuen kaiuttimen kautta toistettavien puhelujen ja kuljettajan kaiuttimien kautta toistettavan taustäänen välillä. ► Pienennä tai suurena arvoa napauttamalla — tai + .

1. valikkotaso	2. valikkotaso	3. valikkotaso	Toiminto
	Private mode (yksityinen tila)	Private mode off (yksityinen tila pois)	Poista yksityinen tila käytöstä (tiettyjen lähteiden toisto vain pääntuen kaiuttimen kautta) tai valitse yksityisen tilan taso: ► <i>Private communication mode (oletustila)</i> : puhelut, sisäpuhelut ► <i>Private communication and driver assistance mode</i> : puhelut, sisäpuhelut, navigointi- ja liikenneilmoitukset, puhedialogijärjestelmä ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.
		Private communication mode (yksityinen viestintä-tila)	
		Private communication and driver assistance mode (yksityinen viestintä- ja kuljettajan avustintila)	
:			

4.6.2 Matkustamon ääniasetukset


1. valikkotaso	2. valikkotaso	3. valikkotaso	Toiminto
Sound settings (ääniasetukset)	Bass (basso)		► Pienennä tai suurena arvoa napauttamalla — tai + .
	Treble (diskantti)		► Pienennä tai suurena arvoa napauttamalla — tai + .
	Fader (fader)		► Siirrä ääntä kuulumaan enemmän eteen tai taakse napauttamalla < / > .
	Min. on volume (äänenvoimakkuuden minimitaso)		Aseta järjestelmän äänenvoimakkuuden minimi-/maksimitaso, kun laite kytetään päälle.
	Max. on volume (äänenvoimakkuuden maksimitaso)		► Pienennä tai suurena arvoa napauttamalla — tai + .
	Cabin-mode mix volume (matkustamon mix-äänenvoimakkuus)		Aseta äänenvoimakkuuden jakautuminen matkustamon kaiuttimien kautta toistettavien mikrofonikuulutusten ja taustäänen toiston välillä (min. mix-äänenvoimakkuus: taustääni on mykistetty; maks. mix-äänenvoimakkuus: taustääni toistetaan täydellä äänenvoimakkuudella). Huomautus: Kuljettajan mikrofonikuulutuksissa taustääni on aina mykistetty. ► Pienennä tai suurena arvoa napauttamalla — tai + .

1. valikkotaso	2. valikkotaso	3. valikkotaso	Toiminto
:	Microphone beep volume (mikrofonin äänimerkin voimakkuus)		► Pienennä tai suurennä arvoa napauttamalla — tai + .

4.7 Näytön, kellon ja kielen asetukset


Näytön, kellon ja kieliasetusten säätämistä varten

- valitse tarvittaessa ensin kuljettajan aloitusvalikko.

- Kosketa näytön alareunassa olevaa välilehteä.
- Napauta painiketta .
- Järjestelmäasetukset tulevat näkyviin.
- Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.




Huomautuksia:

- Voit selata käytettävissä olevia asetuksia koskettamalla luetteloaluetta ja pyyhkäisemällä ylös tai alas.
- Palaa ylemmälle valikkotasolle tai poistu valikosta napauttamalla .

1. valikkotaso	2. valikkotaso	3. valikkotaso	Toiminto
:			
Display (näyttö)	Brightness (kirkkaus)		Säädä manuaalisesti nykyisen tilan näytön kirkkautta. ► Pienennä tai suurennä arvoa napauttamalla — tai + .
	Mode (tila)	Day (päivä)	Valitse vaihtoehto: ► <i>Day: päivätila</i> ► <i>Night: yötila</i> ► <i>Automatic</i> : Jos ajoneuvosi tukee sitä, näyttö vaihtaa automaattisesti päivä- ja yötilan välillä. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.
		Night (yö)	
		Automatic (automaattinen)	
Clock (kello)	Date format (päivämäärän muoto)	dd-mm-yyyy (pp-kk-vvvv)	Valittu päivämäärän esitystapa koskee esim. luettelo Calls (puhelut) puhelintilassa. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.
		:	
		dd.mm.yyyy (pp.kk.vvvv)	
	Time format (kellonajan muoto)	12 h	Valittu kellonajan esitystapa koskee esim. aloitusvalikossa näkyvää kellonaikaa. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.
		24 h	

1. valikkotaso	2. valikkotaso	3. valikkotaso	Toiminto
	Clock setting mode (kellonajan asetus- tapa)	Automatic (automaattinen) Manual (manuaalinen)	► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa. Jos valitset Manual (manuaalinen), näyttöön tulevat vaihtoehdot kellonajan asettamiseksi manuaalisesti.
Language (kieli)	UK English : Türkçe		Valitse laitteessa käytettävä kieli. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.
:			

4.8 Muut järjestelmäasetukset


- Jos haluat muuttaa järjestelmäasetuksia,
- valitse tarvittaessa ensin kuljettajan aloitusvalikko.
 - Kosketa näytön alareunassa olevaa välilehteä.
 - Napauta painiketta .

Järjestelmäasetukset tulevat näkyviin.

- Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.



Huomautuksia:


- Voit selata käytettävissä olevia asetuksia koskettamalla luetteloaluetta ja pyyhkäisemällä ylös tai alas.
- Palaa ylemmälle valikkotasolle tai
- poistu valikosta napauttamalla .

1. valikkotaso	2. valikkotaso	3. valikkotaso	Toiminto
:			
Unit of measurement (mittayksikkö)	Imperial (tuumajärjestelmä)		Laitteessa voidaan käyttää metri- tai tuumajärjestelmää.. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.
	Metric (metrijärjestelmä)		
Lock keypad while driving (lukitse näppäimistö ajon aikana)			Aseta, lukitaanko näppäimistöt ajoneuvon ollessa liikkeessä. Jos nopeuslukko on aktivoitu, voit käyttää näppäimistöä vain ajoneuvon ollessa paikallaan. ► Napauttamalla <i>Lock keypad while driving</i> (lukitse näppäimistö ajon aikana) voit ottaa tämän vaihtoehdon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Open-source software (avoimen lähdekoodin ohjelmisto)			Näytä tiedot tämän laitteen käyttämisestä avoimen lähdekoodin ohjelmistosta ja niihin liittyvistä lisensseistä. ► Napauta tätä vaihtoehtoa.
Reset to user defaults (Käyttäjän tehdasasetusten palauttaminen)			Vahvistus vaaditaan tehdasasetusten palauttamiseksi.
Software version (ohjelmistoversio)	Center CM-C 19		Näytä järjestelmäkomponenttien tällä hetkellä asennettu ohjelmistoversio.
	:		► Näytä mahdolliset virheilmoitukset napauttamalla haluamaasi järjestelmäkomponenttia.
	<N-komponentti>		
Vehicle configuration (ajoneuvon konfiguraatio)	<Ajoneuvon konfiguraation tunnistus>		Katso viitetiedot Coach Infotainment -järjestelmän konfiguroinnista ajoneuvossa.
	<Konfiguraatioversio>		
	<Konfiguraatiokoneen versio>		
Data carrier version (tietovälineen versio)			Näytä asennettujen karttatietojen versio.
Serial number (sarjanumero)			Näytä laitteen sarjanumero.

1. valikkotaso	2. valikkotaso	3. valikkotaso	Toiminto
Software update (ohjelmistopäivitys)			Katso seuraava kohta ”Ohjelmistopäivitys”.
Software update history (ohjelmistopäivityshistoria)	<Päivitys 1>	<Päivitys 1 tiedot>	Näytä järjestelmän laitteiden päivityksiä koskevat tiedot.
	:		
	<Päivitys N>	<Päivitys N tiedot>	
Switch on/off Bluetooth (Bluetooth päälle/pois päältä)			Aktivoi tai poista Bluetooth. ► Napauttamalla Switch on/off Bluetooth (Bluetooth päälle/pois päältä) voit ottaa tämän vaihtoehdon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Service menu (huoltovalikko)	Huoltovalikko on suojattu koodilla, ja se on vain huoltokumppaneiden käytettävissä. Tärkeä huomautus palvelukumppaneille: Jos teet ohjelmistopäivityksen, ► älä katkaise virransyöttöä järjestelmän päivitysprosessin aikana. ► huomioi, että järjestelmän päivitysprosessin aikana järjestelmä, mukaan lukien peruutuskamera, ei ole käytettävissä.		

4.9 Monitorin asetukset

Jos haluat säätää matkustamon näyttöjen asetuksia,


- valitse tarvittaessa ensin matkustamon aloitusvalikko.
- Kosketa näytön alareunassa olevaa välilehteä.
- Napauta painiketta .

Järjestelmäasetukset tulevat näkyviin.

- Napauta kohtaa **Glass settings** (monitorin asetukset).



Huomautuksia:

- Voit selata käytettävissä olevia asetuksia koskettamalla luetteloaluetta ja pyyhkäisemällä ylös tai alas.
- Palaa ylemmälle valikkotasolle tai poistu valikosta napauttamalla .

1. valikkotaso	2. valikkotaso	3. valikkotaso	Toiminto
:			
Glass settings (monitorin asetukset)	Monitor control (monitorin ohjaus)	Auto (automaattinen) On (päällä) Off (pois)	Kytke liitetyt monitorit päälle tai pois päältä tai valitse automaattinen tila (monitorit kytkeytyvät päälle/pois päältä automaattisesti esim. videotoiston alkaessa/loppuessa). ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa. Huomautus: SwivelHolderiin asennetut monitorit taittuvat automaattisesti alas tai ylös, kun ne kytetään päälle tai pois päältä.
:			

4.10 Ulkoisten laitteiden ja tietovälineiden kytkeminen/liittäminen



Huomautus:

Käytä ainoastaan turvallisuuden, sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja suojaustason suhteen soveltuvia liitäntäjohtoja ja ulkoisia laitteita.

4.10.1 Yleisiä tietoja



Huomautus:

Lisätietoja tuetuista mediaformaateista, tiedostojen toistoa koskevista teknisistä rajoituksista, metatiedoista ja tiedostojen esikäsittelystä on Coach Infotainment -järjestelmän multimedia-ohjeessa, joka on saatavilla osoitteessa:
www.bosch-professional-systems.com

Laite tukee seuraavia mediatiedostomuotoja:

- Audio:
 - MP3
 - WMA 9/10
 - AAC
 - WAV
 - Äänikirjat
- Video enintään 720p-resoluutiolla:
 - H.264/MPEG-4 AVC perusprofiili
 - MPEG-2

Seuraavat rajoitukset koskevat USB-porttiin liitettyihin ulkoisiin laitteisiin tallennettuja tietoja:

- Tuetut tiedostojärjestelmät:
 - FAT16/32
 - exFAT
 - NTFS
 - EXT3/4
 - HFS+
- Laite tukee enint. kymmenen kansion hierarkiasyvyyttä.
- Kansioita enint.: yhteensä 2 500

- Tiedostoja enint.: yhteensä 32 000
- Tiedostoja enint. /hakemisto: 3 000 (alikansiot poislukien)
- Massamuistin enimmäiskoko: 500 Gt
- URL-osoitteen / tiedostopolun maksimipituus: 1 024 tavua
- Mahdolliset soittolistaformatit:
 - .m3u
 - .pls
 - .wpl
 - .asx

MP3

- Codecit
 - ISO/IEC 11172-3 (MPEG1 kerros 3)
 - ISO/IEC 13818-3.2 (MPEG2 audio)
- Bittinopeudet
 - 8 Kbit/s - 320 Kbit/s CBR/VBR/ABR:llä
- Näytteenottotaajuuudet: 16, 22, 32, 44,1 ja 48 kHz
- Kanavat: mono, stereo, joint stereo
- Tiedostoformaatti: .mp3

- ▶ ID3-tunnisteet:
 - ID3 V1.0/V1.1, maks. pituus 30 tavua
 - ID3 V2.2–V2.4, maks. pituus 126 tavua

AAC

- ▶ ffCodecit
 - AAC-LC
 - HE-AAC
 - HE-AACv2
- ▶ Bittinopeudet
 - 32 Kbit/s - 192 Kbit/s VBR/CBR:llä
- ▶ Näytteenottotaajuudet
 - enint. 96 kHz

WMA

- ▶ Codecit
 - WMA 9
 - WMA 10
- ▶ Bittinopeudet
 - 5 Kbit/s - 384 Kbit/s VBR/CBR:llä
- ▶ Näytteenottotaajuudet:
 - 8 kHz – 48 kHz
- ▶ Tällä laitteella ei voida soittaa DRM-järjestelmällä (digitaalisten oikeuksien hallinta) suojattuja WMA-tiedostoja, joita on mahdollista ladata verkkomusiikkikaupoista.
- ▶ WMA-tiedostoja voidaan toistaa vain, jos ne on luotu Windows Media Playerin versiolla 9 tai 10.

4.10.2 USB-muistiväline/Apple-laite

Yleisiä tietoja

- ▶ USB-porttiin liitettyjen ulkoisten laitteiden on vastattava USB-massamuistiluokan spesifikaatioita (USB MSC).
- ▶ USB:n kautta liitettyjä laitteita tuetaan USB-spesifikaation 2.0 mukaisesti. USB-spesifikaatioiden 1.0 ja 3.0 mukaiset laitteet ovat yhteensopivia.
- ▶ Kiintolevyjä (HDD) ei yleensä tueta.
- ▶ UBS-hubeja ei tueta.

USB-muistivälineiden tai Apple-laitteiden kytkeminen ja irrottaminen

Jos haluat kytkeä laitteeseen USB-muistivälineen tai Apple-laitteen,

- ▶ liitä se USB-porttiin.

Näyttöön tulee hetkeksi ilmoitus, kun laite tunnistaa USB-muistivälineen tai Apple-laitteen.

Jos haluat poistaa USB-muistivälineen tai Apple-laitteen,

- ▶ vedä se ulos USB-portista.
- Näyttöön tulee tästä hetkeksi ilmoitus.

4.10.3 Laitteen liittäminen Bluetooth-yhteyden kautta



Huomautuksia:

- ▶ Voit liittää laitteeseen enintään kaksi Bluetooth-laitetta.
- ▶ Tässä kappaleessa kuvatut vaiheet koskevat sekä Bluetooth-matkapuhelimia että Bluetooth-suoratoistolaitteita kuten Bluetooth MP3-soittimia.

Yleisiä tietoja

Laite tukee Bluetooth-versiota 4.2 sekä seuraavia Bluetooth-profiileita ja -standardeja:

- ▶ A2DP 1.3
- ▶ AVRCP 1.6
- ▶ HFP 1.6
- ▶ MAP 1.1
- ▶ PBAP 1.1
- ▶ SPP 1.1
- ▶ vCards 2.1, 3.0

Bluetoothin kytkeminen päälle

- ▶ Valitse tarvittaessa ensin kuljettajan aloitusvalikko.
- ▶ Napauta alavalikon välilehteä ja napauta sitten painiketta
- ▶ Napauta kohtaa **Switch on Bluetooth** (kytke Bluetooth päälle).


Bluetooth on päällä, kun ruutuun on merkitty rasti.

- ▶ Poistu valikosta napauttamalla

Valikon *Select Bluetooth device*
(valitse Bluetooth-laite) avaaminen

- Siirry tarvittaessa aloitusvalikossa ruutuun *Phone* (puhelin) napauttamalla ruudun *Intercom* (sisäpuhelin) kuvaketta.
- Napauta ruudun *Phone* (puhelin) otsikkoriviä.

Valikko *Select Bluetooth device*
(valitse Bluetooth-laite) tulee näkyviin:

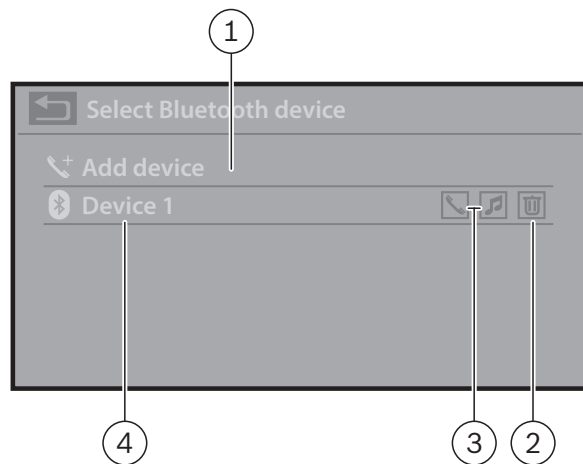

Valikosta *Select Bluetooth device*
(valitse Bluetooth-laite) löydät seuraavat tiedot
ja hallintalaitteet:



Huomautus:

Tällä hetkellä kytkettynä olevat laitteet
ovat aina laiteluettelossa ensimmäisenä.

- (1) **Add device** -näppäin (lisää laite): aloittaa uuden matkapuhelimen pariliittämisen
- (2) -painike: poistaa pariliitetyn matkapuhelimen

- (3) Tuetut Bluetooth-toiminnot:

- : Puhelin
- : Äänen suoratoisto

- (4) Bluetooth-laitteen nimi

Matkapuhelimen pariliittäminen ja yhdistäminen
ensimmäistä kertaa

- Napauta valikossa *Select Bluetooth device*
(valitse Bluetooth-laite) kohtaa *Add device*
(lisää laite) (8).

Nyt laite on käytettävissä yhteyden luomista
varten (pariliittäminen). Laitteen Bluetooth
PIN-koodi tulee näkyviin. Noudata tämän jälkeen
laitteen ja matkapuhelimen antamia ohjeita.



Huomautuksia:

- Laitteen Bluetooth-nimi on
"INF4CV".
- Jos laitteeseen on jo pariliitetty
kymmenen matkapuhelinta, en-
empää ei voi enää pariliittää ja
yhdistää. Tällöin on ensin poistet-
tava jokin pariliitetty matkapuhelin
(katso kohta "Pariliitetyn matkapu-
helimen poistaminen") (sivu 26).

Bluetooth-yhteyden luomiseen on olemassa
kaksi menetelmää. Noudata käyttämäsi menetel-
män ohjeita:



Huomautus:

Tarkista matkapuhelimen käyttöop-
paasta, kuinka matkapuhelimellasi
luodaan Bluetooth-yhteys.

- Menetelmä 1:

Luo yhteys matkapuhelimellasi. Syötä matka-
puhelimelle laitteen näytöllä näkyvä PIN-koodi.

- Menetelmä 2:

Matkapuhelin vastaanottaa laitteen PIN-koo-
din ja näyttää sen.

- Tarkista, että matkapuhelimen näytöllä on
oikea PIN-koodi, ja napauta sitten ✓.
- Vahvista yhteyden luominen matkapuheli-
mesta.

Kun yhteys on luotu onnistuneesti, matkapuhelin
yhdistetään laitteeseen.



Huomautuksia:

- Jos yhteyden luominen epäonnis-
tuu, näkyviin tulee ilmoitus. Yritä
yhteyden luomista uudelleen mat-
kapuhelimella.
- Kun uusi matkapuhelin liitetään
laitteeseen, puhelinmuistio ja soit-
tolistat ladataan matkapuhelimesta
laitteeseen. Puhelinmuistion ja
soittolistojen lataamiseen vaadit-
tava aika voi vaihdella riippuen
matkapuhelimesta.

Pariliitetyn matkapuhelimen yhdistäminen/ poistaminen

Laite tallentaa kymmenen viimeksi pariliitetyn matkapuhelimen tiedot. Nämä matkapuhelimet näkyvät valikossa *Select Bluetooth device* (valitse Bluetooth-laite).

Jos haluat poistaa jonkin yhdistetyn matkapuhelimen listalta,

- ▶ napauta valikossa *Select Bluetooth device* (valitse Bluetooth-laite) kyseistä kohdetta ja vahvista näyttöön tuleva viesti.


Jos haluat yhdistää jonkin luettelossa näkyvän matkapuhelimen,

- ▶ napauta jotain valikon *Select Bluetooth device* (valitse Bluetooth-laite) kohtaa.

Kun yhteys on luotu onnistuneesti, matkapuhelin yhdistetään laitteeseen.

Pariliitetyn matkapuhelimen poistaminen

Voit poistaa pariliitetyn matkapuhelimen

- ▶ napauttamalla symbolia  (2) valikossa *Select Bluetooth device* (valitse Bluetooth-laite) näkyvän laitteen kohdalla.
- ▶ Vahvista napauttamalla ✓.

Valittu matkapuhelin kytketään irti ja poistetaan listalta.



Huomautuksia:

- ▶ Jos matkapuhelin kytketään irti aktiivisen puhelun aikana, puhelu katkeaa. Puhelua voidaan tämän jälkeen jatkaa matkapuhelimella, jos matkapuhelin tukee tätä toimintoa.
- ▶ Kun matkapuhelin kytketään irti, myös sen puhelinmuistio ja soitto-listat poistetaan laitteesta.
- ▶ Jos haluat kytkeä matkapuhelimen laitteeseen uudelleen, toimi kohdassa ”Matkapuhelimen pariliittäminen ja yhdistäminen ensimmäistä kertaa” (sivu 25).

5 FM/AM-radiotila



Huomautuksia:


- ▶ AM-vastaanotto: Yleensä vahvat AM-signaalit tarjoavat vakaan äänenlaadun ja vähäisen signaalikohinan. Öisin ilmakehän olosuhteet voivat kuitenkin saada aikaan sen, että muut asemat häiritsevät vastaanottoa.
- ▶ FM-vastaanotto: FM-aaltoalue tarjoaa parhaan äänenlaadun. Signaali voi kuitenkin olla altis häiriöille seuraavista syistä:
 - joidenkin lähettimien rajallinen kantama.
 - rakennuksista ja muista rakenteista heijastuvien signaalien aiheuttama vääristymä.
 - katvealueet, joilla signaalin vastaanotto on estynyt tai rajoittunut.
- ▶ HD Radio (NAFTA-versio): HD Radio -tekniikan vastaanotto on aktivoitava, jotta voit vastaanottaa HDradiolähettyksiä. Näin voit vastaanottaa radiolähettyksiä digitaalisesti (jos saatavilla), mikä tarjoaa paremman äänenlaadun ja selkeän vastaanoton. Kun tätä ominaisuutta ei ole aktivoitu tai HD Radio -lähettyksiä ei ole saatavilla, vastaanotat analogisia radiolähettyksiä (AM/FM).

Lisätietoja löydät kohdasta ”HD Radion vianetsintä (NAFTA-versio)” (sivu 27).

5.1 Radion kuuntelu

- ▶ Valitse tarvittaessa haluamasi alueen (kuljettaja, matkustamo) aloitusvalikko.
 - ▶ Kosketa päävalikossa ruudun *Radio* tai *Media* otsikkopalkkia.
- Valikko *Source selection* (lähteen valinta) tulee näkyviin.
- ▶ Napauta tarvittaessa *Radio*-välilehteä.
 - ▶ Kosketa haluamaasi aaltoaluetta, FM tai AM. Radionäyttö tulee näkyviin ja radion toisto alkaa.

5.2 Virittimen näyttö

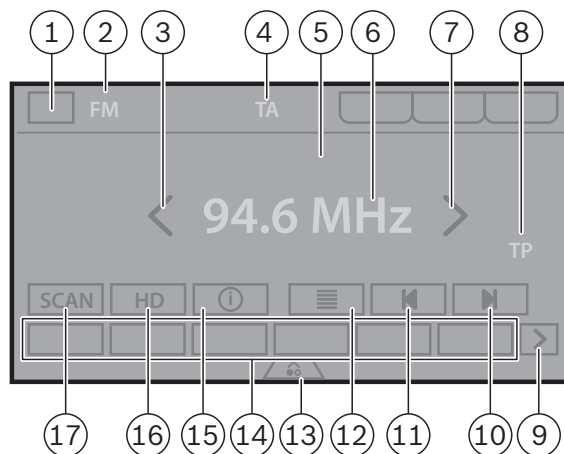

Radionäytössä on seuraavat tiedot:

- (1) Painike : avaa valikon *Source selection* (lähteen valinta)
- (2) Nykyinen aaltoalue
- (3) Painike : taajuuden vaihto
- (4) Ilmoitus siitä, onko liikennetiedotustoiminto kytketty päälle vai pois päältä
- (5) Aseman tiedot
- (6) Nykyinen taajuus
- (7) Painike : taajuuden vaihto
- (8) Ilmoitus siitä, tarjoaako nykyinen asema liikenneohjelmia
- (9) Painike : näyttää muut muistipaikat
- (10) Painike : aloittaa asemanhaun
- (11) Painike : aloittaa asemanhaun
- (12) Painike : avaa asemaluettelon (vain FM)
- (13) Alavalikon välilehti
- (14) Muistipainikkeet
- (15) Painike : näyttää nykyisen HD Radio -ohjelman tiedot (NAFTA-versio)
- (16) HD-painike: Vaihtaa analogisen FM/AM-lähettyksen ja HD Radio -lähettyksen välillä (NAFTA-versio)
- (17) Painike **SCAN**: aloittaa asemien selailuhaun



Huomautus:

Aseman infokentässä (5) näkyvät tiedot riippuvat siitä, onko RDS-toiminto käytettävissä vastaanottoalueella tai kuuluvalla asemalla.

5.3 Virittimen näytön haku näkyviin

Kun kuuntelet radiota,

- ▶ napauta aloitusvalikossa ruudun *Radio* pääaluetta.

5.4 RDS



Huomautus:

Jos vastaanottoalue tai kuuluva asema ei tue RDS-toimintoa, et voi käyttää näitä toimintoja.


Tässä laitteessa on RDS-radiovastaanotin. Monet FM-asemat lähettävät radiosignaalin ohella myös muita tietoja kuten esimerkiksi aseman nimen. Aseman nimi ilmestyy näyttöön heti, kun viritin vastaanottaa sen.

RDS-mukavuustoiminnot AF ("alternative frequency") ja alueohjelmatoiminto ("regional mode") laajentavat virittimen suorituskykyä:

- ▶ Vaihtoehtoinen taajuus (AF): Laite etsii taustalla automaattisesti parasta vastaanottotajuutta viritetylle asemalle.
- ▶ Alueohjelmatoiminto: Jotkin radioasemat jakavat ohjelmistonsa tiettyinä aikoina alueellisiin ohjelmiin, jotka tarjoavat erilaista sisältöä. Voit ottaa alueohjelmatoiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun alueohjelmatoiminto on aktivoitu, laite ei siirry saman aseman vaihtoehtoiselle taajuudelle, joka lähettää eri ohjelmasisältöä.

5.4.1 AF-tila – päälle/pois

- ▶ Napauta radiotilassa alavalikon välilehteä (13) ja napauta sitten painiketta

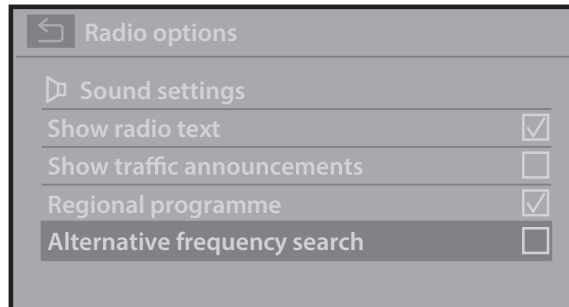


- ▶ Napauta **Alternative frequency search** (vaihtoehtoisen taajuuden haku).

AF-tila on päällä, kun ruutuun on merkitty rasti.

- ▶ Poistu valikosta napauttamalla .

5.4.2 Alueohjelmatoiminto – päälle/pois

- ▶ Napauta radiotilassa alavalikon välilehteä (13) ja napauta sitten painiketta .

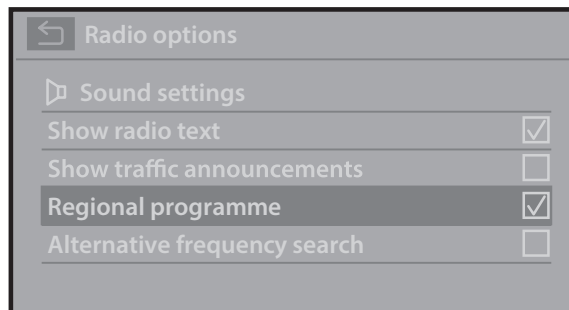

- ▶ Napauta **Regional programme** (alueohjelma). Alueohjelmatoiminto on päällä, kun ruutuun on merkitty rasti.

- ▶ Poistu valikosta napauttamalla .

5.5 Aaltoalueen valinta

Aaltoalueen valinta

- ▶ napauta (1) virittimen näytössä valitaksesi aaltoalueen *Source selection* -valikosta (lähteen valinta).

- ▶ Napauta haluamaasi aaltoaluetta.

Valitun aaltoalueen virittimen näyttö tulee näkyviin.

5.6 Asemien viritys

5.6.1 Asemien manuaalinen viritys

- ▶ Jos haluat muuttaa asetettua taajuutta pienin askelin, napauta (3) tai (7) kerran tai useammin.

5.6.2 Asemanhaun aloittaminen

- ▶ Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen asemaan
- ▶ vastaanottoalueella napauttamalla (10) tai (11).

**Huomautus:**

Taajuus muuttuu jatkuvasti, kun napautat pitkään ► (10) tai ◀ (11). Kun nostat sormen pois näppäimeltä, radio virittyy automaattisesti seuraavalle asemalle.

5.6.3 Asemaluettelo

**Huomautus:**

Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan FM-aaltoalueella.

Kaikki käytettävissä olevat radioasemat näkyvät FM-asemaluettelossa (*FM station list*).

► Napauta painiketta ≡ (12).

Näyttöön tulee *FM station list* (FM-asemaluettelo).

► Napauta haluamaasi radioasemaa.

Jos haluat palata virittimen näyttöön,

► napauta ↶.

5.6.4 Käytettävissä olevien asemien selailuhaku

► Napauta **SCAN** (17).

Vastaanotettavat asemat esitellään peräkkäin noin 10 sekunnin ajan kukin.

Jos haluat jatkaa juuri toistettavan aseman kuuntelua,

► napauta **SCAN** (17) uudelleen.

5.7 Asemien tallennus

► Valitse ensin tarvittaessa muistitaso ja viritä haluamasi asema.

► Napauta pitkään jotain muistipainiketta (14). Viritetty asema tallentuu muistipainikkeeseen.

5.8 Tallennetun aseman kuuntelu

► Valitse ensin tarvittaessa muistitaso.


► Napauta lyhyesti jotain muistipainiketta (14). Tallennettu asema tulee kuuluviin.

5.9 Radiotekstin näyttö – päälle/pois

**Huomautus:**

Tätä toimintoa ei voi käyttää, jos vastaanottoalueesi asemat eivät tue RDS-toimintoa tai HD Radiota.

► Napauta radiotilassa alavalikon välilehteä (13) ja napauta sitten painiketta ⚙.

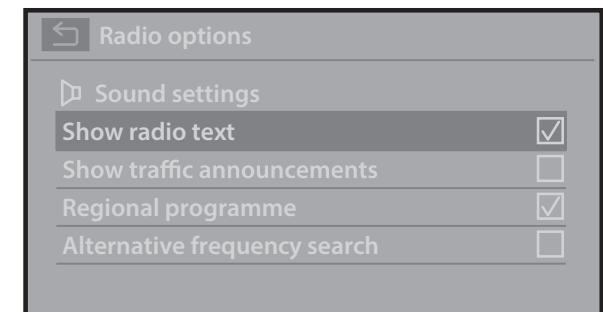

Napauta **Show radio text** (näytä radioteksti).

Radiotekstin näyttö on käytössä, kun ruutuun on merkitty rasti.


► Poistu valikosta napauttamalla ↶.


5.10 Liikennetiedotukset

**Huomautus:**

Näitä toimintoja ei voi käyttää, jos vastaanottoalueesi asemat eivät tue RDS-toimintoa.

5.10.1 Liikennetiedotustoiminto – päälle/pois

- ▶ Napauta radiotilassa alavalikon välilehteä (13) ja napauta sitten painiketta .

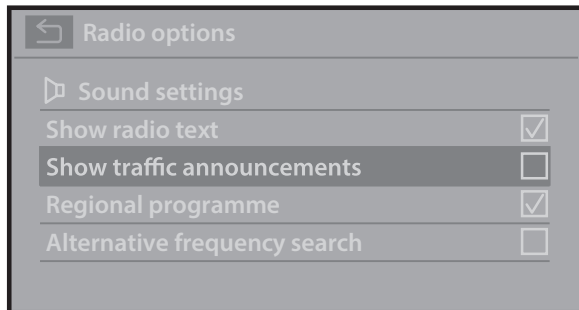

- ▶ Napauta **Show traffic announcements** (näytä liikennetiedotukset).

Liikennetiedotustoiminto on päällä, kun ruutuun on merkitty rasti.

- ▶ Poistu valikosta napauttamalla .

Kun liikennetiedotustoiminto on aktiivinen, aloitusvalikossa ja virittimen näytössä tai kuuluvilla olevan median näytössä näkyy TA-symboli.

Laite toistaa vastaanottamansa liikennetiedotukset heti. Vastaanotettava asema näkyy näytössä tiedotuksen aikana.

5.10.2 Kuuluvan liikennetiedotuksen keskeyttäminen

Voit keskeyttää kuuluvan liikennetiedotuksen ja palata äänilähteen kuunteluun:

- ▶ Napauta liikennetiedotuksen toiston aikana .



Huomautus:

Liikennetiedotustoiminto pysyy aktiivisena.

5.11 HD Radion vianetsintä (NAFTA-versio)

Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Digitaalisen äänen viive HD Radio -lähetyksissä.	Radio vastaanottaa ensin analogisen aseman ja sekoittaa sen digitaaliseen signaaliin.	Tämä ei ole toimintahäiriö.
Ääni hyppii, pätkii tai kaikuu.	Radioasema ei ole sovittanut digitaalista ja analogista ääntä oikein yhteen.	Tarkista oikea toiminta toisella asemalla. Ilmoita asemasta, jonka toiminnassa on puutteita.
Äänenvoimakkuus lisääntyy/vähenee.	Radioasema ei ole sovittanut digitaalista ja analogista äänitasoa oikein yhteen.	Tarkista oikea toiminta toisella asemalla ja tarkista www.hdradio.com alueen asemien osalta. Ilmoita asemasta, jonka toiminnassa on puutteita.
Ääni voimistuu ja heikkenee.	Siirtyminen analogisen ja digitaalisen vastaanoton välillä on käynnissä (sekoittuminen).	Tarkista siirtymisen toimivuus useilla alueen asemilla. Ilmoita asemista, joiden kohdistus on heikkoa.
Liiallinen sekoittuminen (siirtyminen analogisen ja digitaalisen vastaanoton välillä).	Ajoneuvo sijaitsee lähellä digitaalisen kuuluvuusalueen reunaa.	Tarkista kuuluvuusalueen radioasemat osoitteesta www.hdradio.com .
Digitaalinen ääni ei ole analogista ääntä parempi.	Digitaalisen äänen käsittely asemalla voi mahdollisesti heikentää digitaalisen äänen äänenlaatua.	Tarkista oikea toiminta toisella asemalla. Ilmoita asemasta, jonka toiminnassa on puutteita.

6 WX Radio -tila



Huomautuksia:

- ▶ WX Radio -tila on käytettävissä vain NAFTA- tai Meksiko-versiossa.
- ▶ Jos vastaanottoalueesi asemat eivät tue WX Radiota, et voi käyttää näitä toimintoja.

6.1 Radion kuuntelu


- ▶ Valitse tarvittaessa haluamasi alueen (kuljettaja, matkustamo) aloitusvalikko.
- ▶ Kosketa päävalikossa ruudun *Radio* tai *Media* otsikkopalkkia.

Valikko *Source selection* (lähteen valinta) tulee näkyviin.

- ▶ Napauta tarvittaessa *Radio*-välilehteä.
- ▶ Kosketa aaltoaluetta WX.

WX Radion näyttö tulee näkyviin ja radion toisto alkaa.

6.2 WX Radion näyttö

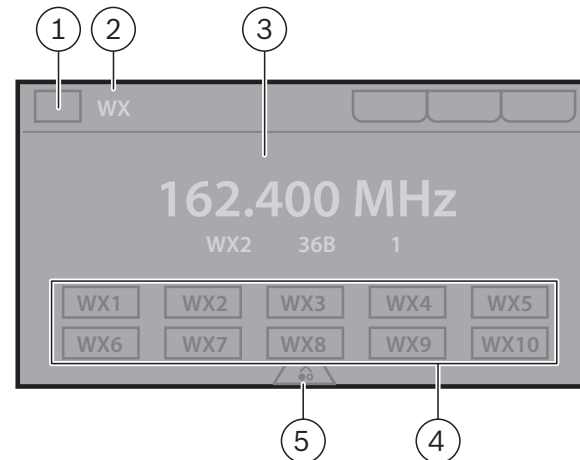

Radionäytössä on seuraavat tiedot:


- (1) Painike : avaa valikon *Source selection* (lähteen valinta)
- (2) Nykyinen aaltoalue
- (3) Aseman tiedot: taajuus, kanavan numero, merenkulkukanavan numero ja julkisen hälytyskanavan numero
- (4) Asemien muistipaikat
- (5) Alavalikon välilehti

6.3 Aseman kuuntelu

- ▶ Napauta lyhyesti jotain asemapainiketta (4). Tallennettu asema tulee kuuluviin.

6.4 Säävaroitukset – päälle/pois

- ▶ Napauta WX Radio -tilassa alavalikon välilehteä (5) ja napauta sitten painiketta .

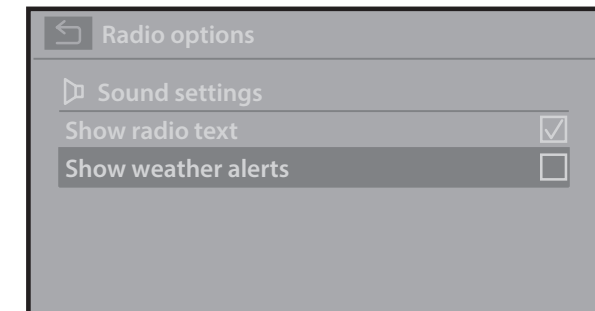

- ▶ Napauta **Show weather alerts** (näytä säävaroitukset).
- Säävaroitusten näyttö on käytössä, kun ruutuun on merkitty rasti.
- ▶ Poistu valikosta napauttamalla .

7 DAB+-radiotila



Huomautuksia:


- DAB+-radiotila on käytettävissä vain EU-versiossa.
- Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laite tukee DAB-vastaanottoa.
- DAB-radio tukee liikennetiedotustointoa (katso kohta ”Liikennetiedotukset” (sivu 61)).

7.1 DAB-radion kuuntelu

- Valitse tarvittaessa haluamasi alueen (kuljettaja, matkustamo) aloitusvalikko.
- Napauta ruudun *Radio* tai *Media* otsikkoriviä. Valikko *Source selection* (lähteen valinta) tulee näkyviin.
- Napauta tarvittaessa *Radio*-välilehtiä.
- Napauta **DAB**.

DAB-näyttö tulee näkyviin ja DAB-toisto alkaa.

7.2 DAB-näyttö

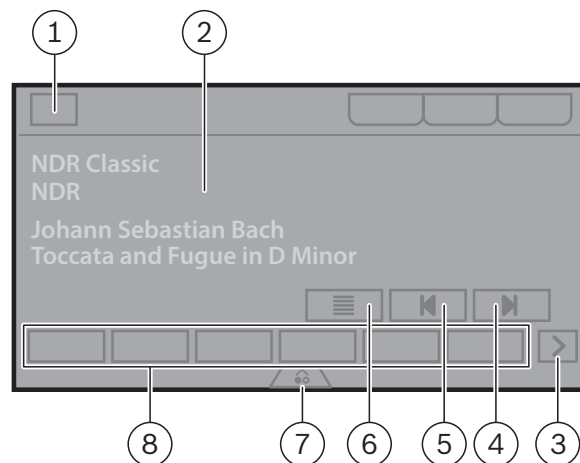

DAB-näytöstä löydät seuraavat tiedot ja hallintalaitteet:

- (1) Painike : avaa valikon *Source selection* (lähteen valinta).
- (2) Palvelun informaatiokenttä
- (3) Painike / : näyttää muut muistipaikat
- (4) -painike: siirtyy seuraavaan palveluun
- (5) -painike: siirtyy edelliseen palveluun
- (6) Painike : avaa DAB-palveluluettelon
- (7) Alavalikon välilehti
- (8) Muistipainikkeet

7.3 DAB-näytön haku näkyviin

Kun kuuntelet DAB-radiota,

- napauta aloitusvalikossa ruudun *Radio* pääaluetta.

7.4 DAB:n ominaisuudet

DAB-radiotilassa palvelu vastaa radioaseman ohjelmaa.

Samalla taajuudella lähetetään useita palveluita. Nämä palvelut kootaan ryhmäksi. Käytettävän palveluryhmän nimi näytetään palvelun informaatiokentässä (2).

Palvelu voi sisältää yhden tai useita ylimääräisiä äänikanavia, joilla lähetetään vaihtoehtoisia äänisisältöä.

Ääniohjelman lisäksi DAB-palveluihin voi kuulua lisätietoja kuten esimerkiksi kappaleiden nimiä, musiikkilajeja tai ohjelmaoppaita. Nämä tiedot voidaan näyttää palvelun informaatiokentässä (2) (katso kohta ”DAB-lisätietojen näyttö” (sivu 35)).

7.5 DAB-palveluluettelo

- Napauta (5).
- Kaikki käytettävissä olevat palvelut näkyvät palveluluettelossa (*DAB service list*).
- Napauta haluamaasi palvelua.
- Haluamasi palvelu tulee kuuluviin.

Jos haluat palata DAB-näyttöön,

- napauta .



Huomautuksia:

- Palveluluettelo *DAB service list* sisältää myös ylimääräiset äänikanavat tai palvelut, mikäli niitä on käytettävissä.

- *DAB service list* (DAB-palveluluettelo) näyttää kaikki käytettävissä olevat palvelut, kun luettelo on avattu. Vastaanotettavat palvelut voivat muuttua sinä aikana, kun *DAB service list* (DAB-palveluluettelo) on näytössä. Voit päivittää luettelon *DAB service list* napauttamalla **Refresh** (päivitä).

7.6 Palveluiden valinta

- Voit siirtyä seuraavaan tai edeltävään palveluun napauttamalla ► (3) tai ◀ (4).

7.7 Palveluiden tallennus

- Valitse ensin tarvittaessa muistitaso ja valitse sitten haluamasi palvelu.
- Napauta pitkään jotain muistipainiketta (8). Valitsemasi palvelu tallentuu muistipainikkeeseen.

7.8 Tallennetun palvelun kuuntelu

- Valitse ensin tarvittaessa muistitaso.
- Napauta lyhyesti jotain muistipainiketta (8). Tallennettu palvelu tulee kuuluviin.

7.9 Palvelun toisen äänikanavan kuuntelu

Jos palvelu sisältää vaihtoehtoisen äänikanavan, näyttöön tulee teksti 2nd audio (toinen ääni).

Toinen äänikanava näkyy luettelossa *DAB service list* (DAB-palveluluettelo) (katso kohta ”DAB-palveluluettelo” (sivu 33)).




Huomautus:

Palvelun toista äänikanavaa ei voi tallentaa. Jos haluat tallentaa palvelun, valitse sitä vastaava normaali äänikanava.

7.10 Ohjelmatyyppien esivalinta


Voit rajoittaa DAB-palveluluettelossa käytettävissä olevien palveluiden määrää tiettyihin ohjelmatyyppeihin käyttämällä DAB-luokkien suodattinta. Jos DAB-luokan suodatin on aktivoitu, käytettävissä ovat vain valittuun ohjelmatyyppiin kuuluvat palvelut.

- Napauta DAB-tilassa alavalikon välilehteä (7)
- ja napauta sitten painiketta ⚙️.

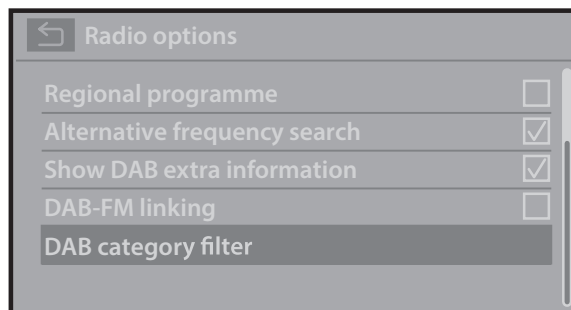

- Napauta **DAB category filter** (DAB-luokan suodatin).

Käytettävissä olevat ohjelmatyypit tulevat näkyviin.

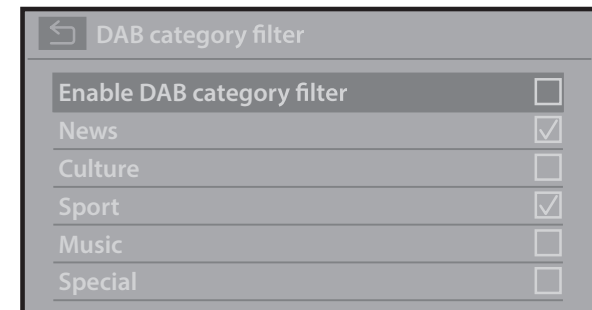

Voit ottaa DAB-luokan suodattimen käyttöön tai poistaa sen käytöstä

- napauttamalla **Enable DAB category filter** (aktivoi DAB-luokan suodatin)..

DAB-luokan suodatin on päällä, kun ruutuun on merkitty rasti.

Voit valita ohjelmatyyppejä


- napauttamalla haluamaasi ohjelmatyyppiä. Ohjelmatyyppi on valittuna, kun ruutuun on merkitty rasti.

- Poistu valikosta napauttamalla ↶.

7.11 DAB-lisätietojen näyttö

Voit valita, haluatko DAB-lisätietojen olevan näkyvissä vai piilotettuina.

- Napauta DAB-tilassa alavalikon välilehteä (7) ja napauta sitten painiketta ⚙️.

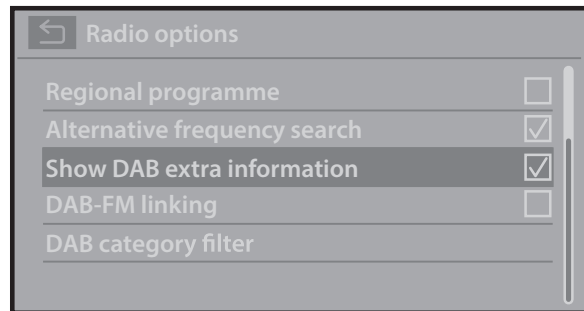

- Napauta **Show DAB extra information** (näytä DAB-lisätiedot).

DAB-lisätietojen näyttö on käytössä, kun ruutuun on merkitty rasti.


- Poistu valikosta napauttamalla ↵.

7.12 DAB-FM-linkitys

Joidenkin palveluiden vastaanottaminen on mahdollista samanaikaisesti DAB:n ja FM:n kautta.

Jos DAB- ja FM-tilan linkitys on aktivoitu ja DAB-palvelu ei enää ole käytettävissä, laite siirtyy automaattisesti vastaanottamaan sitä FM:n kautta, kunnes DAB-palvelun vastaanotto toimii taas.

- Napauta DAB-tilassa alavalikon välilehteä (7) ja napauta sitten painiketta ⚙️.

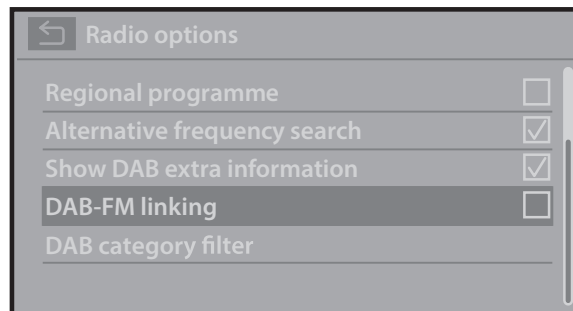

- Napauta **DAB-FM linking** (DAB-FM-linkitys). DAB-FM-linkitys on päällä, kun ruutuun on merkitty rasti.

- Poistu valikosta napauttamalla ↵.

8 SiriusXM Radio -tila



Huomautus:

SiriusXM Radio -tila on käytettävissä vain NAFTA-versiossa.

SiriusXM:ssä koetaan hienoja hetkiä. Laajin ja syvin musiikkivalikoima, ilman mainoksia. Enemmän pelejä, enemmän urheilua ja enemmän tarjontaa kuin missään muualla. Laajin viihde, kattava uutisointi ja kaikenlainen komedia. Kuuntele autossa, puhelimella, verkossa ja kotona. Vaaditaan SiriusXM-sopimus. Lisätietoja saat osoitteesta www.siriusxm.com.



Huomautus:

Aktivointiin vaaditaan SiriusXM Radion tunnus, joka löytyy virittämällä kanavalle O tai tarkistamalla SiriusXM Connect -virittimestä ja sen pakkauksesta löytyvä tarra. Radiotunnus ei sisällä kirjaimia I, O, S tai F.

8.1 SiriusXM-tilauksen aktivointi

Valitse SiriusXM-tila (katso kohta ”SiriusXM:n kuuntelu” (sivu 36)). SiriusXM:n esikuuntelukanaavan pitäisi kuulua kanavalla 1.

Kun kuulet esikuuntelukanaavan, viritä kanavalle O löytääksesi virittimesi radiotunnuksen. Tarvitset tämän numeron tilauksen aktivoimista varten. Kirjoita numero muistiin.



Huomautus:

SiriusXM Radion tunnus ei sisällä kirjaimia I, O, S tai F.

Yhdysvalloissa voit aktivoida tilauksesi verkossa tai soittamalla SiriusXM-kuuntelijapalveluun:

- Vieraile sivulla www.siriusxm.com/activatenow.
- Soita SiriusXM-kuuntelijapalveluun 1-866-635-2349.

Kanadassa tehtäviä tilauksia varten:

- Vieraile sivulla www.siriusxm.ca/activate.
- Soita SiriusXM-asiakaspalveluun 1-888-539-7474.

Osana aktivointiprosessia SiriusXM-satelliitit lähettävät aktivointiviestin virittimeen. Kun radiosi havaitsee, että viritin on vastaanottanut aktivointiviestin, radiosi näyttää: *Subscription updated* (tilaus päivitetty). Kun olet tilannut kanavan, voit viritää kanavia tilaussuunnitelmasi mukaisesti. Huomaa, että aktivointiprosessi kestää yleensä 10–15 minuuttia, mutta se voi kestää jopa tunnin. Aktivointiviestin vastaanottamista varten radion on oltava päällä ja sen on vastaanotettava SiriusXM-signaali.

8.2 SiriusXM:n kuuntelu


- Valitse tarvittaessa haluamasi alueen (kuljettaja, matkustamo) aloitusvalikko.
- Napauta päävalikossa radion tai median otsikopalkkia.

Valikko *Source selection* (lähteen valinta) tulee näkyviin.

- Napauta tarvittaessa *Radio*-välilehteä.
- Napauta **SiriusXM**.

SiriusXM-näyttö tulee näkyviin ja SiriusXM-toisto alkaa.

8.3 SiriusXM-näyttö

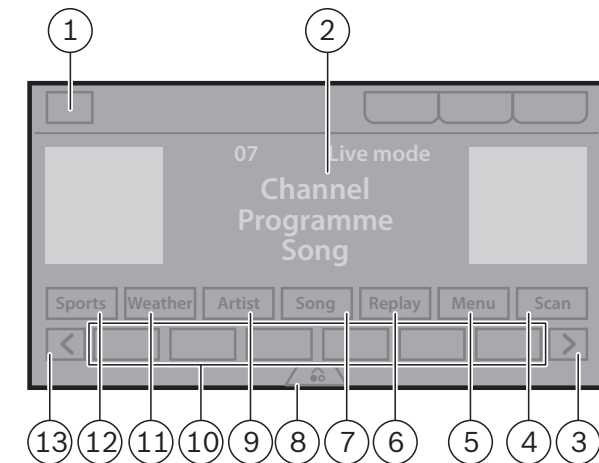

SiriusXM-näytöstä löydät seuraavat tiedot ja hallintalaitteet:

- (1) -painike: avaa valikon *Source selection* (lähteen valinta)
- (2) Kanavan informaatiokenttä

- (3) Painike **>/<** : näyttää muut muistipaikat
- (4) Painike **Scan**: aloittaa Tune Scan -selailutoiminnon
- (5) Painike **SXM menu**: avaa SiriusXM-valikon
- (6) Painike **Replay/presets**: vaihtaa suoran lähetyksen ja uusintatilan välillä
- (7) Painike **Tag song**: tallentaa nykyisen kappaaleen suosikiksi
- (8) Alavalikon välilehti
- (9) Painike **Tag artist**: tallentaa nykyisen artistin suosikiksi
- (10) Muistipainikkeet
- (11) Painike **Weather**: toistaa nykyisen liikenne-/sätiedotteen
- (12) Painike **Sports**: aktivoi/poistaa Sports-Flash-valvonnan käytöstä
- (13) Painike **<** : näytä lisää muistipainikkeita

**Huomautus:**

Useimpien SiriusXM-musiikkikanavien albumikuvat voidaan näyttää. Jos albumin kuva ei ole käytettävissä, näytetään kanavan logo tai SiriusXM-logo.

8.4 SiriusXM-näytön kutsuminen näkyviin

Kun kuuntelet SiriusXM:ää,

- napauta aloitusvalikossa ruudun SiriusXM Radio pääaluetta.

8.5 Kanavien valinta

8.5.1 Kanavan valitseminen kanavaluettelosta

Kanavaluettelo sisältää kaikki käytettävissä olevat kanavat.

- Napauta **SXM menu** (SXM-valikko, 5).
- Napauta **Channel list** (kanavaluettelo).
- Napauta haluamaasi kanavaa.

**Huomautus:**

Voit muokata kanavaluetteloa (katso kohta "Kanavaluettelon muokkaaminen" (sivu 37)).

8.5.2 Kanavan valitseminen luokasta

Kanavat on järjestetty luokkiin, jotta pääset helposti käsiksi kanaviin, joilla on erityistä sisältöä (esim. urheilu, rock, lapset).

- Napauta **SXM menu** (SXM-valikko, 5).
- Napauta **Categories** (luokat).
- Napauta haluamaasi luokkaa.
- Napauta haluamaasi kanavaa.

**Huomautus:**


Luokkaluettelon yläreunassa ovat ehdotetut suosikit. Nämä suosikit ovat SiriusXM:n ohjelmaosaston luomia kanavarhymiä, joiden avulla voit löytää uusia kanavia. Suosikkikanavat ovat dynaamisia ja voivat muuttua usein, jolloin voit löytää uusia kanavia.

8.5.3 Suora viritys

Voit virittää kanavan suoraan kanavanumeron avulla.

- Napauta **SXM menu** (SXM-valikko, 5).
- Napauta **Direct tune** (suora viritys).
- Syötä haluamasi kanavan numero ja napauta **Enter**.

8.6 Kanavaluettelon muokkaaminen

- Napauta SiriusXM Radio -tilassa alavalikon välilehteä (8) ja napauta sitten painiketta .
- Napauta **Customised channel list** (mukautettu kanavaluettelo).

Voit aktivoida kaikki kanavaluettelon kanavat

- napauttamalla **Enable all channels** (ota kaikki kanavat käyttöön).

Voit ottaa tietyn kanavan käyttöön tai poistaa sen käytöstä

- napauttamalla haluamasi kanavan [päälle/pois]-painiketta.

8.7 Suosikkikanavien tallentaminen ja valitseminen

Voit tallentaa muistipainikkeisiin enintään 18 kanavaa.

8.7.1 Kanavan tallentaminen

- ▶ Napauta tarvittaessa painiketta < (13) tai > (3) saadaksesi haluamasi muistipainikkeen näkyviin.
- ▶ Napauta pitkään muistipainiketta (10). Tämän jälkeen viritetty kanava tallentuu muistipainikkeeseen.

8.7.2 Tallennetun kanavan valinta

- ▶ Napauta tarvittaessa painiketta < (13) tai > (3) saadaksesi haluamasi muistipainikkeen näkyviin.
- ▶ Napauta lyhyesti muistipainiketta (10). Tallennettu kanava tulee kuuluviin.

8.7.3 Tune Scan -toiminto

Kun aktivoit Tune Scan -toiminnon, kuulet muutama sekunnin ajan kappaleita, joita et ole vielä kuunnellut, jokaiselta nykyisen taajuusalueen tallennetulta musiikkikanavalta. Ohjeet Tune Scan -toiminnon käyttöön löydät alta.



Huomautus:

Kun laite on kytketty päälle, skannaustoiminto on pois käytöstä, kunnes laite on puskuroinut riittävästi kappaleita. Anna tarvittaessa laitteelle muutama minuutti aikaa, kunnes skannaustoiminto ja **Scan**-painike (skannaa, 4) otetaan käyttöön.

- ▶ Napauta **Scan** (skannaa, 4). Kutakin tallennettua kanavaa kohden toistetaan kappaletta noin 10 sekunnin ajan.



Huomautus:

Kanavan ensimmäinen kappale, joka toistetaan, on kappale, joka puskuroitiin ensin. Sitten soitetaan seuraava kappale puskurista ja niin edelleen.

Voit keskeyttää skannauksen ja kuunnella nykyistä kanavaa

- ▶ napauttamalla uudelleen **Scan** (skannaa, 4).

8.8 Suora lähetys ja uusintatila

Kanavan ohjelma toistetaan oletusarvoisesti suorana lähetyksenä, mikä tarkoittaa, että kuulet parhaillaan lähetettävän ohjelman. Uusintatilassa voit käyttää kanavan puskuroitua toistoaikaa.

8.8.1 Uusintatila

Voit siirtyä uusintatilaan

- ▶ napauttamalla **Replay** (uusinta, 6). Uusintatilan navigointipainikkeet tulevat näkyviin: [Pause]/[Play]: toiston keskeyttäminen/jatkaminen.

[Next]/[Previous]:

Lyhyt napautus: hyppää 5 sekuntia eteenpäin/taaksepäin

Jatkuva kosketus: jatkuva siirtyminen eteenpäin/taaksepäin asteittain lisääntyvin askelin (enintään 10 sekuntia).

[Forwards]/[Backwards]:

Lyhyt napautus: hyppää 10 sekuntia eteenpäin/taaksepäin.

Pitkä napautus: siirtyy puskuroidun ohjelman suoraan toistoon/aloituskohtaan.

Aikapalkki osoittaa nykyisen toiston ja suoran toiston välisen ajan.

8.8.2 Paluu suoraan lähetykseen

- ▶ Napauta **Presets** (muistipaikat, 6). Muistipaikat tulevat näkyviin.

8.9 Suosikkikappaleet ja -artistit

Voit tallentaa suosikkikappaleita ja -artisteja, jolloin saat ilmoituksen aina, kun kappale tai artisti soi jollakin käytettävissä olevalla kanavalla.

8.9.1 Kappaleiden tai artistien tallentaminen suosikeiksi

Voit tallentaa parhaillaan toistettavan kappaleen tai artistin suosikiksi

- ▶ napauttamalla **Tag artist** (merkitse artisti, 9) tai **Tag song** (merkitse kappale, 7).

Ponnahdusviesti vahvistaa artistin tai kappaleen tallentamisen.



Huomautuksia:

- ▶ Jos artisti tai kappale on jo tallennettu suosikiksi, näkyviin tulee vastaava ponnahdusviesti.
- ▶ Jos artistien tai kappaleiden enimmäismäärä on jo tallennettu, näkyviin tulee vastaava ponnahdusviesti. Jos haluat korvata tallennetun artistin tai kappaleen uudella, napauta **Select** (valitse) ja napauta sitten korvattavaa artistia tai kappaletta.

8.9.2 Ilmoitus suosikkikappaleesta tai -artistista

Jos kanava soittaa suosikkikappaletta tai -artistia, näkyviin tulee vastaava ponnahdusviesti.

- ▶ Kuuntele kappaletta/artistia napauttamalla [Kaiutin]-painiketta.

SiriusXM:n päänäyttö tulee näkyviin ja kappaletta tai artistia toistetaan.



Huomautus:

Ponnahdusviesti piilotetaan automaattisesti 5 sekunnin kuluttua tai manuaalisesti napauttamalla viestin vieressä olevaa näyttöä.

8.9.3 Suosikkikappaleiden tai -artistien toistaminen historiasta

Suosikkikappaleiden tai -artistien lähetykset tallennetaan historiaan. Voit käyttää niitä SXM-valikon kautta.

- ▶ Napauta **SXM menu** (SXM-valikko, 5).
- ▶ Napauta **Favourites** (suosikit).
- ▶ Napauta **Favourite song history** (suosikkikappalehistoria) tai **Favourite artist history** (suosikkiartistihistoria).
- ▶ Napauta haluamaasi kappaletta tai artistia.

8.9.4 Suosikkikappaleiden ja -artistien muokkaaminen

- ▶ Napauta SiriusXM Radio -tilassa alavalikon välilehteä (8) ja napauta sitten painiketta ⚙️.
- ▶ Napauta **Edit favourite songs** (muokkaa suosikkikappaleita) tai **Edit favourite artists** (muokkaa suosikkiartisteja).

Jos haluat saada ilmoituksia kaikista tallennetuista kappaleista tai artisteista,

- ▶ napauta **Turn all songs on** (ota kaikki kappaleet käyttöön) tai **Turn all artists on** (ota kaikki artistit käyttöön).

To delete all stored songs or artists,

- ▶ napauttamalla **Delete all songs** (poista kaikki kappaleet) tai **Delete all artists** (poista kaikki artistit).

Ponnahdusviesti kehottaa sinua vahvistamaan poiston:

- ▶ Vahvista napauttamalla **Yes** (kyllä) tai peruuta napauttamalla **No** (Ei).

Voit kytkeä tietyn kappaleen tai artistin ilmoitukset päälle/pois päältä

- ▶ napauttamalla haluamasi kappaleen/artistin [päälle/pois]-painiketta.

Voit poistaa tietyn kappaleen tai artistin

- ▶ napauttamalla haluamasi kappaleen/artistin [Poista]-painiketta.

Ponnahdusviesti vahvistaa poiston.



Huomautus:

Sulje valintänäyttö napauttamalla painiketta ⚙️.

8.10 Liikenne- ja säätiedotukset

Voit vastaanottaa valitun kaupungin liikenne- ja säätiedotuksia.



Huomautus:

Jos haluat ottaa liikenne- ja säätiedotukset käyttöön, valitse ensin kaupunki (katso seuraava kohta).

8.10.1 Kaupungin valitseminen liikenne- ja säätiedotuksia varten

- ▶ Napauta SiriusXM Radio -tilassa alavalikon välilehteä (8) ja napauta sitten painiketta ⚙️.
- ▶ Napauta **Edit favourite TWN City** (muokkaa TWN suosikkikaupunkia; TWN = Liikenne- ja säätiedotteet).
- ▶ Napauta haluamaasi kaupunkia.



Huomautus:
Sulje valintanäyttö napauttamalla painiketta ⚙️.

8.10.2 Liikenne- ja säätiedotuksien toistaminen

Kun haluat toistaa ajankohtaiset liikenne- ja/tai säätiedotukset,

- ▶ napauta painiketta **Weather** (sää, 11).



Huomautuksia:

- ▶ Jos liikenne- ja säätiedotuksia on saatavilla, painike Weather (sää) näkyy vihreänä. Kun tiedotuksia toistetaan, painike Weather (sää) näkyy punaisena.
- ▶ Jos tiedotuksia ei ole saatavilla, näkyviin tulee vastaava ponnahdusviesti.
- ▶ Jos mitään kaupunkia ei ole vielä valittu, näkyviin tulee vastaava ponnahdusviesti. Valitse haluamasi kaupunki napauttamalla **Yes** (kyllä).

8.11 SportsFlash



Huomautus:
Saatavilla vain, jos tilauspakettisi sisältää haluamiesi urheiluliigojen play-by-play-urheilukanavan.

SportsFlash on suosikkiurheilujoukkueesi peli, joka lähetetään SiriusXM:ssä. Voit vastaanottaa ilmoituksia enintään viidestä valitusta joukkueesta (katso seuraava kohta).

8.11.1 Urheilujoukkueiden valitseminen

- ▶ Napauta SiriusXM Radio -tilassa alavalikon välilehteä (8) ja napauta sitten painiketta ⚙️.
 - ▶ Napauta **Edit SportsFlash teams** (muokkaa SportsFlash-joukkueita).
 - ▶ Napauta **Add team** (lisää joukkue).
 - ▶ Napauta haluamaasi urheiluliigaa.
 - ▶ Napauta haluamaasi joukkuetta.
- Ponnahdusviesti vahvistaa valinnan.



Huomautus:
Jos joukkueiden enimmäismäärä on jo valittu, näkyviin tulee vastaava ponnahdusviesti. Jos haluat korvata valitun joukkueen uudella, napauta **Yes** (kyllä) ja napauta sitten korvattavaa joukkuetta.



Huomautus:
Sulje valintanäyttö napauttamalla painiketta ⚙️.

8.11.2 SportsFlash-valvonnan aktivoiminen/poistaminen

- ▶ Napauta **Sports** (urheilu, 12).



Huomautuksia:

- ▶ Jos SportsFlash on jo toistettavana, näyttöön tulee ponnahdusviesti. Napauta **Yes** (kyllä), jos haluat peruuttaa meneillään olevan SportsFlash-toiston ja poistaa SportsFlash-valvonnan käytöstä. Voit palata nykyiseen SportsFlash-toistoon napauttamalla **No** (ei).
- ▶ Jos yhtään joukkuetta ei ole valittu, näkyviin tulee ponnahdusviesti. Valitse joukkueet napauttamalla **Yes** (kyllä). Peruuta ja jätä SportsFlash pois käytöstä napauttamalla **No** (ei).
- ▶ Jos SportsFlash on käytettävissä, painike **Sports** (urheilu) on korostettu vihreällä. Jos SportsFlash on käynnissä, painike **Sports** (urheilu) on korostettu punaisella.

8.11.3 SportsFlash-ilmoitus

Jos kanava lähettää SportsFlash-lähetystä, näkyviin tulee vastaava ponnahdusviesti.

- ▶ Toista SportsFlash-lähetystä napauttamalla [Kaiutin]-painiketta.



Huomautuksia:

- ▶ Voit palata aiemmin toistettuun kanavaan napauttamalla [Takaisin] painiketta.
- ▶ Ponnahdusviesti piilotetaan automaattisesti 10 sekunnin kuluttua tai manuaalisesti napauttamalla viestin vieressä olevaa näyttöä.

8.11.4 SportsFlash-toisto historiasta

Vastaanotetut SportsFlash-lähetykset tallennetaan historiaan. Voit käyttää niitä SXM-valikon kautta.

- ▶ Napauta **SXM menu** (SXM-valikko, 5).
- ▶ Napauta **Favourites** (suosikit).
- ▶ Napauta **SportsFlash history** (Sports-Flash-historia).
- ▶ Napauta haluamaasi SportsFlash-lähetystä.

8.11.5 SportsFlash-lähetysten muokkaaminen

- ▶ Napauta SiriusXM Radio -tilassa alavalikon välilehteä (8) ja napauta sitten painiketta ⚙️.
- ▶ Napauta **Edit SportsFlash teams** (muokkaa SportsFlash-joukkueita).

Jos haluat saada ilmoituksia kaikista tallennetuista joukkueista,

- ▶ napauta **Turn all teams on** (ota kaikki joukkueet käyttöön).

Voit kytkeä tietyn joukkueen ilmoitukset päälle/pois päältä

- ▶ napauttamalla haluamasi joukkueen [päälle/pois]-painiketta.

Voit poistaa tietyn joukkueen

- ▶ napauttamalla haluamasi joukkueen [Poista]-painiketta.

Ponnahdusviesti vahvistaa poiston.



Huomautus:

Sulje valintanäyttö napauttamalla painiketta ⚙️.

8.12 Muut asetukset

8.12.1 Ilmoitusasetukset

Voit kytkeä päälle/pois päältä ilmoitukset suosikkikappaleista, artisteista, SportsFlash-lähetysistä ja muista kuin ääninäytöistä tulevista ilmoituksista.

- ▶ Napauta SiriusXM Radio -tilassa alavalikon välilehteä (8) ja napauta sitten painiketta ⚙️.
- ▶ Napauta **Notification settings** (ilmoitusasetukset).
- ▶ Napauta haluamasi ilmoitustyyppin [päälle/pois]-painiketta.

8.12.2 Tune Start -toiminnon kytkeminen päälle/pois päältä

Jos *Tune Start* on kytketty päälle ja valitset tallennetun musiikkikanavan (napauttamalla vastaavaa muistipainiketta), parhaillaan lähetettävä kappale toistetaan alusta alkaen.



Huomautus:

Vain jos parhaillaan lähetettävä kappale on puskuroitu alusta alkaen.

- ▶ Napauta SiriusXM Radio -tilassa alavalikon välilehteä (8) ja napauta sitten painiketta ⚙️.
- ▶ Napauta painiketta *Tune Start* [päälle/pois].



Huomautus:

Sulje valintanäyttö napauttamalla painiketta ⚙️.

8.13 Vianetsintä

Näytettävä teksti	Kuvaus ja suositus
Check antenna (tarkista antenni)	Radio on havainnut vian SiriusXM-antennissa. Antennikaapeli voi olla joko irti tai vaurioitunut. ► Tarkista, että antennikaapeli on kytketty laitteeseen. ► Tarkasta antennikaapeli vaurioiden ja taitosten varalta. Vaihda antenni, jos kaapeli on vaurioitunut.
No signal (ei signaalia)	Laitteella on vaikeuksia vastaanottaa SiriusXM-satelliittisignaalia. ► Tarkista, että ajoneuvosi on ulkona ja siitä on selkeä näkymä taivaalle. ► Varmista, että SiriusXM:n magneettikiinnitteinen antenni on asennettu metallipinnalle ajoneuvon ulkopuolelle. ► Siirrä SiriusXM-antenni kauemmas kaikista esteistä. ► Tarkasta antennikaapeli vaurioiden ja taitosten varalta. Vaihda antenni, jos kaapeli on vaurioitunut.
Subscription updated (tilaus päivitetty)	Radio on havainnut muutoksen SiriusXM-tilauksesi tilanteessa. Ponnahdusviesti poistuu automaattisesti noin 5 sekunnin kuluttua. Yhdysvalloissa vieraile sivustolla www.siriusxm.com tai soita numeroon 1-866-635-2349, jos sinulla on kysyttävää tilauksestasi. Kanadassa vieraile sivustolla www.siriusxm.ca/activate tai soita asiakaspalveluun numeroon 1-888-539-7474, jos sinulla on kysyttävää tilauksestasi.
Channel not available (kanava ei ole käytettävissä)	Haluamasi kanava ei ole kelvollinen SiriusXM-kanava tai kuuntelemasi kanava ei ole enää käytettävissä. Lisätietoja SiriusXM:n kanavatarjonnasta saat osoitteesta www.siriusxm.com .
Channel not subscribed (kanavaa ei ole tilattu)	Haluamasi kanava ei sisälly SiriusXM-tilauspakettiisi tai kuuntelemasi kanava ei enää sisälly SiriusXM-tilauspakettiisi. Yhdysvalloissa vieraile sivustolla www.siriusxm.com tai soita numeroon 1-866-635-2349, jos sinulla on kysyttävää tilauspaketistasi tai haluat tilata tämän kanavan. Kanadassa vieraile sivustolla www.siriusxm.ca/activate tai soita asiakaspalveluun numeroon 1-888-539-7474.
Channel is skipped (kanava ohitettu)	Haluamasi kanava on poistettu käytöstä radiokanavan ohitustoiminnolla. Katso lisätietoja kanavan ohitustoiminnosta ja siitä, miten käytöstä poistettuja kanavia voi käyttää, kohdasta ”Kanavaluettelon muokkaaminen” (sivu 37).

9 Median toisto



Huomautus:

Jos haluat kytkeä/liittää ulkoisen laitteen, katso kohta ”Ulkoisten laitteiden ja tietovälineiden kytkeminen/liittäminen” (sivu 24). Tästä kohdasta löydät myös tietoa tuetuista tiedostomuodoista.

9.1 Medialähteen valinta

- Valitse tarvittaessa haluamasi alueen (kuljettaja, matkustamo) aloitusvalikko.
- Napauta ruudun *Radio* tai *Media* otsikkoriviä. Valikko *Source selection* (lähteen valinta) tulee näkyviin.
- Tarvittaessa napauta *Media*-välilehteä.
- Napauta haluamaasi medialähdettä. Valitun medialähteen ääni- tai videonäyttö tulee näkyviin ja toisto alkaa.



Huomautus:

- Näyttöön tulee hetkeksi ilmoitus,
- jos valittu äänilähde ei ole kytketty tai liitetty.
 - jos valitun äänilähteen kaikkia kappaleita ei ole mahdollista toistaa hallittavien kappaleiden maksimimäärän ylittymisen vuoksi.

9.2 Ääni-/videonäytön haku näkyviin

Mediatoiston aikana:

- napauta aloitusvalikossa ruudun *Media* pääaluetta.


9.3 Äänilähteen toisto



Huomautus:

Bluetooth-laitteet voivat käyttää kommunikaatioprotokollaa, joka ei tue kaikkia hallintavaihtoehtoja.

9.3.1 Ääninäyttö

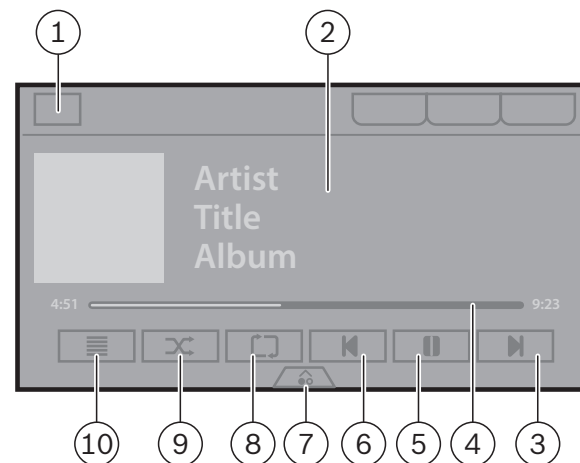

Ääninäytöstä löydät seuraavat tiedot ja hallintalaitteet:



Huomautus:

Käytettävissä olevat tiedot riippuvat valitusta äänilähteestä:

- MP3-kappaleiden tiedot on tallennettava äänilähteeseen ID3-tunnisteina.
- Bluetooth-laitteet voivat käyttää kommunikaatioprotokollaa, joka ei välitä kaikkia kappaleetietoja.



- (1) Painike : avaa valikon *Source selection* (lähteen valinta)
- (2) Kappaleen informaatiokenttä
- (3) ► -painike: siirtyy seuraavaan kappaleeseen/pikasiirto eteenpäin
- (4) Toiston edistymispalkki
- (5) || -painike: toiston keskeyttäminen Kun toisto on keskeytetty: ► -painike: toisto jatkuu
- (6) ◀ -painike: siirtyy edelliseen kappaleeseen/pikasiirto taaksepäin
- (7) Alavalikon välilehti
- (8) -painike: jatkuva soitto
- (9) -painike: satunnaissoitto
- (10) ≡ -painike: avaa mediaselaimen

Kappaleen tietokentässä (2) näkyy kuuluvaa kappaletta, äänikirjaa tai podcastia koskevia tietoja, esimerkiksi:



- Artisti
- Kappale
- Albumi

Toiston edistymispalkki (4) näyttää, kuinka pitkälle kappaleen toisto on edennyt, sekä kappaleen kuluneen soittajan ja kokonaiskeston.


9.3.2 Toiston keskeyttäminen (tauko)

- ▶ Napauta  (5).
Toisto on keskeytetty.
- ▶ Napauta  (5).
Toisto jatkuu.



9.3.3 Siirtyminen seuraavaan/edeltävään kappaleeseen

- ▶ Napauta  (3) tai  (6).
Seuraava tai edeltävä kappale tulee kuuluviin.

9.3.4 Kappaleiden valinta mediaselaimesta

- ▶ Napauta  (10).
Mediaselain aukeaa. Tarkempia tietoja löydät kohdasta "Mediaselain" (sivu 45).

9.3.5 Pikasiirto eteen-/taaksepäin

- ▶ Kosketa ja pidä sormea kohdassa  (3) tai  (6), kunnes pääset haluamaasi kohtaan.


Tai:

- ▶ Kosketa toiston edistymispalkkia (4) ja pyyhkäise palkkia vasemmalle tai oikealle, jolloin kappaleen kohta muuttuu jatkuvasti.


9.3.6 Siirtyminen eteen-/taaksepäin kappaleen sisällä

- ▶ Napauta haluamaasi kohtaa toiston edistymispalkissa (4).

9.3.7 Kappaleen jatkuva soitto

- ▶ Napauta  (8).
- ▶ Napauta haluamaasi vaihtoehtoa:
 - Repeat track (toista kappale): sama kappale toistetaan
 - Repeat selection (toista valinta): samaa kategoriaa toistetaan (esim. albumi, artisti, kansio)

9.3.8 Satunnaissoitto

- ▶ Napauta  (9).
- ▶ Napauta haluamaasi vaihtoehtoa:
 - Shuffle selection (satunnaissoiton valinta): saman luokan kappaleet soitetaan satunnaisessa järjestyksessä (esim. albumi, artisti, kansio)
 - Shuffle off (satunnaissoitto pois): satunnaissoitto poistetaan käytöstä


9.4 Videotoisto






Turvallisuusohje

Videokuvan näyttö on mahdollista vain, kun ajoneuvon pysäköintijarru on päällä. Kun pysäköintijarru vapautetaan, käynnissä olevan videotiedoston videokuva piilotetaan ja näyttöön tulee seuraava ilmoitus: "For your safety, the video is off while the vehicle is in motion." (Turvallisuutesi vuoksi videokuva ei näy, kun ajoneuvo liikkuu.) Videotiedoston toisto jatkuu ja ääni kuuluu edelleen.

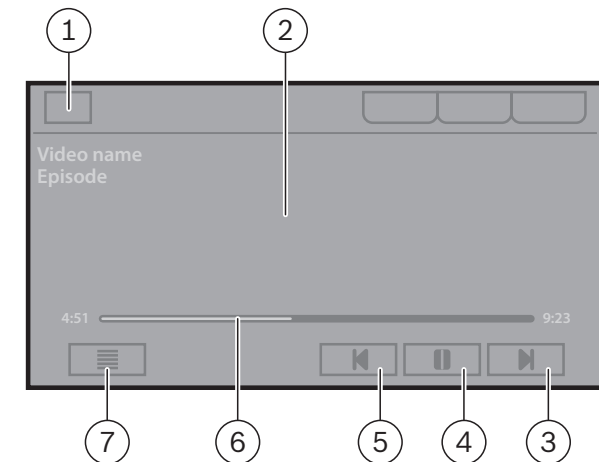9.4.1 Videonäyttö



Videonäytöstä löydät seuraavat tiedot ja hallintalaitteet:

- (1) Painike  : avaa valikon *Source selection* (lähteen valinta)
- (2) Kuva-alue
- (3) ►-painike: siirtyy seuraavaan kappaleeseen
- (4)  -painike: toiston keskeyttäminen
Kun toisto on keskeytetty: ►-painike: toisto jatkuu
- (5) ◀-painike: siirtyy edelliseen kappaleeseen
- (6) Toiston edistymispalkki
- (7)  -painike: avaa mediaselaimen

Kuva-alueella (2) näkyy tietoja tämänhetkisestä kappaleesta:

- Kappale
- Nykyisen kappaleen/jakson episodi


Toiston edistymispalkki (6) näyttää, kuinka pitkälle kappaleen toisto on edennyt, sekä kappaleen kuluneen soittoajan ja kokonaiskeston.



Huomautus:

Koko näytön tilassa kuva-alueelle ilmestyy tauon aikana symboli ►.


9.4.2 Toiston keskeyttäminen (tauko)

- Napauta  (4).
Toisto on keskeytetty.
- Napauta ► (4).
Toisto jatkuu.

9.4.3 Siirtyminen seuraavaan/edeltävään kappaleeseen

- Napauta ► (3) tai ◀ (5).
Seuraava tai edeltävä kappale tulee kuuluviin.

9.4.4 Kappaleiden valinta mediaselaimesta

- Napauta  (7).
Mediaselain aukeaa. Tarkempia tietoja löydät kohdasta "Mediaselain" (sivu 45).

9.4.5 Pikasiirto eteen-/taaksepäin

- Kosketa toiston edistymispalkkia (6) ja pyyhkäise palkkia vasemmalle tai oikealle, jolloin kappaleen kohta muuttuu jatkuvasti.

9.4.6 Siirtyminen eteen-/taaksepäin kappaleen sisällä

- Napauta haluamaasi kohtaa toiston edistymispalkissa (6).


9.4.7 Koko näytön tila – päälle/pois

- Voit vaihtaa videonäytön ja koko näytön tilan välillä
- napauttamalla kuva-aluetta (2).
- Tai:
- odota noin 5 sekuntia.


9.5 Mediaselain

Mediaselaimella voit valita toistettavia ääni- ja videokappaleita.

9.5.1 Selainnäyttö

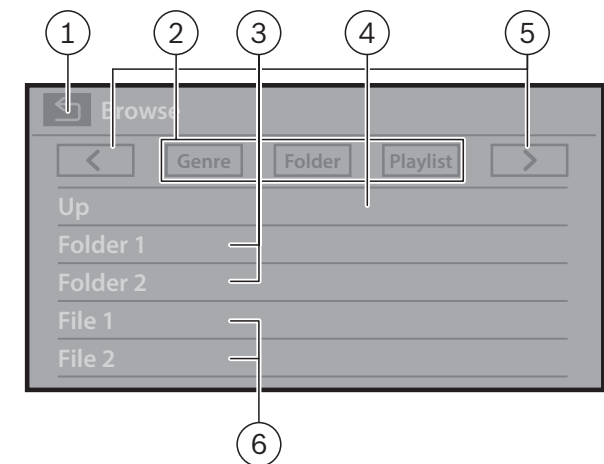

Selainnäytöstä löydät seuraavat tiedot ja hallintalaitteet:

- (1) Painike  : sulkee mediaselaimen
- (2) Pääkategoriat (tässä: *Folder* (kansio))
- (3) Alakategoriat (tässä: kansiot)
- (4) Painike Up (ylös): siirtyminen ylemmälle tasolle
- (5) Painike < / > : Näytä muut pääkategoriat
- (6) Kappaleet/tiedostot

Selainnäytössä voit valita median eri kategorioiden kuten artistin, albumin tai lajin perusteella.

Pääkategoriat ovat:

► Title (kappale):

Valitaan kappale kaikkien käytettävissä olevien kappaleiden joukosta. Kaikki medialähteen kappaleet soitetaan peräkkäin.

► Artist (artisti):

Valitaan kappale artistin kaikkien kappaleiden tai albumien joukosta. Vain tämän artistin tai albumin kappaleet soitetaan peräkkäin.

► Album (albumi):

Valitaan kappale käytettävissä olevalta albumilta. Vain tämän albumin kappaleet soitetaan peräkkäin.

► Genre (laji):

Valitaan kappale kyseiseen lajiin kuuluvalta albumilta tai tietyn artistin albumilta. Vain tämän albumin kappaleet soitetaan peräkkäin.

► Folder (kansio):

Valitaan kappale medialähteen kansioista. Vain samassa kansiossa olevat kappaleet soitetaan peräkkäin.

► Playlist (soittolista):

Valitaan kappale soittolistalta. Vain samaan soittolistaan kuuluvat kappaleet soitetaan peräkkäin.

► Audiobook (äänikirja):

Valitaan kappale käytettävissä olevasta äänikirjasta. Vain valitun äänikirjan kappaleet kuuluvat peräkkäin.

► Podcast:

Valitaan episodi käytettävissä olevasta podcastista. Vain valitun podcastin episodit kuuluvat peräkkäin.

► Video:

Valitaan episodi käytettävissä olevalta videolta. Vain valitun videon episodit näytetään peräkkäin.

9.5.2 Kappaleiden valinta

► Napauta haluamaasi pääkategoriaa (2).

Luettelo tulee näkyviin.



Huomautus:

Jos haluat selata pääkategorioita,
► napauta riviä.

► Napauta haluamaasi alakategoriaa, mikäli käytettävissä (3).



Huomautuksia:

Jos haluat selata luettelokohtia,
► kosketa luetteloaluetta ja pyyhkäise ylös- tai alaspäin.
Alakategoria voi sisältää lisää alakategorioita.
Jos haluat palata ylemmän tason kategoriaan,
► napauta **Up** (ylös, 4).

► Napauta haluamaasi kappaletta (6).
Toisto alkaa.



Huomautus:

Pääset medianäyttöön napauttamalla
► Napauta ↩ (1).

9.5.3 Selaimen sulkeminen ilman kappaleen valintaa

► Napauta ↩ (1).

Näkyviin tulee tämänhetkinen medianäyttö.

10 Navigointi



Huomautus:

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteessa on varusteena navigointijärjestelmä.



Liikenneturvallisuus

- Navigointijärjestelmän käyttö ei vapauta kuljettajaa vastuusta ajaa oikein ja tarkkaavaisesti. Liikennesääntöjä on aina noudatettava. Jos navigointiohjeet eivät vastaa liikennesääntöjä, on aina noudatettava ensisijaisesti liikennesääntöjä.
- Laitteen antama reittiopastus ei välttämättä ole täysin tarkka. Varmista, että kaikki ajotoimenpiteet ovat sallittuja ja turvallisia, jotta välttyt onnettomuuksilta.
- Tiettyjä alueita – yksisuuntaisia katuja, jalankulkureittejä ja muita jalankulkijoille tarkoitettuja alueita, joilla ajo on kielletty, ei välttämättä ole merkitty karttaan. Jos navigointiohjeet eivät vastaa liikennesääntöjä, on aina noudatettava ensisijaisesti liikennesääntöjä.



Huomautus:

Navigointijärjestelmä laskee ajoneuvon tämänhetkisen sijainnin satelliittisignaalien, erilaisten ajoneuvosignaalien, karttatietojen jne. perusteella. Satelliittivastaanoton häiriöiden, tie- ja ajoneuvoolosuhteiden ja muiden seikkojen vuoksi on kuitenkin mahdollista, että se ei aina näytä sijaintia oikein. Reitin laskenta saattaa kestää pidempään reitin haastavien fyysisten ja yleisten rajoitusten vuoksi.

10.1 Navigoinnin aloittaminen

Jos haluat avata karttanäkymän,

- napauta aloitusvalikon ruudun *Navigation* (navigointi) pääaluetta.

Jos haluat avata valikon *Destinations* (määränpäät),

- napauta aloitusvalikon ruudun *Navigation* (navigointi) otsikkoriviä.

10.2 Määränpään syöttö


10.2.1 *Destinations*-valikon (määränpäät) avaaminen

- Napauta aloitusvalikon ruudun *Navigation* (navigointi) otsikkoriviä.

Tai, kun opastus ei ole aktiivinen:

- Napsauta karttanäkymässä .

Valikko *Destinations* (määränpäät) tulee näkyviin:

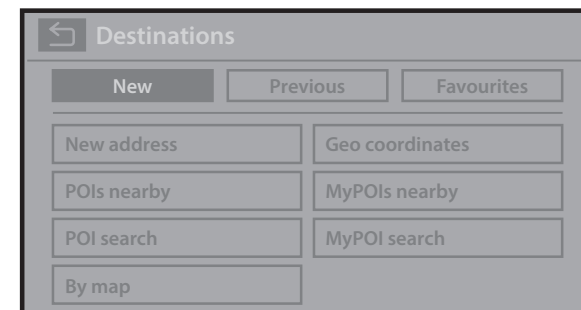

Huomautus:

Jos reittiopastus on aktiivinen, näkyviin tulee *Destinations*-valikon (määränpäät) *Route*-valikko (reitti). Lisätietoja löydät kohdasta ”Osoitteen syöttäminen” (sivu 48).

Kohdassa *New* (uusi) voit valita uuden määränpään.

Katso kohdat ”Osoitteen syöttäminen” (sivu 48).

Jos siirryt kohtaan *Previous* (edelliset) tai *Favourites* (suosikit), voit valita edellisen määränpään tai tallennetun suosikin uudeksi määränpääksi. Katso kohta ”Edellisen määränpään tai suosikkein tallennetun määränpään valinta” (sivu 51).

10.2.2 Osoitteen syöttäminen



Huomautus:

Vain navigointijärjestelmän karttatietojen piiriin kuuluvat osoitteet ovat käytettävissä.

- ▶ Napauta valikossa *Destinations* (määränpäät) tarvittaessa kohtaa *New* (uusi).
- ▶ Napauta **New address** (uusi osoite).


Valikko *Address input* (osoitteen syöttö) tulee näkyviin.

- ▶ Syötä osoitteen seuraavat tiedot tässä järjestyksessä:
 1. Maa
 2. Paikkakunta/postinumero
 3. Katu
 4. Risteys tai talonumero

Osoitetietojen syöttöä varten

- ▶ napauta kyseistä kohtaa.

Näkyviin tulee näppäimistö:

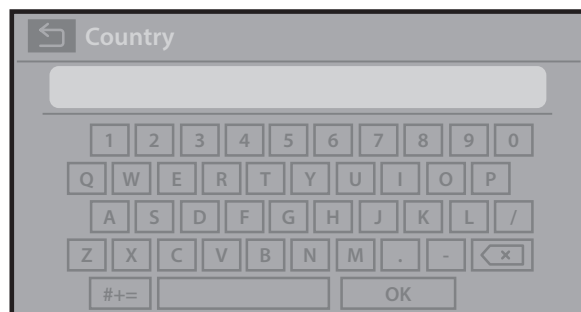

Huomautus:

Jos asetus "Lock keypad while driving" (lukitse näppäimistö ajon aikana) on aktivoituna, voit käyttää näppäimistöä vain ajoneuvon seisoessa. Tarkempia tietoja löydät kohdasta "Muut järjestelmäasetukset" (sivu 20).

- ▶ Kirjoita vaadittava nimi tai numero.



Huomautus:

Tarvittaessa saat näppäimistön erikoismerkit näkyviin napauttamalla **#+=/ÆØÜ**.

Tai:

- ▶ Kirjoita osoitetiedon ensimmäiset merkit.
 - ▶ Saat osuimien luettelon näkyviin napauttamalla **OK**.
 - ▶ Napauta haluamaasi osumaa.
- Valikko *Address input* (osoitteen syöttö) tulee näkyviin.
- ▶ Jatka syöttämällä seuraava osoitetieto.

Jos haluat määrittää osoitteen tarkemmin:

Päästäksesi uudelleen näppäimistöön ja lisätäksesi merkkejä osoitteeseen

- ▶ napauta **>>** painiketta.



Huomautus:

Voit halutessasi aloittaa opastuksen heti, kun olet syöttänyt määränpään maan ja paikkakunnan. Tällöin järjestelmä opastaa sinut paikkakunnan keskusta.

- ▶ Aloita opastus napauttamalla symbolia .



Huomautus:

Jos syöttämäsi osoite ei ole yksiselitteinen, näkyviin tulee mahdollisten määränpäiden luettelo.

Aloita opastus määränpäähän:

- ▶ napauttamalla haluamaasi luettelokohtaa.
- näet kyseisen määränpään tarkemmat tiedot ennen opastuksen aloittamista:
- ▶ Napauta **>** kohtaa varten (katso kohta nimeltä "Paikan yksityiskohtien näyttö" (sivu 51)).

Tai:

Näet määränpään yksityiskohtaiset tiedot ja ympäröivän alueen kartan:

- ▶ Napauta **>** (katso kohta nimeltä "Paikan yksityiskohtien näyttö" (sivu 51)).

Aloita opastus:

- ▶ napauttamalla symbolia .

Järjestelmä laskee reitin valittuun määränpäähän.

**Huomautuksia:**

Jos opastus on jo aktiivinen, voit valita

- ▶ haluatko korvata tähänastisen määränpään tai, mikäli mahdollista, välietapin uudella määränpäällä (katso kohta ”Määränpään muuttaminen aktiivisen opastuksen aikana” (sivu 53))

tai

- ▶ haluatko lisätä uuden määränpään välietapiksi tähänastiseen reittiin (katso kohta ”Välietapin syöttö” (sivu 53)).

10.2.3 Erikoiskohteen valinta

Erikoiskohteen hakumenetelmät

Erikoiskohteen hakumenetelmiä on kaksi:

- ▶ Menetelmä 1: Voit hakea erikoiskohteita tietyltä paikkakunnalta tai postinumeron perusteella.
- ▶ Menetelmä 2: Voit hakea erikoiskohteita tämänhetkisen sijaintisi lähistöltä.

**Huomautuksia:**

- ▶ Molempia menetelmiä voi käyttää karttatietoihin tallennettujen erikoiskohteiden tai omien erikoiskohteiden hakuun.
- ▶ Tarkempia tietoja omista erikoiskohteista löydät kohdasta ”Omat erikoiskohteet” (sivu 66).

Noudata haluamasi menetelmän kohdalla kuvattuja vaiheita ja jatka sitten kohdan ”Erikoiskohteen valinta ja opastuksen aloittaminen” (sivu 49).

- ▶ Menetelmä 1: Tietyn paikkakunnan tai postinumeroalueen erikoiskohteet:
 - ▶ Napauta valikossa *Destinations* (määränpää) kohtaa *New* (uusi).
 - ▶ Napauta **POI search** (erikoiskohteiden haku) tai **MyPOI search** (omien erikoiskohdeiden haku).

Valikko *Address input* (osoitteen syöttö) tulee näkyviin.

- ▶ Syötä erikoiskohteen maa ja paikkakunta
- ▶ tai postinumero kohdassa ”Osoitteen syöttäminen” (sivu 48) kuvatulla tavalla.
- ▶ Napauta **POI search** (erikoiskohteiden haku).

Käytettävissä olevat erikoiskohdeluokat tulevat näkyviin.

- ▶ Menetelmä 2: Lähistöllä olevat erikoiskohteet:

- ▶ Napauta valikossa *Destinations* (määränpää) kohtaa *New* (uusi).
- ▶ Napauta **POIs nearby** (erikoiskohteet lähistöllä) tai **MyPOIs nearby** (omat erikoiskohteet lähistöllä).

Käytettävissä olevat erikoiskohdeluokat tulevat näkyviin.

**Huomautus:**

Näkyviin tulee enintään 100 käytettävissä olevaa erikoiskohdetta 150 km:n säteellä tämänhetkisestä sijaintipaikastasi.

Erikoiskohteen valinta ja opastuksen aloittaminen

Käytettävissä olevat erikoiskohteet on jaettu eri luokkiin, esim. *Emergency* (häätötilanteet) tai *Automotive* (auto).

- ▶ Napauta haluamaasi luokkaa.

Tai:

Näytä kaikki käytettävissä olevat erikoiskohteet:

- ▶ napauttamalla **All POIs** (kaikki erikoiskohdet).

**Huomautuksia:**

- Luokka voi sisältää lisää alaluokkia. Esimerkiksi luokka *Automotive* (auto) on jaettu alaluokkiin kuten esim. *Petrol station* (huoltoasema) ja *Garage* (korjaamo). Valitse haluamiasi alaluokkia, kunnes erikoiskohteet tulevat näkyviin.
- Voit myös käyttää hakusanaa yhden tai useamman erikoiskohteen hakuun.

Tätä varten:

- napauta kohtaa **Search** (haku).
- syötä haluamasi hakusana ja vahvista.
- napauttamalla **OK**.

- Napauta haluamaasi erikoiskohdetta. Näkyviin tulevat erikoiskohteen yksityiskohdat sekä ympäröivän alueen kartta (katso kohta "Paikan yksityiskohtien näyttö" (sivu 51)).

- Napauta ↖.

Näkyviin tulee *Vehicle information* (ajoneuvon tiedot).

**Huomautus:**

Jos haluat muuttaa ajoneuvon asetuksia,

- napauta ✎ (katso kohta "Ajoneuvon asetukset" (sivu 65)).

- Aloita opastus napauttamalla symbolia ↖.

Järjestelmä laskee reitin valittuun määränpään.

**Huomautus:**

Jos opastus on jo aktiivinen, voit valita

- haluatko korvata tähänastisen määränpään tai, mikäli mahdollista, välietapin uudella määränpäällä (katso kohta "Määränpään muuttaminen aktiivisen opastuksen aikana" (sivu 53))

tai

- haluatko lisätä uuden määränpään välietapiksi tähänastiseen reittiin (katso kohta "Välietapin syöttö" (sivu 53)).

10.2.4 Koordinaattien syöttäminen

- Napauta valikossa *Destinations* (määränpää) tarvittaessa kohtaa *New* (uusi).
- Napauta **Geo coordinates** (maantieteelliset koordinaatit).

Näkyviin tulee valikko *Enter geo coordinates* (syötä maantieteelliset koordinaatit).

- Syötä koordinaatit.

**Huomautuksia:**

jolloin voit syöttää koordinaattien arvot,

- Napauta ensin syöttökenttää.
- Tämän jälkeen syötä arvo napauttamalla haluamaasi numeronäppäimistön numeroa.
- Vaihda maantieteellisten koordinaattien muotoa napauttamalla **Change** (vaihda).

Jos haluat syöttää eteläisen tai läntisen pallonpuoliskon koordinaatteja,

- napauta **South** (etelä) tai **West** (länsi).
- Jos kirjoitat väärän merkin, voit poistaa sen napauttamalla ✕.

- Napauta >.

Paikan yksityiskohtaiset tiedot sekä ympäröivän alueen kartta tulevat näkyviin (katso kohta "Paikan yksityiskohtien näyttö" (sivu 51)).

- Napauta ↖.

Näkyviin tulee *Vehicle information* (ajoneuvon tiedot).

**Huomautus:**

Jos haluat muuttaa ajoneuvon asetuksia,

- napauta ✎ (katso kohta "Ajoneuvon asetukset" (sivu 65)).

- Aloita opastus napauttamalla symbolia ↖.

Järjestelmä laskee reitin valittuun määränpään.

10.2.5 Määränpään valinta kartalta

- ▶ Napauta valikossa *Destinations* (määränpäät) tarvittaessa kohtaa *New* (uusi).
 - ▶ Napauta **By map** (kartalta).
- Karttanäkymä ilmestyy näyttöön.
- ▶ Siirrä tarvittaessa karttaa, kunnes haluamasi kohde on kohdistimen alla.

- ▶ Napauta .

Valitun paikan yksityiskohtaiset tiedot tulevat näkyviin (katso kohta "Paikan yksityiskohtien näyttö" (sivu 51)).

- ▶ Napauta .

Näkyviin tulee *Vehicle information* (ajoneuvon tiedot).



Huomautus:

Jos haluat muuttaa ajoneuvon asetuksia,

- ▶ napauta  (katso kohta nimeltä "Ajoneuvon asetukset" (sivu 65)).

- ▶ Aloita opastus napauttamalla symbolia .

10.2.6 Edellisen määränpään tai suosikkeihin tallennetun määränpään valinta

- ▶ Napauta valikossa *Destinations* (määränpäät) kohtaa *Previous* (edelliset) tai *Favourites* (suosikit).


Käytettävissä olevat määränpäät tulevat näkyviin.



Huomautuksia:

- ▶ Kohdassa *Favourites* (suosikit) on ylimpänä kotiosoitteesi. Kotiosoitteen syöttäminen ja tallentaminen: katso kohta "Kotiosoitteen tallentaminen" (sivu 53).
- ▶ Kotiosoitteen lisäksi voit tallentaa enintään 30 suosikkia yksityiskohtien näytön kautta (katso kohta "Paikan yksityiskohtien näyttö" (sivu 51)).

- ▶ Napauta haluamaasi määränpäätä. Paikan yksityiskohtaiset tiedot sekä ympäröivän alueen kartta tulevat näkyviin (katso kohta "Paikan yksityiskohtien näyttö" (sivu 51)).

- ▶ Napauta .


Näkyviin tulee *Vehicle information* (ajoneuvon tiedot).



Huomautus:

Jos haluat muuttaa ajoneuvon asetuksia,

- ▶ napauta  (katso kohta nimeltä "Ajoneuvon asetukset" (sivu 65)).

- ▶ Aloita opastus napauttamalla symbolia . Järjestelmä laskee reitin valittuun määränpäähän.



Huomautus:

Jos opastus on jo aktiivinen, voit valita

- ▶ haluatko korvata tähänastisen määränpään tai, mikäli mahdollista, välietapin uudella määränpäällä (katso kohta "Määränpään muuttaminen aktiivisen opastuksen aikana" (sivu 53))

tai


- ▶ haluatko lisätä uuden määränpään välietapiksi tähänastiseen reittiin (katso kohta "Välietapin syöttö" (sivu 53)).

10.3 Paikan yksityiskohtien näyttö

Seuraaville paikoille tai määränpäille on mahdollista näyttää yksityiskohdat:

- ▶ Erikoiskohteet
- ▶ Edelliset määränpäät
- ▶ Suosikit
- ▶ Uudet määränpäät

10.3.1 Paikan yksityiskohtien näytön osat

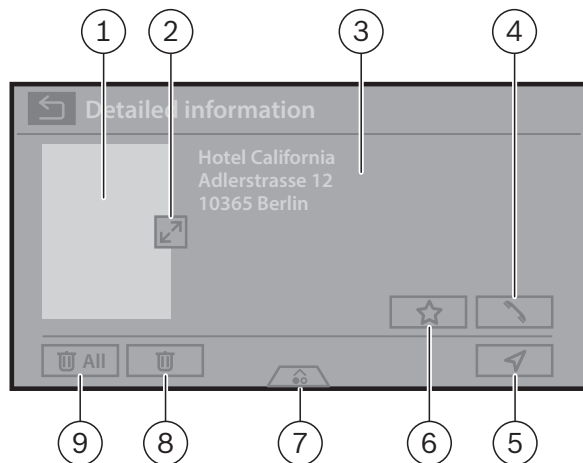

Yksityiskohtien näytöstä löydät seuraavat tiedot ja hallintalaitteet:

- (1) Paikan ympäristöalueen kartta
- (2) Painike : avaa täyden karttanäkymän
- (3) Osoitetiedot
- (4) Painike : soitto tallennettuun puhelinnumeroon (vain jos matkapuhelin on yhdistetty ja numero tallennettu)
- (5) Painike : aloittaa reittiopastuksen (vain jos reittiopastus ei ole aktiivinen)
- (6) Painike : tallentaminen suosikiksi (enintään 30 suosikkia)
Jos paikka on jo tallennettu suosikkeihin:
-painike: suosikin nimen muokkaus
- (7) Alavalikon välilehti

- (8) Painike : poistaa sijainnin (vain aiempien määränpäiden, suosikkien tai välietapien osalta; vain jos reittiopastus ei ole aktiivinen)
- (9) Painike All (kaikki): poistaa kaikki luettelossa olevat paikat (joko aiemmat määränpää, suosikit tai välietapit; vain jos reittiopastus ei ole käytössä)

10.3.2 Paikan yksityiskohtien näytön valinnat

Käytettävissä ovat lisäksi seuraavat valinnat (riippuen paikan tyypistä):

Voit tallentaa paikan suosikkeihin.

Tätä varten:

- napauta (6).

Nyt näet seuraavat valinnat:

voit muuttaa uuden suosikin nimeä ennen kuin tallennat sen:

- Napauttamalla kohtaa **Edit name** (muokkaa nimeä)

voit tallentaa uuden suosikin nimeä muuttamatta:

- Napauttamalla kohtaa **Save with displayed name** (tallenna näytettävällä nimellä)

voit tallentaa suosikin kotiosoitteeksi:

- Napauttamalla kohtaa **Save as home** (tallenna kotiosoitteeksi) (katso myös kohta "Kotiosoitteen tallentaminen" (sivu 53)).



Huomautuksia:

- Jos haluat nimetä määränpään uudelleen, syötä sille nimi näppäimistön avulla. Tarvittaessa saat näppäimistön erikoismerkit näkyviin napauttamalla **#+=/ÆØÜ**. Voit tallentaa määränpään antamallasi nimellä napauttamalla **OK**.
- Jos haluat tallentaa suosikin kotiosoitteeksi ja olet jo aiemmin tallentanut kotiosoitteen, laite pyytää vahvistusta sille, korvataanko entinen kotiosoite uudella.
- Jos suosikkeja on jo tallennettu enimmäismäärä, näkyviin tulee ilmoitus ja voit korvata jonkin entisen suosikin uudella.

Voit antaa suosikkeihin tallennetulle paikalle uuden nimen. Tätä varten:

- napauta (6).

- vahvista napauttamalla **OK**.

Joillekin paikoille on tallennettu puhelinnumero.

Voit soittaa numeroon:

- napauttamalla (4).



Huomautus:

Tätä toimintoa varten laitteeseen on kytkettävä matkapuhelin.

Jos haluat poistaa näytettävän paikan edellisten määränpäiden luettelosta, suosikeista tai välietappien luettelosta:

- ▶ napauta  (8).
- ▶ vahvista napauttamalla ✓.

Jos haluat poistaa kaikki edelliset määränpää, suosikit tai välietapit ja lopullisen määränpään aktiivisesta opastuksesta:

- ▶ napauta  **All** (kaikki, 9).
- ▶ vahvista napauttamalla ✓.



Huomautuksia:

- ▶ Jos poistat välietapin, reitti laske-
taan uudelleen ja näytetään kartta-
näkylässä.
- ▶ Jos poistat kaikki välietapit ja mää-
rnpään, opastus peruuntuu.

Voit aloittaa opastuksen yksityiskohtien näy-
töstä:

- ▶ napauttamalla  (5).

10.4 Kotiosoitteen tallentaminen

Voit tallentaa kotiosoitteen. Tämä osoite näkyy
suosikkilistassa ylimpänä (katso kohta ”Edellisen
määrnpään tai suosikkeihin tallennetun määrn-
pään valinta” (sivu 51)).



Huomautus:

Jos olet jo aiemmin tallentanut koti-
osoitteen, uusi osoite korvaa/päällekir-
joittaa sen vahvistettuasi tallennuksen.

- ▶ Napauta valikossa *Destinations* (määrnpää) kohtaa *Favourites* (suosikit).

- ▶ Napauta **Home** (koti).

Voit tallentaa tämänhetkisen sijaintisi kotiosoi-
teeksi:

- ▶ napauttamalla **Current position** (tämänhetki-
nen sijainti).

Tai:

Määritä osoite:

- ▶ napauttamalla **Enter address** (syötä osoite).
- ▶ Syötä osoite kohdassa ”Osoitteen syöttämi-
nen” (sivu 48) kuvatulla tavalla.

Kun olet määrittänyt osoitteen,
tallenna se kotiosoitteeksi:

- ▶ napauttamalla **Set as home** (asetä kotiosoi-
tteeksi).

10.5 Välietapin syöttö


Kun olet aloittanut opastuksen määrnpäähän,
voit lisätä enintään yhdeksän muuta määrn-
pää välietapeiksi.



Huomautus:

Syöttämiesi välietappien järjestystä ei
voi myöhemmin muuttaa. Jokainen
lisäämäsi välietappi sijoitetaan reitille
ennen määrnpäätä. Viimeiseksi
lisäämäsi välietappi on näin ollen
reitillä viimeisenä.

- ▶ Syötä uusi määrnpää kohdassa ”Määrnpään
syöttö” (sivu 47) kuvatulla tavalla.


Heti kun napautat , näkyviin tulee ilmoitus
Route guidance is active (opastus on aktiivinen).

- ▶ Napauta **Add as waypoint** (lisää välietapiksi).
Uusi määrnpää lisätään reittiin välietapiksi.
Järjestelmä laskee reitin välietappiin.

10.6 Määrnpään muuttaminen aktiivisen opastuksen aikana

Voit muuttaa määrnpäätä tai välietappia opas-
tuksen ollessa aktiivinen:

- ▶ Syötä uusi määrnpää kohdassa ”Määrnpään
syöttö” (sivu 47) kuvatulla tavalla.

Heti kun napautat , näkyviin tulee ilmoitus
Route guidance is active (opastus on aktiivinen).

- ▶ Napauta **Replace destination** (korvaa mää-
rnpää) tai **Add as waypoint** (lisää välieta-
piksi).

Järjestelmä laskee reitin uuteen määrnpäähän.



Huomautus:

Jos kyseessä on ”*Replace destination*”
(Korvaa määrnpää), välietapit mene-
tetään.

10.7 Karttanäkymä ja karttavalinnat

10.7.1 Karttanäkymän avaaminen


- Napauta aloitusvalikon ruudun *Navigation* (navigointi) pääluetta.

tai:

- Napauta  valikossa *Destinations* (määränpäät).

10.7.2 Karttanäkymä aktiivisen opastuksen aikana

Aktiivinen opastus näytetään karttanäkymässä. Ajo-ohjeet annetaan visuaalisesti (katso alla) sekä ääniohjeina.

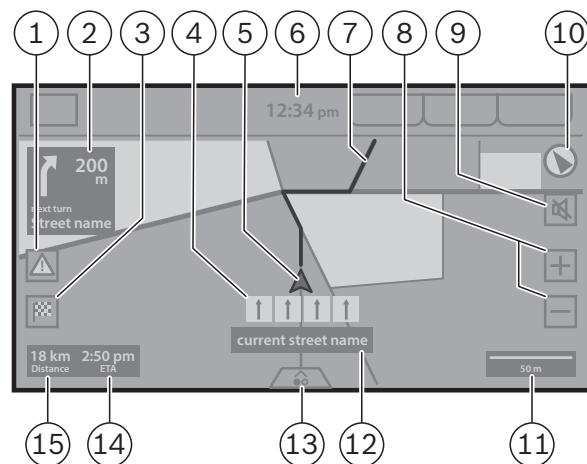

- (1) Käytettävissä olevien TMC-viestien näyttö (näkyvissä vain, jos TMC-viestejä vastaanotettu)

- (2) Etäisyys seuraavaan ajoliikkeeseen (Visuaaliset ajo-ohjeet (seuraava ajoliike näytetään lähestyttäessä symbolina.) Seuraavan tien nimi (vain lähestyttäessä))
- (3) Vaihtaa reitin yleiskartan ja ajoneuvon ympäristön kartan näytön välillä
- (4) Ajokaistaohjeet
- (5) Ajoneuvon sijainti
- (6) Kellonaika
- (7) Nykyinen reitti
- (8) Kartan mittakaavan suurentaminen/pienentäminen
- (9) Opastuksen mykistys/mykistyksen lopettaminen (vain lähestyttäessä (paina (11) tai (2)))
- (10) Kompassi
- (11) Kartan tämänhetkinen mittakaava
- (12) Nykyisen tien nimi
- (13) Alavalikon välilehti
- (14) Arvioitu saapumisaika tai arvioitu jäljellä oleva matka-aika
- (15) Etäisyys määränpäähän



10.7.3 Ajankohtaisen navigointiohjeen toistaminen

Napauta aktiivisen opastuksen aikana :

- karttanäkymässä olevaa ajoliikkeen symbolia (2).



10.7.4 Kartan mittakaavan muuttaminen

Jos haluat suurentaa tai pienentää kartan mittakaavaa karttanäkymässä,:

- napauta  /  (8).



Huomautuksia:

Noin 10 sekunnin kuluttua painikkeet  /  piilotetaan.

Saat ne uudelleen näkyviin napauttamalla,

- jotakin muuta symbolia (esim. etäisyys seuraavaan ajoliikkeeseen (2) tai (11))

Jos automaattinen zoomaustoiminto on aktivoitu (katso kohta "Lisää kartta-asetusvaihtoehtoja" (sivu 58)): Jos muutat kartan mittakaavaa manuaalisesti, automaattinen zoomaustoiminto ei ole käytössä n. 30 sekuntiin.

10.7.5 Kartan näyttötavan valinta

Voit valita, näytetäänkö kartta

- pohjoinen ylöspäin (tällöin pohjoinen on aina karttanäkymän yläreunassa) vai
- ajosuuntaan (tällöin ajoneuvon edessä oleva alue on aina karttanäkymän yläreunassa), ja onko se
 - kaksiulotteinen (2D) vai
 - kolmiulotteinen (3D).

**Huomautus:**

3D-karttanäkymä ei ole saatavilla, kun navigointi näkyy kohdassa “Glasses CM-G”/”Map out” (Reittikartta)-ominaisuus on käytössä.

jos haluat vaihtaa seuraavien näyttötapojen välillä:

- 3D-kartta ajosuuntaan
- 2D-kartta pohjoinen ylöspäin
- 2D-kartta ajosuuntaan

► Napauta karttanäkymässä kompassia (11),

**Huomautuksia:**

- Voit muuttaa navigointikartan suuntaa myös kartta-asetuksissa (katso kohta ”Lisää kartta-asetusvaihtoehtoja” (sivu 58)).
- Voit aktivoida 3D-karttanäkymän myös kartta-asetuksissa (katso kohta ”Kartta-asetukset” (sivu 58)).

10.7.6 Liikennetiedotusten näyttö

- Napauta karttanäkymässä liikennetiedotusten symbolia (1).

Näkyviin tulee luettelo, jossa näkyvät voimassa olevat liikennetiedotukset.

**Huomautus:**

Kun opastus on aktiivinen, käytävissä ovat seuraavat vaihtoehdot: näet vain tiedotukset, jotka koskevat tämänhetkistä ajoreittiäsi.:

- Valitsemalla **On route** (reitin varrella) näet kaikki ajankohtaiset tiedotukset:
- Valitsemalla **All** (kaikki)

saat näkyviin sen yksityiskohdat:

- Napauttamalla tiedotusta

10.7.7 Kartan näytettävän alueen muuttaminen

Aktiivisen opastuksen aikana voit valita,

- näytetäänkö kartalla koko reitti vai
- näytetäänkö kartalla vain ajoneuvon lähiympäristö.

Napauta karttanäkymässä painiketta (3),

- jos haluat vaihtaa näyttötapaa.

10.7.8 Paikan yksityiskohtien näyttö kartalla

- Napauta kartalla näkyvää paikkaa.
- Napauta **Details** (yksityiskohdat).

Paikan yksityiskohtaiset tiedot tulevat näkyviin (katso kohta ”Paikan yksityiskohtien näyttö” (sivu 51)).

10.7.9 Erikoiskohteen valinta kartalta

Voit valita erikoiskohteen kartalta tai etsiä erikoiskohteita kartalla näkyvän paikan läheltä. Tämän jälkeen voit halutessasi tarkastella erikoiskohteen yksityiskohtaisia tietoja ja asettaa sen määränpääksi.

Jos haluat nähdä tietyn erikoiskohteen yksityiskohdat:

- Siirrä tarvittaessa karttaa, kunnes haluamasi erikoiskohde on kohdistimen alla (katso kohta ”Määränpään valinta kartalta” (sivu 51)).
- Tap

Paikan yksityiskohtaiset tiedot tulevat näkyviin (katso kohta ”Paikan yksityiskohtien näyttö” (sivu 51)).



Huomautus:

Jos napautat pitkään kartalta pistettä, jossa on useita päällekkäisiä symboleita, näkyviin tulee luettelo näistä erikoiskohteista.

- Valitse haluamasi erikoiskohde listalta.

Jos haluat etsiä erikoiskohteita kartalla näkyvän paikan läheltä:

- napauta paikkaa kartalla.
- Napauta **POIs nearby** (erikoiskohteet lähistöllä).

Käytettävissä olevat erikoiskohdeluokat tulevat näkyviin.

- Lisätietoja löydät kohdasta ”Erikoiskohteen valinta ja opastuksen aloittaminen” (sivu 49).

10.8 Opastuksen asetukset Route-valikossa (reitti)

10.8.1 Route-valikon (reitti) avaaminen



Huomautus:

Route-valikko (reitti) on käytettävissä vain aktiivisen opastuksen aikana.

- Napauta aloitusvalikon ruudun *Navigation* (navigointi) otsikkoriviä.


tai:

- Napauta karttanäkymässä symbolia

tai:

- Napauta välilehteä *Route* (reitti) valikossa *Destinations* (määränpäät).

Valikko *Route* (reitti) tulee näkyviin:

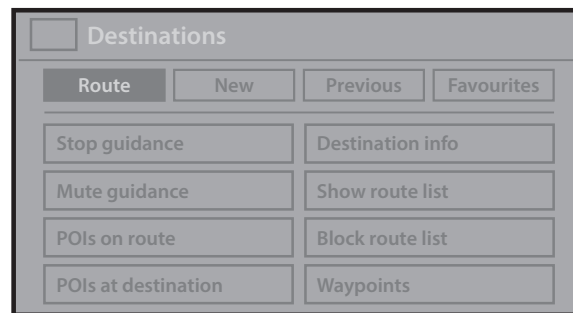

Käytettävissä olevat asetukset ja valinnat näet seuraavista kappaleista.



Huomautus:

Voit palata karttanäkymään:

- napauttamalla valikossa *Destinations* (määränpäät) symbolia .

10.8.2 Opastuksen peruuttaminen

- Napauta valikossa *Route* (reitti) kohtaa **Stop guidance** (lopeta opastus).

Aktiivinen opastus peruutetaan.

10.8.3 Navigointiohjeiden mykistys

Aktivoi tai peruuta mykistys:

- napauttamalla valikossa *Route* (reitti) kohtaa **Mute guidance** (mykistä opastus) tai **Unmute guidance** (peruuta opastuksen mykistys).

10.8.4 Erikoiskohteen haku reitiltä tai määränpään lähistöltä

Aktiivisen opastuksen aikana voit valita määränpääksi erikoiskohteen reitiltä tai määränpään läheltä.



Huomautus:

Jos nykyinen reittisi menee suoraan lopulliseen määränpään, voit lisätä uuden erikoiskohteen välietapiksi tai korvata lopullisen määränpään uudella erikoiskohteella.

Jos nykyinen reittisi kulkee lopulliseen määränpään välietapin kautta, voit korvata joko välietapin tai lopullisen määränpään uudella erikoiskohteella.

- Napauta valikossa *Route* (reitti) kohtaa **POIs at destination** (erikoiskohteet määränpäässä) tai **POIs on route** (erikoiskohteet reitin varrella).

Käytettävissä olevat erikoiskohdeluokat tulevat näkyviin. Lisätietoja löydät kohdasta ”Erikoiskohteen valinta ja opastuksen aloittaminen” (sivu 49).

10.8.5 Määränpään tietojen näyttö

- Napauta valikossa *Route* (reitti) kohtaa **Destination info** (määränpään tiedot). Tämänhetkisen määränpään yksityiskohdat tulevat näkyviin (katso kohta ”Paikan yksityiskohden näyttö” (sivu 51)).
- pääset takaisin valikkoon *Destinations* (määränpäät):
- Napauttamalla ↩.



Huomautus:

Voit estää reittiosuuden kaksoisnapauttamalla vastaavaa merkintää reittiluettelossa (katso myös seuraava kohta).

10.8.6 Reittiosuuksien estäminen

Voit estää edessä olevien reittiosuuksien käytön reitillä. Navigointijärjestelmä laskee automaattisesti sopivan vaihtoehdoisen reitin.

Estettävien reittiosuuksien valinta

- Napauta valikossa *Route* (reitti) kohtaa **Block route list** (estä reittiluettelo).
- Reitin edessä olevat vaiheet tulevat näkyviin.



Huomautus:

Voit estää yksittäisen reittiosuuden tai useita peräkkäisiä reittiosuuksia.

- Napauta haluamaasi reittiosuutta.

Tai:

Jos haluat estää useita reittiosuuksia:

- Napauta ensimmäistä reittiosuutta, jonka haluat estää.
- Napauta viimeistä reittiosuutta, jonka haluat estää.

Kaikki näiden kahden reittiosuuden väliset osuudet estetään.

- Napauta **Recalculate route** (laske reitti uudelleen).

Reitti lasketaan uudelleen ja näytetään karttanäkymässä.



Huomautus:

Voit peruuttaa toimenpiteen:

- napauttamalla ↩.

Palaat takaisin valikkoon *Destinations* (määränpäät).

Reittiosuuksien eston peruuttaminen

Voit poistaa reittiosuuksille määrittelemäsi estot.

- Napauta valikossa *Route* (reitti) kohtaa **Unblock route list** (poista reittiluettelon esto).

Reitti lasketaan uudelleen ja näytetään karttanäkymässä.

10.8.7 Välietappien luettelon näyttö

- Napauta valikossa *Route* (reitti) kohtaa **Waypoints** (välietapit).

Aktiivisen opastuksen välietapit ja määränpää

tulevat näkyviin.

saat näkyviin kyseisen välietapin/määränpään yksityiskohtaiset tiedot:

- Napauttamalla jotain luettelon kohtaa (katso kohta ”Paikan yksityiskohtien näyttö” (sivu 51)).

10.9 Kartta-asetuksien määrittäminen

Kartta-asetuksien avulla voit määrittää karttanäkymän asetuksia.

10.9.1 Kartta-asetuksien avaaminen

Jos haluat muuttaa kartta-asetuksia:

- kosketa navigointitilassa näytön alareunassa olevaa välilehteä.
- Napauta painiketta ⚙.

Navigointiasetukset tulevat näkyviin.

- Napauta **Map settings** (kartta-asetukset).



Huomautuksia:

Voit selata käytettävissä olevia asetuksia:

- koskettamalla luetteloaluetta ja pyyhkäisemällä ylös tai alas.
- Palaa ylemmälle valikkotasolle tai poistu valikosta:
- napauttamalla ↩.

10.9.2 Kartta-asetukset

1. valikkotaso	2. valikkotaso	3. valikkotaso	Toiminto
Map settings (kartta-asetukset)	Map view (karttanäkymä)	2D map (2D-kartta)	Voit vaihtaa normaalin ylhäältä katsottavan 2D-näkymän ja 3D-karttanäkymän (perspektiivinäkymän) välillä. Lisäksi voit valita jaetun näytön molemmille näkymätiloille. Jaetussa näyttötilassa seuraavan ajoliikkeen tiedot näkyvät korostetusti näytön vasemmassa reunassa. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.
		Split 2D map (jaettu 2D-kartta)	
		3D map (3D-kartta)	
		Split 3D map (jaettu 3D-kartta)	
	Guidance view (opastusnäkö)	Full map (täysi karttanäkymä)	► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.
		Junction (risteys)	
	Show POIs on map (näytä erikoiskohdet kartalla)	Accommodation (majoitus)	Valitse kartalla näytettävät erikoiskohdeluokat. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa kytkeäksesi sen päälle tai pois päältä.
		:	
	More options (lisää vaihtoehtoja)	Transport (kuljetus)	Katso seuraava kappale.

10.9.3 Lisää kartta-asetusvaihtoehtoja

3. valikkotaso	4. valikkotaso	5. valikkotaso	Toiminto
Map orientation (kartan suunta)	North up (pohjoinen ylöspäin)		Aseta kartan suunta. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.
	Heading up (ajosuuntaan)		
Left split map settings (vasemmalla jaetun kartan asetukset)	Map orientation (kartan suunta)	North up (pohjoinen ylöspäin)	Määritä vasemmanpuoleisen kartan suunta (jos karttanäkymäksi on valittu <i>Split 2D map</i> (jaettu 2D-kartta) tai <i>Split 3D map</i> (jaettu 3D-kartta)). ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.
		Heading up (ajosuuntaan)	
	Map scale (kartan mittakaava)		Katso seuraava kohta ”Kartan mittakaavan asettaminen”.
Map text size (karttatekstin koko)	Long range (pitkä matka)		► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa kytkeäksesi sen päälle tai pois päältä.
	Small (pieni)		
	Medium (keskikoko)		
	Large (suuri)		Aseta karttatekstin koko. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.

3. valikkotaso	4. valikkotaso	5. valikkotaso	Toiminto
Map colour (kartan väri)	Standard (vakio)		Aseta kartan väri. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.
	Emphasis on roads (teiden korostaminen)		
	Emphasis on text (tekstin korostaminen)		
	Emphasis on traffic jams (liikenneuhkien korostaminen)		
Select text to display on map (valitse kartalla näytettävä teksti)	Place names (paikan nimet)		Valitse kartalla näytettävät tekstitiedot. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa kytkeäksesi sen päälle tai pois päältä.
	Facility names (laitosten nimet)		
	Road names (teiden nimet)		
Map scrolling information (kartan vieritystiedot)	Favourites icons (suosikkien kuvakkeet)		Valitse tiedot, jotka näytetään osoittimen sijainnista kartalla. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa kytkeäksesi sen päälle tai pois päältä.
	Traffic icons (liikenteen kuvakkeet)		
	Destination/waypoint icons (määränpään/välietapin kuvakkeet)		
	Latitude/longitude info (leveysasteen/pituusasteen tiedot)		
Tracking dots (seurantapisteet)	Show tracking dots on map (näytä seurantapisteet kartalla)		► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa kytkeäksesi sen päälle tai pois päältä.
	Distance between tracking dots (seurantapisteiden välinen etäisyys)	50 m	
		:	Aseta seurantapisteiden välinen etäisyys. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.
		400 m	
	Delete tracking dots (poista seurantapisteet)		Napauta vaihtoehtoa, jolla poistat reitin seurantapisteet nykyiseen sijaintiin asti (vahvista napauttamalla Yes (kyllä) tai peruuta napauttamalla No (Ei)).
Long range (pitkä matka)			► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa kytkeäksesi sen päälle tai pois päältä.
Auto zoom (automaattinen zoomaus)			► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa kytkeäksesi sen päälle tai pois päältä.

Kartan mittakaavan asettaminen

- ▶ Napauta navigointiasetuksissa kohtaa **Map settings** (kartta-asetukset).
 - ▶ Napauta **More options** (lisää vaihtoehtoja).
 - ▶ Napauta **Left split map settings** (vasemmalla jaetun kartan asetukset).
 - ▶ Napauta **Map scale** (kartan mittakaava).
- Karttanäkymä ja kartan nykyinen mittakaava tulevat näkyviin.
- ▶ Napauta kartan mittakaavamerkintää.
 - ▶ Muuta kartan mittakaavaa napauttamalla — tai +.
 - ▶ Napauttamalla ↩ pääset takaisin valikkoon.



Huomautuksia:

Voit selata käytettävissä olevia asetuksia:

- ▶ koskettamalla luetteloaluetta ja pyyhkäisemällä ylös tai alas.
- Palaa ylemmälle valikkotasolle tai poistu valikosta:
- ▶ napauttamalla ↩.

10.10 Opastus- ja turvallisuusasetuksien määrittäminen

Opastusasetuksien avulla voit tehdä reittiopastukseen liittyviä valintoja.

10.10.1 Opastusasetuksien avaaminen

Jos haluat muuttaa kartta-asetuksia:

- ▶ kosketa navigointitilassa näytön alareunassa olevaa välilehteä.
- ▶ Napauta painiketta ⚙.

Navigointiasetukset tulevat näkyviin.

- ▶ Napauta **Guidance and safety settings** (opastus- ja turvallisuusasetukset).

10.10.2 Opastus- ja turvallisuusasetukset

1. valikkotaso	2. valikkotaso	3. valikkotaso	Toiminto
Guidance and safety settings (opastus- ja turvallisuusasetukset)	Guidance volume (opastuksen äänenvoimakkuus)		► Pienennä tai suurennä arvoa napauttamalla — tai + .
	Guidance voice (opastuksen ääni)		► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa kytkeäksesi sen päälle tai pois päältä.
	Traffic announcement (liikennetiedotus)		
	Border crossing (rajanylitys)		
	Traffic sign (liikennemerkki)		

10.11 Omien reittiasetusten määrittäminen

Voit käyttää omia reittiasetuksia, joilla määritellään reitin valintaa koskevat vaatimukset. Järjestelmä ottaa nämä vaatimukset huomioon reitin laskennassa.



Huomautus:

Joissakin tapauksissa navigointijärjestelmä voi käyttää tietä tai kuljetustapaa, joka on merkitty vältettäväksi, jotta pääset määränpäähän.

10.11.1 Reittiasetusten avaaminen

Jos haluat muuttaa reittiasetuksia,

- kosketa navigointitilassa näytön alareunassa olevaa välilehteä.
- Napauta painiketta .

Navigointiasetukset tulevat näkyviin.

- Napauta **Route preferences** (reittiasetukset).



Huomautuksia:

Voit selata käytettävissä olevia asetuksia:

- koskettamalla luetteloaluetta ja pyyhkäisemällä ylös tai alas.

Palaa ylemmälle valikkotasolle tai poistu valikosta:

- napauttamalla .

10.12 Reittiasetukset

1. valikkotaso	2. valikkotaso	3. valikkotaso	Toiminto
Route preferences (reittiasetukset)	Route criteria (reittikriteerit)	Shortest (lyhin)	Aseta reittityyppi, jota käytetään reittiopastuksen laskennassa. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.
		Fastest (nopein)	
		Optimised (optimoitu)	
	Route options (reittivalinnat)	Use time restricted roads (käytä aikarajoitteisia teitä)	► Napauta vaihtoehtoa ja valitse haluamasi asetus: Always (aina) / When open (niiden ollessa auki) / Never (ei koskaan)
		Use roads that have seasonal restrictions (käytä teitä, joilla on kausirajoituksia)	
		Use traffic information (käytä liikennetietoja)	
		Use toll roads (käytä maksullisia teitä)	► Napauta vaihtoehtoa ja valitse haluamasi asetus: Always (aina) / Prompt (kysy) / Never (ei koskaan)
		Minimise motorways (minimoi moottoritiet)	
		Minimise ferries (minimoi lautat)	► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa kytkeäksesi sen päälle tai pois päältä.
		Minimise train transport (minimoi junakuljetukset)	
		Minimise subscription roads (minimoi tilaustiet)	
		Minimise unverified roads (minimoi vahvistamattomat tiet)	
		Minimised unpaved roads (minimoi päällystämättömät tiet)	
		Minimise HOV lanes (minimoi kimppakyyti-kaistat)	


1. valikkotaso	2. valikkotaso	3. valikkotaso	Toiminto
		Avoid border crossing (vältä rajanylityksiä)	
		Avoid U-turns (vältä U-käännöksiä)	
		Avoid tunnels (vältä tunneleita)	
	Route type (reittityyppi)	Single (yksi)	Valitse, lasketaanko reittiopastusta varten yksi reitti vai useita vaihtoehtoisia reittejä. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.
		Multiple (useita)	
	Estimated time (arvioitu aika)	Destination (määränpää)	Valitse, näytetäänkö aika lopulliseen määränpäähän vai seuraavaan välietappiin. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.
		Waypoint (välietappi)	
	Time shown on map (kartalla näkyvä aika)	ETA (arvioitu saapumisaika)	Valitse kartalla näytettävä aika: ETA (arvioitu saapumisaika) vai kesto määränpäähän saapumiseen. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa.
		Duration (kesto)	

10.13 Liikennetietoja koskevat asetukset

Liikennetietoasetuksien avulla voit määrittää, miten liikennetietoja käytetään ja näytetään.

10.13.1 Valikon *Traffic information settings* (liikennetietoasetukset) avaaminen

Jos haluat muuttaa liikennetietoasetuksia:

- kosketa navigointitilassa näytön alareunassa olevaa välilehteä.
- Napauta painiketta .


Navigointiasetukset tulevat näkyviin.

- Napauta **Traffic information settings** (liikennetietoasetukset).



Huomautuksia:

Voit selata käytettävissä olevia asetuksia:

- koskettamalla luetteloaluetta ja pyyhkäisemällä ylös tai alas.
- Palaa ylemmälle valikkotasolle tai poistu valikosta:
- napauttamalla .

10.13.2 Liikennetietoja koskevat asetukset


1. valikkotaso	2. valikkotaso	3. valikkotaso	Toiminto
Traffic information settings (liikennetietoja koskevat asetukset)	Premium traffic	Enable premium traffic (aktivoi premium traffic)	Huomautus: Premium traffic edellyttää yhdistettyä Bluetooth-matkapuhelinta ja oman hotspotin käyttöä matkapuhelimessa. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa kytkeäksesi sen päälle tai pois päältä.
		Update for each route (päivitys jokaiselle reitille)	
		Update frequency (päivitystiheys)	► Napauta vaihtoehtoa ja valitse haluamasi asetus (<i>Do not update</i> (älä päivitä) / <i>Once every 2/5/30/60 min</i> (kerran 2/5/30/60 min välein)).
	Filter traffic icons (suodata liikenteen kuvakkeet)	All traffic information (kaikki liikennetiedot)	Valitse kartalla näytettävät kuvakkeet. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa kytkeäksesi sen päälle tai pois päältä.
		Traffic jam (liikenne- ruuhka)	
		:	
		Narrow lanes (kapeat kaistat)	
		All other events (kaikki muut tapahtumat)	

10.14 Ajoneuvon parametrien määrittäminen

Voit määrittää ajoneuvon perusparametrit niin, että reitin laskennassa otetaan huomioon ajoneuvon ominaisuudet ja jätetään soveltumattomat tai vaaralliset tiet automaattisesti pois.

10.14.1 Ajoneuvon parametrien valikon avaaminen

Jos haluat muuttaa ajoneuvon parametreja:

- kosketa navigointitilassa näytön alareunassa olevaa välilehteä.
- Napauta painiketta .

Navigointiasetukset tulevat näkyviin.

- Napauta **Vehicle parameters** (ajoneuvon parametrit).



Huomautuksia:



Voit selata käytettävissä olevia asetuksia:

- koskettamalla luetteloaluetta ja pyyhkäisemällä ylös tai alas.


Palaa ylemmälle valikkotasolle tai poistu valikosta:

- napauttamalla .


10.14.2 Ajoneuvon asetukset

1. valikkotaso	2. valikkotaso	3. valikkotaso	Toiminto
Vehicle settings (ajoneuvon asetukset)	Profile (profiili)	Default (oletus)	Valitse ajoneuvoprofiili. ► Napauta haluamaasi vaihtoehtoa. Huomautus: Voit muuttaa profiilin 1 parametreja.
		Profile 1 (profiili 1)	
	Height (korkeus)		Jos profiili 1 on valittu, aseta parametrit tarvittaessa: ► Pienennä tai suurennä arvoa napauttamalla  tai  .
	Length (pituus)		
	Width (leveys)		
	Total weight (kokonaispaino)		
	Load per axle (akselikuorma)		
	Maximum speed (maksiminopeus)		

10.15 Tämänhetkisen sijainnin tietojen näyttö

- Kosketa navigointitilassa näytön alareunassa olevaa välilehteä.
 - Napauta painiketta .
- Navigointiasetukset tulevat näkyviin.
- Napauta **Position and GPS info** (sijainti- ja GPS-tiedot).

Näkyviin tulee kartta sijaintipaikan ympäristöstä sekä seuraavat tiedot:

- Nykyinen tie
- Nykyinen paikkakunta
- Pituusasteet
- Leveysasteet
- Korkeus merenpinnasta
- GPS-tiedot
- Palaa takaisin napauttamalla kerran  ja poistu valikosta napauttamalla sitä uudelleen.

10.16 Omat erikoiskohteet

Navigointitietojen sisältämien erikoiskohteiden lisäksi voit tallentaa laitteeseen omia erikoiskohteita ja erikoiskohdevaroituksia. Erikoiskohdevaroitukset voivat olla esimerkiksi jyrkkiä mutkia.



Turvallisuusohje

Laitteeseen tallennetut erikoiskohdevaroitukset voivat olla epätäydellisiä tai vanhentuneita. Tämän vuoksi tarkkaile aina vallitsevia tieolosuhteita ja noudata voimassa olevia liikennesääntöjä.

10.16.1 Tietojen tallennusmuoto

Omat erikoiskohteet sisältävän tiedoston on oltava yhteensopiva WGS84-standardin kanssa. Vaadittava tiedostomuoto on ".csv".

Tiedoston jokainen rivi kuvaa yhtä erikoiskohteita ja sisältää seuraavat tiedot:

- Pituusasteet
- Leveysasteet
- Nimi
- Osoite (valinnainen)
- Puhelinnumero (valinnainen)

Tiedoston rivi voi näyttää esimerkiksi tältä:
77.61,12.92,Park,Bangalore City,00917829



Huomautuksia:

- Tiedoston rivillä jokainen tieto erotetaan toisistaan pilkulla. Varmista siksi, että yksittäiset tiedot eivät sisällä pilkkuja. Koordinaattien desimaaliarvoissa on käytettävä pistettä.

- Eteläisen ja läntisen pallonpuoliskon tiedot täytyy esittää negatiivisina arvoina.

csv-tiedoston nimi edustaa erikoiskohdeluokkaa. Kun luot csv-tiedoston, tallenna siihen vain samaan luokkaan kuuluvia erikoiskohteita ja käytä luokan nimeä tiedostonimenä.

Voit käyttää enintään neljää ylimääräistä luokkaa alaluokkatasoa, jos luot vastaavan kansiorakenteen. Kansion nimeä käytetään vastaavan luokan tai alaluokan nimenä.



Huomautuksia:

- csv-tiedosto tai ylimmän tason kansio, joka vastaa ylimmän tason luokkaa, on tallennettava kansioon "myPOIs". Sijoita tämä kansio USB-muistivälineen juurihakemistoon.
- Erikoiskohdevaroituksia sisältävä csv-tiedosto on tallennettava kansioon "myPOIs" tai johonkin sen alikansioon.
- Tiedostonimen alussa on oltava "myPOIWarnings_" ja lopussa ".csv" (esimerkiksi: "myPOIWarnings_Curves.csv"). Muuten erikoiskohdevaroitusten näyttö ei onnistu.

10.16.2 Omien erikoiskohteiden asetukset

1. valikkotaso	2. valikkotaso	Toiminto
MyPOIs (omat erikoiskohteet)	POI alert (erikoiskohteen hälytys)	Valitse, näyttääkö järjestelmä varoituksen, kun lähestyt erikoiskohteen varoituksen sijaintia. ► Napauta tätä vaihtoehtoa kytkeäksesi sen päälle tai pois päältä.
	Download from USB flash drive (lataa USB-muistitikulta)	Katso seuraava kappale.
	Delete MyPOIs (poista omat erikoiskohteet)	Poista omat erikoiskohteesi. ► Napauta tätä vaihtoehtoa ja vahvista napauttamalla ✓.

Omien erikoiskohteiden tuominen USB-muistitikulta



Huomautus:

Kun lataat uuden tiedoston, laitteeseen aiemmin tallennetut omat erikoiskohteet poistetaan.

- Liitä laitteeseen USB-muistiväline, joka sisältää tiedoston.
- Napauta navigointiasetuksissa kohtaa **MyPOIs**.
- Napauta **Download from USB flash drive** (lataa USB-muistitikulta).

Lataustoimenpiteen edistyminen ja päättyminen näkyy näytöllä.

- Vahvista napauttamalla ✓.

10.17 Navigointiasetuksien palauttaminen

Voit palauttaa navigoinnin oletusasetukset, kuten:

- Kartta-asetukset
- Reittiasetukset
- Opastus- ja turvallisuusasetukset
- Ajoneuvon parametriasetukset
- Liikennetietoja koskevat asetukset

- Kosketa navigointitilassa näytön alareunassa olevaa välilehteä.
- Napauta painiketta ⚙.

Navigointiasetukset tulevat näkyviin.

- Napauta **Reset all navigation settings to default** (palauta kaikki navigointiasetukset oletusasetuksiin).

11 Sisäpuhelin ja puhelin



Liikenneturvallisuus

Kaiutintoiminnon (handsfree) käyttö ajon aikana voi olla vaarallista, koska tarkkaavaisuutesi heikkenee puhelun aikana.



Tärkeä huomautus:

Varmista, että noudatat määräyksiä alueilla, joilla voi olla matkapuhelimen aiheuttamien häiriöiden tai vaaratilanteiden riski.



Huomautuksia:

- Jos haluat liittää matkapuhelimen Bluetooth-yhteyden kautta, katso kohta ”Ulkoisten laitteiden ja tietovälineiden kytkeminen/liittäminen” (sivu 23).
- On mahdollista, että matkapuhelin ei tue kaikkia laitteen handsfree-toimintoja.

11.1 Sisäpuhelin soittaminen

- Siirry tarvittaessa aloitusvalikossa ruutuun *Intercom* (sisäpuhelin) napauttamalla ruudun *Phone* (puhelin) kuvaketta.
- Napauta ruudun *Intercom* (sisäpuhelin) pääaluetta.

Sisäpuhelinvalikko tulee näkyviin:

- Napauta haluamaasi sisäpuhelin-yhteyttä. Yhteyttä kutsutaan.

11.2 Puhelintilan käynnistäminen



Huomautus:

Bluetooth on kytkettävä päälle, jotta puhelintila voidaan käynnistää (katso kohta ”Muut järjestelmäasetukset” (sivu 20)).

- Siirry tarvittaessa aloitusvalikossa ruutuun *Phone* (puhelin) napauttamalla ruudun *Intercom* (sisäpuhelin) kuvaketta.
- Napauta ruudun *Phone* (puhelin) pääaluetta. Puhelinvalikko tulee näkyviin.

11.3 Vaihtaminen puhelin- ja sisäpuhelutilan välillä

Jos haluat vaihtaa puhelin- ja sisäpuhelutilan välillä:

- napauta painiketta >.



Huomautus:

Jos laitteeseen on kytketty useampi kuin yksi matkapuhelin, painiketta > napauttamalla voit vaihtaa kytkettyjen puhelinten ja sisäpuhelutilan välillä.

11.4 Puhelinvalikko

Calls	Contacts	Dial pad
Contact 017	2	12-06-2021
Contact 002	1	12-06-2021
Contact 005	1	11-06-2021
Contact 103	4	07-06-2021
Contact 001	1	29-05-2021






Huomautuksia:

- Luettelossa *Calls* (puhelut) näytetään soittajan puhelinnumero tai kontaktinimi, jos nämä tiedot saadaan matkapuhelimelta.
- Jos matkapuhelinta ei ole liitetty, näkyviin tulee valikko *Select Bluetooth device* (valitse Bluetooth-laite). Valikkoa *Select Bluetooth device* (valitse Bluetooth-laite) koskevia lisätietoja löydät kohdasta ”Valikon *Select Bluetooth device* (valitse Bluetooth-laite) avaaminen” (sivu 25).

Puhelimen tila näkyy liitetyn matkapuhelimen nimen vieressä näytön yläreunassa:

- : Verkon voimakkuus (signaalivoimakkuus)
- : Roaming (jos olet roaming-alueella)
- : Akun varaustila

Välilehdellä *Calls* (puhelut) näytetään luettelo aikaisemmista puhelusta:

- ▶  : Tulevat puhelut
- ▶  : Lähtevät puhelut
- ▶  : Menetetyt puhelut


Jokaisen puhelun aika tai päivämäärä näytetään. Menetettyjen puheluiden kohdalla näytetään ajan/päivämäärän edessä soittoyritysten määrä. Valikkoa *Calls* (puhelut) koskevia lisätietoja löydät kohdasta ”Soittaminen soittolistassa olevaan numeroon” (sivu 70).

Kun siirryt välilehdelle *Contacts* (kontaktit), voit soittaa kontaktina tallennettuun numeroon. Katso kohta ”Soittaminen puhelinmuistioon tallennetulle kontaktille” (sivu 70).

Kun siirryt välilehdelle *Dial pad* (valintapainikkeet), voit soittaa numeroon. Katso kohta ”Numeron valinta” (sivu 69).

11.5 Puheluun vastaaminen/puhelun hylkääminen

Kun laite vastaanottaa puhelun, tulee näkyviin tämä ilmoitus:

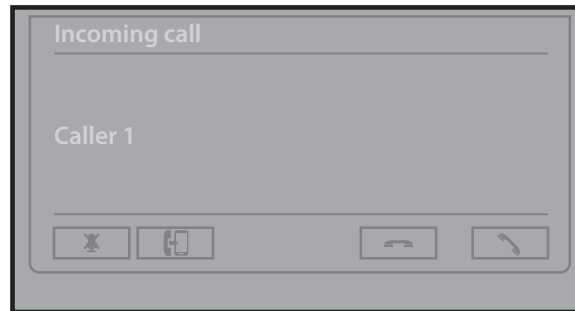

Puheluun vastaaminen:

- ▶ Napauta .

Puhelun hylkääminen:

- ▶ Napauta .

11.6 Käynnissä olevan puhelun aikana

Puhelun lopettaminen:

- ▶ Napauta .

Puhelun mykistäminen:

- ▶ Napauta .

Puhelun siirto matkapuhelimeen:

- ▶ Napauta .

11.7 Numeron valinta



Huomautus:

- Et voi valita numeroa, jos
 - ▶ ajoneuvon nopeus ylittää 8 km/h.
 - ▶ mikrofoni 1 (MIC 1) on aktiivinen.

- ▶ Napauta tarvittaessa puhelinvalikon kohtaa *Dial pad* (valintapainikkeet).
- ▶ Syötä numero.

Soita numeroon:


- ▶ napauttamalla .

Virheellisen lisäyksen korjaamiseksi:

- ▶ Napauta numeroa, jonka haluat korjata. Oranssi kohdistin osoittaa vallitsevan asennon syöttökentässä.



Huomautuksia:

- ▶ Kun kirjoitat numeroita, puhelinluettelon mahdollista yhteneväistä numeroa ehdotetaan automaattisesti. Jos ehdotettu numero vastaa haluamaasi numeroa, voit napauttaa  suoraan.
- ▶ Valintapainikkeiden oikealla puolella olevassa luettelossa näkyvät kaikki mahdolliset vastaavuudet puhelinluettelostasi. Sen sijaan, että kirjoittaisit koko numeron, voit valita haluamasi numeron luettelosta napauttamalla vastaavaa luettelomerkintää.

11.8 Soittaminen puhelinmuistioon tallennetulle kontaktille

- ▶ Napauta tarvittaessa puhelinvalikon kohtaa **Contacts** (kontaktit).
- ▶ Napauta haluamaasi kontaktia.

Jos kontaktille on tallennettu useita numeroita, joilla on sama prioriteetti, kaikki nämä numerot tulevat näkyviin.

- ▶ Napauta haluamaasi numeroa.
- Laite soittaa numeroon.

11.9 Soittaminen soittolistassa olevaan numeroon

Soittolistaan tallennetaan numerot, joihin puhelimella on soitettu, sekä saapuneiden puheluiden numerot.



Huomautus:

Soittolistaan tallennetaan enintään 60 merkintää.

- ▶ Napauta tarvittaessa puhelinvalikon kohtaa **Calls** (puhelut).
 - ▶ Napauta haluamaasi numeroa.
- Laite soittaa numeroon.

11.9.1 Äänivalintatoiminto (DTMF)

Puhelun aikana on mahdollista luoda DTMFääniä:


- ▶ Napauta .
- ▶ Syötä numero.

11.10 Toinen puhelu

Voit hallita samanaikaisesti kahta puhelua vastaamalla toiseen puheluuun käynnissä olevan puhelun aikana.

11.10.1 Toinen tuleva puhelu samaan laitteeseen

Jos saat toisen puhelun käynnissä olevan puhelun aikana samaan laitteeseen, näkyviin tulee seuraava ilmoitus:

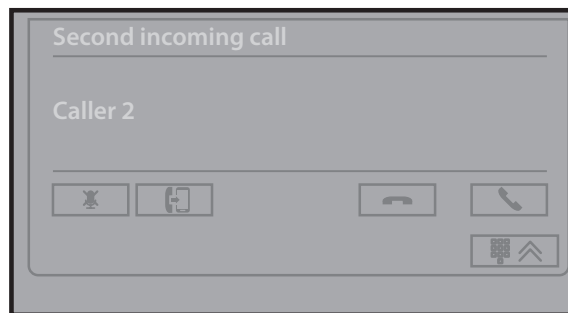

- ▶ Voit vastata toiseen puheluuun napauttamalla .




Huomautuksia:

- ▶ Voit hylätä toisen puhelun napauttamalla .

Jos vastaat toiseen puheluuun, käynnissä oleva puhelu keskeytyy automaattisesti ja se laitetaan pitoon.

11.10.2 Vuorottelemisen kahden puhelun välillä

Jos on käynnissä kaksi puhelua samanaikaisesti, näkyviin tulee seuraava näyttö:

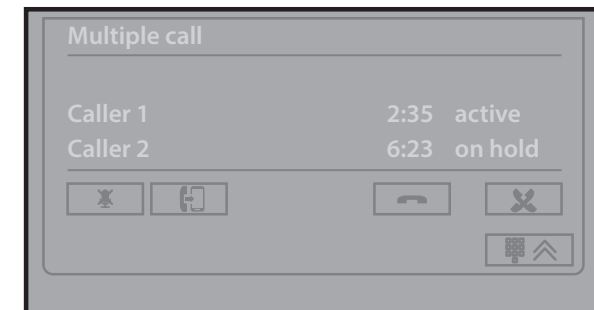

Jos haluat vuorotella puheluiden välillä:

- ▶ napauta .

Jos haluat lopettaa aktiivisen puhelun:

- ▶ napauta .

Pidossa oleva puhelu aktivoituu automaattisesti.



Huomautus:

Jos henkilö, jonka kanssa puhut, lopettaa aktiivisen puhelun, pidettävä puhelu aktivoituu automaattisesti.

11.10.3 Toinen tuleva puhelu samaan laitteeseen

Jos saat toisen puhelun käynnissä olevan puhelun aikana toiseen laitteeseen, näkyviin tulee seuraava ponnahdusikkuna:

- ▶ Jos vahvistat toisen puhelun toisesta laitteesta, ensimmäisessä laitteesta käynnissä oleva puhelu keskeytyy.

11.11 Tekstiviestit


11.11.1 Saapuvan tekstiviestin lukeminen



Huomautus:

Voit ottaa saapuvien tekstiviestien näytön käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Tarkempia tietoja löydät seuraavasta kappaleesta.

Kun laite vastaanottaa tekstiviestin, näkyviin tulee seuraava ilmoitus:

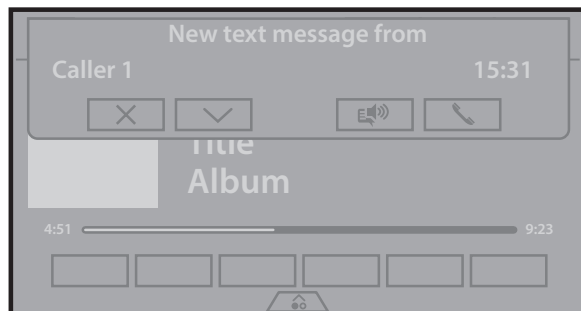

Jos haluat tekstiviestin näyttöön:

- napauta ✓.

Tekstiviesti tulee näkyviin.

Jos haluat sulkea tekstiviestin:

- napauta ✕.



Huomautuksia:

Halutessasi järjestelmä voi lukea viestin ääneen.

Tätä varten:

- napauta 🔊.


Ota huomioon, että tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla järjestelmäkielillä.

Jos haluat soittaa viestin lähettäjälle:

- napauta ☎.

11.11.2 Saapuvan tekstiviestin näyttö – päälle/pois

- Napauta puhelintilassa alavalikon välilehteä (6).
- napauta sitten painiketta ⚙.

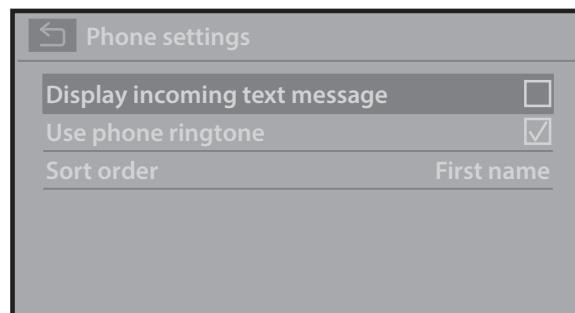

- Napauta **Show incoming text** (näytä saapuva tekstiviesti).

Saapuvan tekstiviestin näyttö on käytössä, kun ruutuun on merkitty rasti.

- Poistu valikosta napauttamalla ↶.


11.12 Liitetyn matkapuhelimen ääniohjauksen aktivointi



Huomautus:

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos liitetty matkapuhelin tukee ääniohjausta.

- Napauta puhelintilassa alavalikon välilehteä ja napauta sitten pitkään painiketta ⏏.
- Näkyviin tulee puheentunnistusnäyttö:

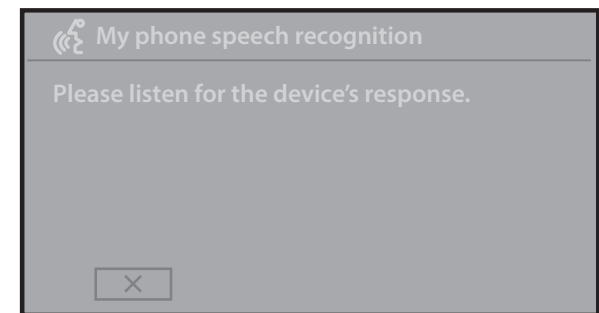

Jos haluat lopettaa aktiivisen ääniohjaustoiminnon:

- napauta ✕.

11.13 Muut asetukset


11.13.1 Matkapuhelimen soittoääni

**Huomautus:**

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos liitetty matkapuhelin tukee sitä.

Voit käyttää saapuville puheluille myös matkapuhelimen soittoääntä.

- ▶ Napauta puhelintilassa alavalikon välilehteä (6).
- ▶ napauta sitten painiketta ⚙️.

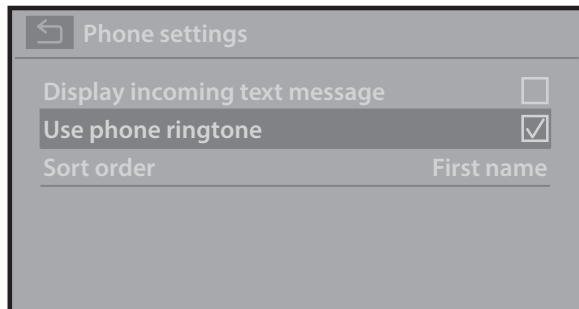

- ▶ Napauta **Use phone ringtone** (käytä puhelimen soittoääntä).

Matkapuhelimen soittoääntä käytetään, kun ruutuun on merkitty rasti.


- ▶ Poistu valikosta napauttamalla ↶.

11.13.2 Puhelinmuistion lajittelujärjestys

Voit valita, missä järjestyksessä puhelinmuistion merkinnät näytetään.

- ▶ Napauta puhelintilassa alavalikon välilehteä (6).
- ▶ napauta sitten painiketta ⚙️.

Puhelinasetukset tulevat näkyviin.

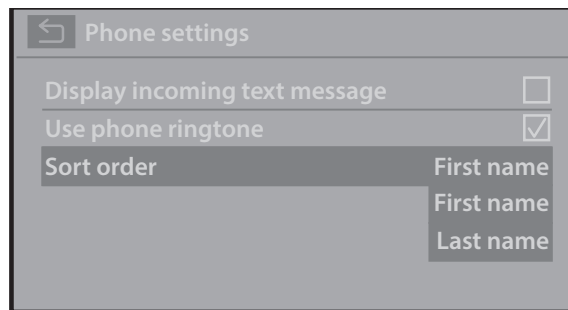

- ▶ Napauta **Sort order** (lajittelujärjestys).
- ▶ Napauta haluamaasi vaihtoehtoa, **First name** (etunimi) tai **Last name** (sukunimi).
- ▶ Poistu valikosta napauttamalla ↶.

12 Kamerat

**Huomautus:**

Ajoneuvon kamerat on ryhmitelty eri kameraprofiileihin. Kameraprofiilien nimet ja profiilissa käytettävissä olevien kameroiden määrä riippuvat ajoneuvosi yksilöllisestä konfiguraatiosta.

12.1 Nykyisen kamerakuvan näyttö

- Valitse tarvittaessa haluamasi alueen (kuljettaja, matkustamo) aloitusvalikko.
- Napauta aloitusvalikossa ruudun *Camera* (kamera) pääaluetta.

Kuljettajalle näytetään viimeksi valittu kamera-kuva.

Matkustamon näytöissä näkyy ”Camera streaming stopped” (kameran suoratoisto pysäytetty). Näytössä näkyy kyseisen kameraprofiilin kameravalikko.

**Huomautus:**

Palaa aloitusvalikkoon painamalla virtapainiketta noin 3 sekunnin ajan.

12.2 Tietyn kamerakuvan valitseminen kuljettajalle

- Valitse tarvittaessa ensin kuljettajan päävalikko.
 - Napauta päävalikossa ruudun *Camera* (kamera) otsikkopalkkia.
- Valikko *Camera selection* (kameran valinta) tulee näkyviin.
- Napauta haluamaasi kameraprofiilia.
- Valitun kameran kuva näkyy näytössä.
- Jos haluat vaihtaa valitun kameraprofiilin toiseen kameraan:
- napauta haluamasi kameran painiketta.

**Huomautus:**

Jos haluat palata viimeiseen aktiiviseen kameraan:

- paina kameran nimeä päänäytössä.

12.3 Peruutuskameran kuvan näyttö

**Liikenneturvallisuus**

Jos katsot peruutettaessa vain peruutuskameran kuvaa, voivat muut tiellä-
liikkujat tai kuvan ulkopuoliset kohteet jäädä näkemättä, mistä voi olla seurauksena onnettomuus.
Kiinnitä siksi aina huomiota myös ajoneuvon ympäristöön.
Peruutettaessa peruutuskameran käyttö on sallittua vain, jos joku muu henkilö on opastamassa.

**Huomautuksia:**

- Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos ajoneuvossa on varusteena peruutuskamera.
- Peruutuskameran kuva näkyy automaattisesti näytöllä niin kauan kuin peruutusvaihte on kytkettynä.

- Valitse tarvittaessa ensin kuljettajan päävalikko.
 - Napauta päävalikossa ruudun *Camera* (kamera) otsikkopalkkia.
- Valikko *Camera selection* (kameran valinta) tulee näkyviin.
- Napauta *Rear view* (peruutuskamera).
- Peruutuskameran kuva tulee näkyviin.

**Huomautus:**

Palaa edelliseen aktiiviseen kameraan:

- painamalla painiketta .

12.4 Tietyn kamerakuvan valitseminen matkustamoon

- Valitse tarvittaessa ensin matkustamon päävalikko.
- Napauta päävalikossa ruudun *Camera* (kamera) otsikkopalkkia.

Kameran profiilivalikko tulee näkyviin.

- Napauta haluamaasi kameraprofiilia.

Valitun profiilin kameravalikko tulee näkyviin.

Ensimmäisen kameran kuva näkyy matkustamon näytöissä.

Jos haluat vaihtaa valitun kameraprofiilin toiseen kameraan:

- napauta haluamaasi kameraa.

12.5 Matkustamon kamerakuvan kytkeminen päälle/pois päältä

- Valitse tarvittaessa ensin matkustamon päävalikko.
- Napauta päävalikossa ruudun *Camera* (kamera) kuvaketta.

13 Ääniohjaus



Huomautus:

Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos valittu järjestelmäkieli tukee puheentunnistusta. Järjestelmäkielen valinta, katso kohta ”Näytön, kellon ja kielen asetukset” (sivu 19).



Tärkeä huomautus:

Ota huomioon, että puheentunnistuksen virheet ovat prosessille ominaisia.

Bosch tai sen tavarantoimittajat eivät vastaa minkäänlaisista vaurioista, joiden syynä ovat puheentunnistusprosessin häiriöt. Puheentunnistuksen suorituskyky riippuu käyttäjän ääntämistavasta ja korostuksesta.

Ääniohjaustoimintoa käyttäessäsi voit valita laitteen toimintoja puhekäskyjen avulla. Ääniohjaus on käytettävissä seuraavissa käyttötiloissa:

- Puhelin
- Navigointi
- Mediatoisto (audio)



Huomautus:

Kun ääniohjaus on aktiivinen, käytettävissä olevat puhekäskyt näkyvät näytössä. Jotta voit olla varma siitä, että järjestelmä tunnistaa käskyt oikein, sano käsky näytössä näkyvällä tavalla. Laite voi kuitenkin tunnistaa myös muita vastaavia komentoja (esim. ”oikein”, ”totta”, ”okei”, ”joo”, ”jep” tai ”niin” sen sijaan, että sanotaan ”kyllä”).

13.1 Ääniohjaus – päälle/pois

Jos haluat aloittaa ääniohjauksen:

- napauta alavalikon välilehteä ja napauta sitten painiketta


Jos haluat lopettaa ääniohjauksen:

- napauta
- tai
- odota järjestelmän äänimerkkiä ja
- sano ”peruuta”.

13.2 Ääniohjauksen toimintatapa

13.2.1 Päävalikko

Heti kun käynnistät ääniohjauksen, näkyviin tulee päävalikko:

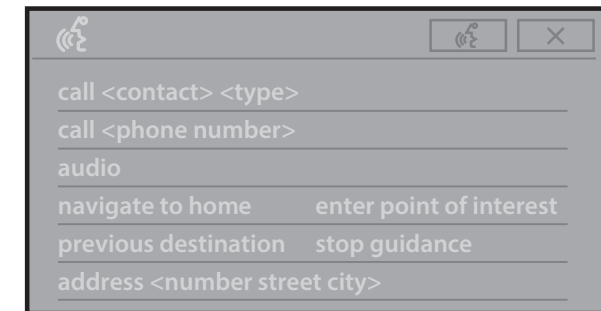

Päävalikosta löydät puhekäskyt, joita voit käyttää suoraan tärkeimpien toimintojen hallintaan:

- Puhelin
 - Soita kontaktille
 - Valitse numero
- Navigointi
 - Syötä osoite opastusta varten
 - Valitse erikoiskohde opastusta varten
 - Aloita opastus kotiosoitteeseen
 - Valitse edellinen määränpää opastusta varten
 - Peruuta nykyinen reittiopastus
- Mediatoisto (audio)
 - Aloita musiikkikappaleen, äänikirjan tai podcastin toisto

**Huomautuksia:**

- Kullekin käyttötilalle on erillinen valikko, josta löytyy lisää käskyjä (katso kohta ”Käyttötilaa koskevan valikon avaaminen” (sivu 76)).
- Jos puhekäsky avaa alivalikon, voit palata edelliseen valikkoon sanomalla ”takaisin”.

13.2.2 Puhekäskyjen lausuminen

Käytettävissä olevat puhekäskyt näkyvät näytössä. Laite lukee käytettävissä olevat valinnat. Tämän jälkeen kuuluu äänimerkki, joka ilmaisee, että laite on valmis vastaanottamaan puhekäskyn.

**Huomautus:**

- Keskeytä komentojen lukeminen:
- napauttamalla

Sano toiminnon valintaan vaadittava käsky, esimerkiksi ”navigoi kotiin”, jos haluat käynnistää opastuksen tallentamaasi kotiosoitteeseen. Tiettyihin käskyihin yhdistetään nimiä tai numeroita, esimerkiksi ”soita <numero>”. Sano käsky ja haluamasi numero tai nimi.

13.2.3 Käyttötilaa koskevan valikon avaaminen


Kullekin käyttötilalle on erillinen valikko, josta löytyy lisää käskyjä.

Jos haluat avata käyttötilaa koskevan valikon:

- sano vastaava käsky:
 - ”Puhelin”
 - ”Navigointi”
 - ”Media”

13.2.4 Valitseminen luettelosta

Jos käytettävissä on useita vaihtoehtoja, ne näytetään luettelon muodossa (esim. erilaisia navigoinnin määränpäitä tai eri musiikkikappaleita mediatoistoa varten).

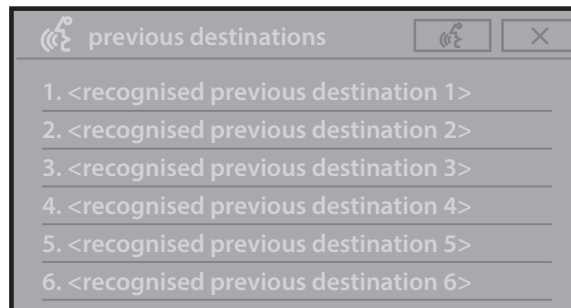

Valitse haluamasi vaihtoehto:

- sanomalla luettelokohdan numero, esimerkiksi ”kolme”.

**Huomautus:**

Voit vierittää listaa ylös- tai alaspäin:














- sanomalla ”edellinen sivu” tai ”seuraava sivu”.














13.3 Apua ääniohjaukseen














Jos tarvitset apua ääniohjauksen käytössä:

- sano ”apua”.

14 Erikoiskohteiden symbolit

Symboli	Kuvaus
	Loma, vuokraus
	Huoltoasema
	Hotelli, motelli
	Pysäköintialue
	Ravintola
	Museo
	Teatteri, musiikkikeskus, amfiteatteri
	Urheilukeskus
	Poliisiasema
	Postitoimisto
	Apteekki
	Pankki
	Tori

Symboli	Kuvaus
	Uimahalli
	Kasino
	Elokuvateatteri
	Venesatama
	Viinitila
	Lauttaterminaali
	Rekkojen taukopaikka
	Punnitusasema
	Lähetystö
	Ostoskeskus
	Stadion
	Tietulliasema
	Yrityspuisto

Symboli	Kuvaus
	Rautatieasema
	Lentoasema, terminaali
	Levähdysalue
	Pankkiautomaatti
	Ranta
	Tenniskenttä
	Vapaa-ajan keskus, viihde
	Yöelämä, karaokeklubi
	Huvipuisto
	Golfkenttä
	Kirjasto
	Vuoristosola
	Pikaruoka

Symboli	Kuvaus
	Ostokset
	Moottoritien sisään-/ulostuloliittymä
	Kirkko
	Moskeija, synagoga, temppeli, ashram
	Hautausmaa, puisto, merenranta
	Matkailutoimisto
	Nähtävyys, planetaario
	Yliopisto
	Linja-autojen pysäköintialue
	Messut

15 Tekniset tiedot

Käyttöjännite	13,5 V (CM-A 19:n kautta)
Virrankulutus	
Käytön aikana	1,6 A, aktiivinen navigointi ja ääni 2 x 2 W
Maksimivirta	10 A
Valmiustila	< 0,1 mA
Taajuusalueet	
EU-versio	
FM	87,5–108 MHz
AM	522–1 611 kHz
DAB (kaista III)	174,928–229,072 MHz
Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, MAP, PBAP, SPP, handsfree-puhelut, puhelinmuistio, musiikin toistaminen
Tulot	
MIC	1 mV dyn. mikrofonit yksityinen tila
2 x USB	USB 2.0, HSD-liittimet WMA, MP3, AAC, MFi-IAP2, MTP
Analoginen kamera	Peruutuskamera, kameralähteet CM-P 19:n kautta
Lähtöteho	2 x 20 W

Näyttö	7" kapasitiivinen kosketusnäyttö, 800 x 480 pikseliä
Käyttölämpötila	-20 °C ... +70 °C,
Säilytyslämpötila	-40 °C ... +85 °C
Mitat (P x L x K)	188 x 120 x 204 mm
Paino	n. 1 500 g n. 1 750 g sis. asennuskehiksen 7 620 270 013
Standardit	
EU-versio	CE, UN ECE R10, UN ECE R118, UKCA
NAFTA	FCC
Meksiko	IFT/IFETEL

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

Apple, Apple CarPlay, Siri and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

HD Radio® (NAFTA variant)

HD Radio Technology manufactured under license from iBiquity Digital Corporation. U.S. and Foreign Patents. For patents see <http://dts.com/patents>. HD Radio, Artist Experience, and the HD, HD Radio, and “ARC” logos are registered trademarks or trademarks of iBiquity Digital Corporation in the United States and/or other countries.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard

drives, memory cards and the like) for revenue-generating purposes. An independent license for such use is required. For details, please visit <http://mp3licensing.com>.

TomTom End User License Agreement (2021.03)

Restrict the license for End User’s own internal business or personal use and not for resale, distribution, sublicense or commercial use. Include a provision acknowledging that the Licensed Products are the confidential information of TomTom and prohibiting disclosure of the Licensed Products to third parties.

Expressly prohibit unauthorized copying.

Prohibit the removal or obscuring of any copyright, trademark notice, or restrictive legend.

Include a provision whereby TomTom shall have the right to audit the Distributor, Licensee Value Added Reseller or End User.

Include a provision whereby TomTom is a third party beneficiary of Your rights under the End User License Agreement. For example: The covenants and obligations undertaken by the End User herein are intended for the direct benefit of TomTom and may be enforced by TomTom directly against the End User.

Include the following limitation of liability language:

NEITHER TOMTOM NOR ITS SUPPLIERS SHALL BE LIABLE TO THE UNDERSIGNED FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT

OF THIS AGREEMENT, INCLUDING LOST PROFITS OR COSTS OF COVER, LOSS OF USE OR BUSINESS INTERRUPTION OR THE LIKE, REGARDLESS OF WHETHER THE PARTY WAS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY CONTAINED HEREIN, TOMTOM OR ITS SUPPLIERS SHALL HAVE NO MONETARY LIABILITY TO THE UNDERSIGNED FOR ANY CAUSE (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION) UNDER OR RELATING TO THIS AGREEMENT.

Disclaim all warranties of TomTom and its suppliers of the same scope as in this Agreement.

For example:

THE LICENSED PRODUCTS ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS BASIS" AND TOMTOM AND ITS SUPPLIERS EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, ACCURACY, TITLE AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. NO ORAL OR WRITTEN ADVICE OR INFORMATION PROVIDED BY TOMTOM OR ANY OF ITS AGENTS, EMPLOYEES OR THIRD PARTY PROVIDERS SHALL CREATE A WARRANTY, AND YOU ARE NOT ENTITLED TO RELY ON ANY SUCH ADVICE OR INFORMATION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES IS AN ESSENTIAL CONDITION OF THE AGREEMENT.

End User shall not use the Authorized Application to create (or assist in the creation of) a digital map database. A "digital map database" means a database of geospatial data containing the following information and attributes: (x) road geometry and street names; or (y) routing attributes that enable turn-by-turn navigation on such road geometry; or (z) latitude and longitude of individual addresses and house number ranges.

End User shall not use the Authorized Application to provide competitive information about TomTom or its products to third parties.

Licensee shall not use the Licensed Products for in-flight or drone navigation or in connection with any high risk systems, devices, products or services that are critical to the health and safety or security of people and property.

In the event that any End User is a government entity, include the following:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS. If End User is an agency, department, or other entity of the United States Government, or funded in whole or in part by the United States Government, then use, duplication, reproduction, release, modification, disclosure or transfer of this commercial product and accompanying documentation, is restricted in accordance with the LIMITED or RESTRICTED rights as described in any applicable DFARS or

FAR. In case of conflict between any of the FAR and/or DFARS that may apply to the Licensed Product, the construction that provides greater limitations on the Government's rights shall control. Contractor/manufacture is TomTom North America, Inc., 11 Lafayette Street, Lebanon, NH 03766-1445. Phone: 603.643.0330. The Licensed Products are © 1992-2021 by TomTom. ALL RIGHTS RESERVED. For purpose of any public disclosure provision under any federal, state or local law, it is agreed that the Licensed Products are a trade secret and a proprietary commercial product and not subject to disclosure.

U.S. Government RESTRICTED RIGHTS. The LBS Software is provided as "Commercial Computer Software" or "restricted computer software". Use, duplication, or disclosure by the U.S. Government or U.S. Government subcontractor is subject to the restrictions set forth in 48.C.F.R. Section 12.212 or 48.C.F.R.227.2702, as applicable or successor provisions. The manufacturer is Uber Technologies, Inc., San Francisco, CA, 94103

If End User is an agency, department, or other entity of any State government, the United States Government or any other public entity or funded in whole or in part by the United States Government, then End User hereby agrees to protect the Licensed Products from public disclosure

and to consider the Licensed Products exempt from any statute, law, regulation, or code, including any Sunshine Act, Public Records Act, Freedom of Information Act, or equivalent, which permits public access and/or reproduction or use of the Licensed Products. In the event that such exemption is challenged under any such laws, this agreement shall be considered breached and any and all right to retain any copies or to use of the Licensed Products shall be terminated and considered immediately null and void. Any copies of the Licensed Products held by You shall immediately be destroyed. If any court of competent jurisdiction considers this clause void and unenforceable, in whole or in part, for any reason, this agreement shall be considered terminated and null and void, in its entirety, and any and all copies of the Licensed Products shall immediately be destroyed.

Specific conditions relating to certain products:

A. Additional provisions for data of Ireland. End User is prohibited from using the data of Ireland in any printed, published form to be distributed freely or sold to the public.

B. As of the Effective Date, the following restriction applies to the Post Canada FSA layer and Canada 6-digit layer: The 6-digit alpha/numeric Canadian Postal Codes contained in any Licensed Product cannot be used for bulk mailing of items through the Canadian postal system. Furthermore, the 6-digit alpha/numeric Cana-

dian Postal Codes must be wholly contained in the Authorized Application and shall not be extractable. Canadian Postal Codes cannot be displayed or used for postal code look-up on the Internet, nor can they be extracted or exported from any application to be utilized in the creation of any other data set or application. Notwithstanding the above, an End user may optionally correct or derive Canadian Postal Codes using the Authorized Application, but only as part of the address information for locations (e.g.: of delivery points and depots) that have been set up in the Authorized Application, and optionally extract data for fleet management purposes.

C. Additional provisions with respect to TomTom Traffic Licensed Product: You specifically agree that You shall not: (i) store the data for more than twenty-four (24) hours on Your servers; (ii) broadcast or make TomTom Traffic Licensed Product available except to authorized End Users; and (iii) use the feed or information received via the feed for historical data purposes (including but not limited to collection or analysis).

D. Additional provisions with respect to the Speed Profiles, TomTom Traffic, and any other traffic related Licensed Product: Neither the Data nor the Licensed Products such as Speed Profiles or TomTom Traffic or any derivatives thereof shall be used for the purpose of enforcement of traffic laws including but not limited to the selection of potential locations for the installation of

speed cameras, speed traps or other speed tracking devices. With regards to Speed Profiles, End User acknowledges and agrees that the actual speeds may not reflect the legally imposed speed limits.

© TomTom



10.2024 – CVO/PRM-CT

