




# DVB-T2 Tuner

7 620 320 031



**BOSCH**

is Notkunarleiddbeiningar

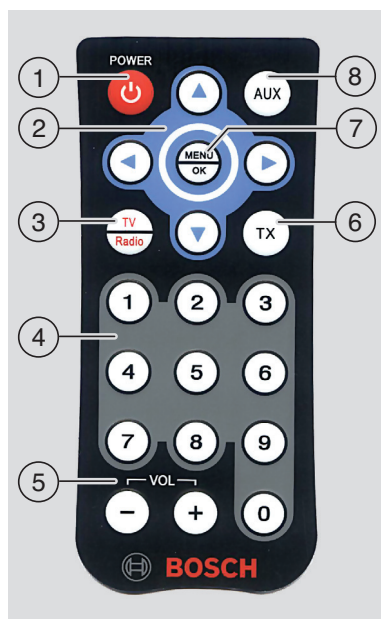

- ① **Biðstöðuhnappur**  
Skiptir á milli venjulegs hams og biðstöðuhams
- ② Fjölvirkt skiptiborð
- ③ **TV / Radio** (Sjónvarps/útvarps) hnappur  
Opnar valmyndina sem notuð er til að skipta á milli sjónvarps og útvarpshams
- ④ Hnappar **0 - 9**  
Smella létt: Opnar vistaða stöð  
Halda hnappi inni: Geymir núverandi stöð
- ⑤ **VOL ± (hljóð)** hnappur  
Breytir hljóðstyrk
- ⑥ **TX** hnappur  
Kveikir eða slekkur á texta
- ⑦ **Menu / OK (VALMYND/Í LAGI)**  
Opnar grunnstillingarvalmynd  
Staðfesta stillingar
- ⑧ **AUX** hnappur  
Skiptir á milli sjónvarpshams, spilandi allt að 2 utanaðkomandi A/V gjafa (AV1 og AV2) og að spila tengd HDMI (AV3) og USB tæki (PLAYER) (SPILARI)

## Efnisyfirlit

<b>5</b>	<b>Mikilvægar upplýsingar</b>	<b>11</b>	<b>Móttaka á greiðslustöðvum</b>
5	Samþykkt notkun vörunnar		
5	Athugasemdir varðandi uppsetningu	<b>12</b>	<b>Hugbúnaðaruppfærsla</b>
5	Förgun gamals búnaðar		
6	Innihald pakkninga	<b>13</b>	<b>Tæknilegar upplýsingar</b>
6	Aukabúnaður (valfrjáls)		
<b>6</b>	<b>Notkun</b>		
6	Kveikja/slökkva á		
6	Að stilla hljóðstyrkinn		
6	Að velja myndskleiðsuppsprettu		
6	Að birta stöðvarupplýsingar		
6	Að fara á næstu/fyrri stöð		
6	Að velja stöð af stöðvarlista		
7	Að geyma stöðvar á upphaldslista		
7	Að velja geymda stöð		
7	Að birta texta		
7	Val á útvarpsstöð		
7	Spila hljóð/myndskeið með USB		
10	Stillingar		
11	Að athuga móttökuskilyrði loftnetsins		

## Mikilvægar upplýsingar

Vinsamlegast lesið þessar leiðbeiningarnar ýtarlega og kynnið ykkur tækið áður en það er notað. Geymið leiðbeiningarnar í bifreiðinni til þess að hægt sé að ráðfæra sig við þær seinna meir.

Að gera breytingar á búnaðnum sem ekki eru samþykktar af ábyrgðaraðila hans gæti ógilt heimild notanda til þess að nota búnaðinn.

### Samþykkt notkun vörunnar

Tækið hefur verið hannað til notkunar í fólks- og vöruflutningabifreiðum með 12 V eða 24 V rafkerfi.



#### Umferðaröryggi

- ▶ Umferðaröryggi hefur algeran forgang. Notið aðeins tækið þegar ökutækið er kyrrt. Ef nauðsynlegt er að nota tækið þegar ökutækið er á ferð, skal finna öruggan stað og stöðva ökutækið.
- ▶ Nauðsynlegt er að ökumaður geti ávallt heyrt í sírenum lögreglu, slökkvilds og sjúkraliðs með hæfilegum fyrirvara innan úr ökutækinu. Gangið því úr skugga um að hljóðstyrkur sé hæfilegur.
- ▶ Gangið úr skugga um að tækið, tengd loftnet eða leiðslur séu ekki sett upp þannig að það skerði aksturshæfni eða sjón bílstjóra.

### Athugasemdir varðandi

#### uppsetningu

- ▶ Aðeins reyndir starfsmenn skulu setja tækið upp.
- ▶ Aftengið rafmagnnið með því að aftengja kapalinn frá mínustengi rafhlöðu.
- ▶ Setja þarf tækið upp á þann máta að það trufla ekki ökomann á nokkurn hátt.
- ▶ Setja verður tækið upp á föstu yfirborði sem er nægilega stöðugt. Framleiðandi ökutækis ber ábyrgð á því að farið sé að lögum hvað þetta varðar.
- ▶ Athugið hvort segulstefnur tenginganna séu réttar.
- ▶ Að tengja kaplana á rangan máta getur leitt til vandamála í ökutækinu, svo og skemmda, slysa og meiðsla.
- ▶ Kaplar verða að lagðir á þann máta að þeir séu ekki klemmdir og geti ekki skaðast á beittum málmbúnum.
- ▶ Ekki má leggja kaplana þannig að þeir verði of strektir.
- ▶ Notið aðeins hágæða loftnet (td Bosch DVB-T loftnet) til að tryggja fullkomna og stöðuga móttöku. Skylt er að nota 4 DVB-T loftnet.

### Förgun gamals búnaðar

Vinsamlegast fargið ekki gömlum búnaði með heimilisrusli.

Notist við úrgangs- og endurvinnslustöðvar til þess að farga gömlum búnaði.

---

## Innihald pakkninga

- ▶ DVB-T2 Tuner
- ▶ Stuttar leiðbeiningar
- ▶ Fjarstýring með rafhlöðum (CR2032 / 2025, 3 V)
- ▶ IR móttakari (fyrir fjarstýringu)

---

## Aukabúnaður (valfrjálst)

- ▶ DVB-T loftnetssett (inniheldur 4 virk DVB-T loftnet, hlutar nr. 7, 620, 340, 025)

---

## Notkun

---

### Kveikja/slökkva á

#### Kveikja/slökkva á með því að kveikja á bílnum

Kveikt eða slökkt er á tækinu þegar kveikt eða slökkt er á bílnum.

---

### Stand-by-Mode (Biðstöðuhamur)

- ▶ Ýtið á biðstöðuhamshnapp ① til þess að skipta á milli biðstöðuhamis og venjulegs hams.



#### Athugið:

Í biðstöðuham er ekki hægt að sjá eða heyra mynd eða hljóð, en tækið heldur áfram að taka á móti sendingum og stöðvalisti er stöðugt uppfærður.

---

## Að stilla hljóðstyrkinn



#### Athugið:

Sjálfgefin stilling er hámarkshljóð.

- ▶ Smellið á **VOL** + eða **VOL**- ⑤ (HLJÓÐ +/-) hnappinn til að hækka eða lækka hljóðstyrkinn.

---

## Að velja myndskaiðsuppsprettu

- ▶ Smellið á **AUX** ⑧ hnappinn til að skipta á milli sjónvarps, spilunar á allt að 2 utanaðkomandi A/V uppsprettum (AV1 og AV2) og að spila tengd HDMI (AV3) og USB tæki (PLAYER) (SPILARI).



#### Athugið:

Ekki er hægt að spila dulkóðað efni í gegnum HDMI tengið.

---

## Að birta stöðvarupplýsingar

- ▶ Smellið á ◀ eða ▶ hnapp ②.

---

## Að fara á næstu/fyrri stöð

- ▶ Smellið á ◀ eða ▶ hnapp ②.

Stöðvarupplýsingar birtast.

- ▶ Smellið á ◀ eða ▶ ② hnappinn aftur til að skipta yfir á fyrri eða næstu stöð.

---

## Að velja stöð af stöðvarlista



#### Athugið:

- ▶ Þú finnur allar stöðvar sem hægt er að ná á stöðvarlistanum.
- ▶ Stöðvarlistinn inniheldur einnig tiltækar greiðslustöðvar (táknaðar með forskytinu "\$").

- ▶ Tækið verður að vera með viðeigandi einingu/korti til þess að geta sýnt greiðslustöðvar (sjá "að móttaka greiðslustöðvar").

Til að opna stöðvalistann,

- ▶ Smellið á ▲ eða ▼ hnappinn ②.

Til að velja stöð,

- ▶ Smellið á ▲ eða ▼ ② hnappinn, oftan en einu sinni ef þörf krefur.

Til þess að spila stöðina,

- ▶ Smellið á **MENU/OK** ⑦ (VALMYND/Í LAGI) hnappinn.

## Að geyma stöðvar á uppáhaldslista



### Athugið:

Það eru allt að 39 minnisforstillingar í boði til þess að geyma stöðvar.

- ▶ Veljið stöðina sem þið viljið af stöðvalistanum (sjá "Velja stöð frá stöðvalista").
- ▶ Smellið á og haldið stöðvarhnappinum ④ inni.



### Athugið:

Ef þið viljið geyma stöð með tveggja tölu forstillingu, skulið þið smella skjótt á fyrsta tölustafshnappinn ("1", "2" eða "3") og, innan u.þ.b. 2 sekúndna smella á og halda inni næsta tölustafshnapp.

## Að velja geymda stöð

- ▶ Gefið upp viðkomandi stöðvarhnapp ④ og smellið á í stutta stund til þess að fá upp fyrstu 10 minnisforstillingar.



### Athugið:

Til þess að velja tveggja stafa forstillingu, skal smella stuttlega á hnappana fyrir fyrsta og annan tölustaf innan u.þ.b. 2 sekúndna millibils.

## Að birta texta

- ▶ Smellið á **TX** hnappinn ⑥.



### Athugið:

Ef stöð biður upp á texta mun "TX" merkið sjást í stöðvaupplýsingum. Textar birtast aðeins ef þeir eru í raun og veru í boði fyrir viðkomandi dagskrá.

## Val á útvarpsstöð

Tækið getur einnig tekið á móti útvarpsstöðvum í gegnum DVB-T2.

Að skipta yfir úr sjónvarpi yfir í útvarp,

- ▶ Smellið á **TV/Radio** ③ (Sjónvarp/útvarp) hnappinn.
- ▶ Smellið á ◀ eða ▶ hnappinn ②.

## Spila hljóð/myndskeið með USB

### Að tengja USB-tæki

- ▶ Tengdu USB-geymslutækið við USB-tengið.

## Val á USB spilun

- ▶ Smellið á **AUX** ⑧ hnappinn endurtekið þar til "PLAYER" (SPILARI) birtist.

Margmiðlunarspilarinn byrjar þá. Ef tækið finnur spilanlegar skrár á USB tækinu mun spilun hefjast sjálfkrafa.



### Athugið:

- ▶ Það getur tekið tíma að byrja spilarann og finna spilanlegar skrár.
- ▶ Ef margmiðlunarspilarinn er ræstur og engin viðeigandi USB-tæki eru tengd birtir kerfið skilaboð um þetta.
- ▶ Ef USB-tækið inniheldur fjölbreytt skrárform (þ.e.a.s. hljóðskrár, myndskrár og/eða myndaskrár) mun spilarinn sjálfkrafa byrja að spila hljóðskrárnar. Þú getur síðan skipt handvirkt yfir í myndaskrár eða myndskrár (sjá næsta kafla).

Margmiðlunarspilarinn bíður upp á skjávalmynd (OSM) til þess að stjórna spilun.

## Að skipta á milli hljóð-, myndskrár- og myndaspilunar

Ef USB-tækið inniheldur fjölbreytt skrárform (þ.e.a.s. hljóðskrár, myndbönd og/eða myndaskrár), er hægt að skipta á milli hljóð-, myndskrár- og myndaspilunar:

Til að skipta yfir í næsta tiltæka miðlunarsnið,

- ▶ Smellið á ◀ eða ▶ hnappinn ② endurtekið þar til **Content (Efnisyfirlits)** OSM hnappurinn er auðkenndur.
- ▶ Smellið á **MENU/OK** ⑦ (VALMYND/Í LAGI) hnappinn.



### Athugið:

Skipting á milli mismunandi miðlunarsniða fer fram í þessari röð: hljóð - myndir - myndskrár.

## Stjórnun spilunar

Þegar hljóðskrá er spiluð birtist skráarnafnið og, ef það er tiltækt, listamaðurinn, heiti lags og plötuútslag viðkomandi lags. Þegar myndskrárspilun eða myndskyggnusýning er hafin birtast spilunarstýringar og núverandi skráarheiti stuttlega áður en þau eru sjálfkrafa falin.



### Athugið:

Smellið á **MENU/OK** ⑦ (VALMYND/Í LAGI) hnappinn í myndskrár- og myndspilun til þess að fá upp spilunarstjórnborð.




Til þess að stjórna spilun,

- ▶ Smellið á ◀ eða ▶ hnappinn ② endurtekið þar til einn af eftirfarandi hnöppum á skjávalmynd (OSM) er auðkenndur, og síðan
- ▶ skal smella á **MENU/OK** ⑦ (VALMYND/Í LAGI) hnappinn.



OSM hnappar fyrir spilunarstjórnborð:

- ▶ **II/▶** Stöðva/halda áfram spilun eða skyggnusýningu



- ▶  Fara á fyrri / næstu skrá
- ▶  Aðeins í hljóðham: Stilla slembispilun á/f
- ▶  Aðeins í hljóðham: Endutekning lags á/f
- ▶ **INFO** (UPPLÝSINGAR) Aðeins í hljóðham: Birtir upplýsingar um lag

Til að kveikja/slökkva á sjálfvirkum/afturvirkum leitarmöguleika í hljóð og myndbandsham,

- ▶ Smellið á  eða  hnappinn ② endurtekið þar til sá hraði sem óskað er eftir er fundinn.



### Athugið:


Einnig er hægt að velja ákveðna skrá af skráarlista (sjá kafla "Val á hljóð- / myndskleiðs- / myndskrá af skráarlista"). Enn fremur, þegar það kemur að hljóðskrá, er hægt að velja ákveðið lag af flokkalistanum (sjá kafla "Val á hljóðskrá úr flokkalistanum").

## Að velja hljóð-/mynd-/ myndskleið af skráarlistanum

Í myndskleiðs- og myndaham, ef nauðsyn krefur,

- ▶ skal fyrst smella á **MENU/OK** ⑦ (VALMYND/Í LAGI) hnappinn til að fá upp stjórnborð.

Til þess að birta skráarlistann,

- ▶ smellið á  eða  hnappinn ② endurtekið þar til **List (Listi)** OSM hnappurinn er auðkenndur.





- ▶ Smellið á **MENU/OK** ⑦ (VALMYND/Í LAGI) hnappinn.

Til að velja og spila/skoða tiltekna skrá,

- ▶ Í myndham, ef nauðsyn krefur, skal smella á  eða  hnappinn ② endurtekið þar til skráarlistinn er auðkenndur.
- ▶ Smellið á  eða  hnappinn ② endurtekið þar til sú skrá sem óskað er eftir er auðkennd.
- ▶ Aðeins í hljóð/myndskleiðsham: Smellið á  eða  hnappinn ② endurtekið þar til **Select (Val)** OSM hnappur er auðkenndur.
- ▶ Smellið á **MENU/OK** ⑦ (VALMYND/Í LAGI) hnappinn.



### Athugið:

Til þess að skruna upp eða niður hratt í skráarlistanum, skal smella á  eða  hnappinn ② endurtekið þar til  eða  OSM hnappurinn er auðkenndur, síðan skal smella á **MENU/OK** ⑦ (VALMYND/Í LAGI) hnappinn endurtekið þar til viðkomandi hluti listans birtist.

Aðrar aðgerðir sem OSM hnapparnir bjóða upp á:

- ▶ **Back** (Til baka) Fara aftur í núverandi spilun
- ▶ **Meta** (Meta) Aðeins í hljóðham: Skipta á milli lagalista og flokkalista (sjá næsta kafla)

## Að velja hljóðskrá af flokkalistanum

Opnið skrárlistann (sjá kafla "Val á hljóð-/myndskeiðskrá af skrárlista").

Til að birta flokkalistann,

- ▶ smellið á ◀ eða ▶ hnapp ② endurtekið þar til **Meta (Meta)** OSM hnappurinn er auðkenndur.
- ▶ Smellið á **MENU/OK** ⑦ (VALMYND/Í LAGI) hnappinn.

Til þess að birta skrár í tilteknum flokki,

- ▶ Smellið á ▲ eða ▼ hnappinn ② endurtekið þar til sú skrá sem óskað er eftir er auðkennd.
- ▶ Smellið á ◀ eða ▶ hnappinn ② endurtekið þar til **Select (Val)** OSM hnappur er auðkenndur.
- ▶ Smellið á **MENU/OK** ⑦ (VALMYND/Í LAGI) hnapp.

Tiltekin lög úr völdum flokki eru birt.



### Athugið:

- ▶ Ef valinn flokkur inniheldur undirflokka skal endurtaka fyrir skref þar til tiltæk lög birtast.
- ▶ Til þess að fara aftur á hærra flokkastig skal auðkenna og staðfesta **Undo (Afturkalla)** OSM hnappinn.
- ▶ Til þess að fara aftur á efsta flokkastig skalt auðkenna og staðfesta **Home (Heim)** OSM hnappur.
- ▶ Til þess að skruna upp eða niður hratt í skrárlistanum, skal smella á ◀ eða ▶ hnappinn ②

endurtekið þar til ▲ eða ▼ OSM hnappurinn er auðkenndur, síðan skal smella á **MENU/OK** ⑦ (VALMYND/Í LAGI) hnappinn endurtekið þar til viðkomandi hluti listans birtist.

Til að velja og spila tiltekið lag,

- ▶ Smellið á ▲ eða ▼ hnappinn ② endurtekið þar til sá flokkur sem óskað er eftir er auðkenndur.
- ▶ Smellið á ◀ eða ▶ hnapp ② endurtekið þar til **Select (Val)** OSM hnappur er auðkenndur.
- ▶ Smellið á **MENU/OK** ⑦ (VALMYND/Í LAGI) hnapp.

Spilun þess lag sem valið var hefst.

## Stillingar

### Að opna/loka stillivalmynd og að velja atriði í valmynd

Til að opna eða loka stillingarvalmyndinni,

- ▶ skal smella á **MENU/OK** ⑦ (VALMYND/Í LAGI) hnappinn.

Til að velja valmyndaratriði og til að opna undirvalmyndina,

- ▶ Smellið á ▲ eða ▼ ② hnappinn, oftast en einu sinni ef þörf krefur.
- ▶ Smellið á ▶ hnappinn ②.

Til að loka undirvalmyndinni aftur,

- ▶ Smellið á ◀ hnappinn ②.

Til að loka valmyndinni,

- ▶ smellið á ◀ hnappinn ② aftur.

## Að velja tungumál fyrir valmynd

- ▶ Opnið *Languages (Tungumál)* í stillivalmyndinni.

Til að velja tungumál,

- ▶ Smellið á ▲ eða ▼ (2) hnappinn, oft en einu sinni ef þörf krefur.
- ▶ Smellið á **MENU/OK** (7) (VALMYND/Í LAGI) hnappinn til að staðfesta nýju stillinguna.

## Að velja skjásnið

- ▶ Opnið *Screen format (Skjásnið)* í stillivalmynd.

Til að velja snið (4: 3, 16: 9),

- ▶ Smellið á ▲ eða ▼ hnappinn (2).
- ▶ Smellið á **MENU/OK** (7) (VALMYND/Í LAGI) hnappinn til að staðfesta nýju stillinguna.

## Val á staðli fyrir myndskleið

- ▶ Opnið *Video Out (Myndskeið út)* valmyndina í stillivalmynd.

Til að velja myndskleiðsstaðal (PAL, NTSC),

- ▶ Smellið á ▲ eða ▼ hnappinn (2).
- ▶ Smellið á **MENU/OK** (7) (VALMYND/Í LAGI) hnappinn til að staðfesta nýju stillinguna.

## Að stilla þá tímalengd sem skjáupplýsingar eru birtar

- ▶ Opnið *Info time duration (Upplýsingar um tímalengd)* í stillivalmynd.

Til þess að stilla skjátíma (1-5 sekúndur),

- ▶ Smellið á ▲ eða ▼ (2) hnappinn, oft en einu sinni ef þörf krefur.

- ▶ Smellið á **MENU/OK** (7) (VALMYND/Í LAGI) hnappinn til að staðfesta nýju stillinguna.

## Að endursetja á sjálfgefna stillingu

- ▶ Veldu *Reset (endursetja)* í stillivalmynd.
- ▶ Smellið á ► hnappinn (2).
- ▶ Smellið á ▲ eða ▼ (2) hnappinn til að auðkenna „Yes“ (Já).
- ▶ Smellið á ◀ hnappinn (2).

Tækið slekkur sjálfkrafa á sér og endurstillir sig á sjálfgefna stillingu.

## Að athuga móttökuskilyrði loftnetsins

- ▶ Smellið á **MENU/OK** (7) - 1 - 2 - 3 (4) (VALMYND/Í LAGI) hnappana í röð.

Fjórir kubbar sem gefa til kynna núverandi móttökuskilyrði uppsettra loftneta verða birtir á skjánum.

- ▶ Smellið á **MENU/OK** (7) (VALMYND/Í LAGI) hnappinn til að fela vísirinn aftur.

## Móttaka á greiðslustöðvum

Til að spila greiðslustöðvar með tækinu þarf að setja upp snjallkort frá viðkomandi fjölmiðlafyrirtæki, svo og vídeigandi síma frá greiðslumiðlunarveitunni, og vídeigandi CAM kubb (e. Conditional Access Module).

CAM tengill:



Til að gera móttöku á greiðslustöðvum mögulega,

- ▶ Slökkvið fyrst á tækinu, ef nauðsyn krefur.
- ▶ Takið lokið af CAM-tengilinum (notið viðeigandi tól ef þörf krefur).
- ▶ Tengjið CAM-kortið með snjallkorti viðkomandi fjölmiðlafyrirtækis við CAM-tengilinn.
- ▶ Kveikið aftur á tækinu.

Nú er hægt að spila stöðvar frá viðkomandi fjölmiðlafyrirtæki.

Hægt er að finna upplýsingar um samhæfð CAM á netinu á:

<http://downloads.bosch-carmultimedia.net/>

## Hugbúnaðaruppfærsla

Hugbúnaðaruppfærslur fyrir þetta tæki má finna á netinu á:

<http://downloads.bosch-carmultimedia.net/>

Þarf þarf USB-kubb sem er sníðaður er fyrir FAT32 skráarkerfið fyrir hugbúnaðaruppfærslur.

- ▶ Það þarf að sækja hugbúnaðaruppfærslu og afþjappa skrána.
- ▶ Vistið óþjappaðar skrár á hæsta stigi (rótarmöppu) á USB-kubbi.
- ▶ Slökkvið fyrst á tækinu, ef nauðsyn krefur.
- ▶ Setjið USB-kubbinn í USB-tengi tækisins.
- ▶ Kveikið aftur á tækinu.

Tækið finnur hugbúnaðaruppfærsluna sjálfkrafa og leitar að staðfestingu til að framkvæma uppfærsluna.



### Mikilvægar upplýsingar:

Slökkvið ekki á tækinu né fjarlægið USB kubbinn fyrr en hugbúnaðaruppfærslu er lokið. Að trufla uppfærsluna veldur gagnatapi og getur gert tækið ónothæft.

- ▶ Smellið á **MENU/OK** (7) ( VALMYND/ Í LAGI) hnappinn.



### Athugið:

Ef smellt er á annan hnapp en **MENU/OK** (7) (VALMYND/Í LAGI) hnappinn eða ef beðið er eftir því að tíminn renni út (u.þ.b. 30 sekúndur), verður uppfærslan afturkölluð og tækið skiptir aftur í venjulega notkun.

Uppfærslan hefst og framgangur hennar er sýndur (fyrst uppfærslan fyrir stillirinn og síðan fyrir spilarann).

Þegar uppfærslur er lokið,

- ▶ fjarlægið USB-kubbinn.
- ▶ Smellið á **MENU/OK** (7) ( VALMYND/ Í LAGI) hnappinn.

Tækið byrjar.

Listi yfir samhæfa USB-kubba:

- ▶ SANDISK USB FLASH DRIVE 8 GB 3.0
- ▶ LEXAR Hlauphlaupari USB 3.0 S33 16 GB
- ▶ MICROVALUT CLICK frábær hraði USB 8 GB
- ▶ TREKSTOR USB stafur 8 GB



### Athugið:

Ekki er hægt að tryggja virkni annarra USB kubba.

## Tæknilegar upplýsingar

**Rafgjafi** 12 V / 24 V (9 - 36 V)

### Núverandi eyðsla

Í vinnslu

12 V: 0,7 A

24 V: 0,4 A

Hámarksstraumsnotkun

12 V: 0,85 A

24 V: 0,46 A

Biðstöðustraumur

12 V: 0,55 A

24 V: 0,3 A

### Loftnetsaflgjafi

fyrir hvert loftnet: hámark 30 mA (5 V)

### Móttaka útláttastíðni

Tíðnisvið

VHF: 174 - 230 MHz

UHF: 470 - 862 MHz

Bandvídd

VHF: 7 MHz

UHF: 8 MHz

### Port

HDMI

Útgáfa: 1.0

USB

Útgáfa: 2.0

Skráarkerfi sem

studd eru: NTFS, FAT32

Geymslakerfi sem

studd eru: 1 TB

Myndarskráarsnið

sem studd eru: .png, .jpg, .bmp

## Myndskeið

Sendingarhamur: DVB-T, DVB-T2

Snið: 352x240x30p

352x288x25p

1920x1080x60i

1280x720x60p/50p

Kóðarar:

H.264/AVC

H.264 L4.1

H.265 HEVC

MPEG2

Skráasnið:

.mov (MPEG-4 Video/

MPEG-4 AAC)

.mp4 (H.264/MPEG-4

AAC)

.mpg (MPEG-1 Video/

MPEG-1 Layer 2

(MP2))

Upplausn

NTSC: 720x480x60i

PAL: 720x576x50i

## Hljóð

Snið:

MPEG-1/2 lög 1 og 2,

16 - 48kHz,

Lag 2:32 - 384 kbps

Lag 1:32 - 448 kbps

MPEG-2/4 AAC-LC,

8 - 96 kHz,

8 - 576 kbps

Dolby Digital AC3

Kóðarar:

MPEG-1/2 lög 1 og 2,

MPEG-2/4 AAC-LC,

Dolby Digital AC3

Skráasnið:

.aac, .flac, .mp3, .wav

**Vinnsluhitastig**

0 °C til +70 °C

**Geymsluhitastig**

-20 °C til +85 °C

**Mál (B x H x D)**

195 x 131 x 27 mm

**Þyngd**

u.þ.b. 800 g

**Vottun**

CE, UN ECE R10

**Prófað í****samræmi við**

Sp ECE R118

Með fyrirvara um breytingar!



Framleitt með leyfi frá Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio og D-D táknin eru vörumerki Dolby Laboratories.



**Robert Bosch Car Multimedia GmbH**

Robert-Bosch-Straße 200

31139 Hildesheim

Býskaland

**[www.bosch-professional-systems.com](http://www.bosch-professional-systems.com)**